



INTOUCH NAVIGATIESYSTEEM GEBRUIKERSHANDLEIDING

6,75" Display/Compatibel met (draadloze) Apple CarPlay/Android Auto
Ingebouwde Bluetooth/Muziek-streaming/AM/FM/DAB-
ontvanger/AUX/iPod

Inhoudsopgave

Veiligheidsinformatie	1	Loskoppelen	13
Veiligheidstips	1	Bluetooth audio/muziek	14
Veiligheidsverklaring	1	Van nummer veranderen	14
Waarschuwing	1	Afspelen/pauzeren	14
Gebruiksoptmerkingen	2	Apple CarPlay (draadloos of met kabel)	15
Verklaringen	2	Verbinden via een USB-ingang	15
Voorpaneel	3	Draadloze verbinding	15
Home-menu	4	Bellen / gebeld worden	15
Radio	5	Muziek afspelen	15
Kiezen tussen FM/AM/DAB	5	Kaart gebruiken	16
Automatisch zoeken naar en opslaan van zenders	5	Berichten verzenden/lezen	16
kies beschikbare zenders	5	Siri	16
Handmatig zoeken naar zenders	6	Android Auto (draadloos of met kabel)	16
Van zender veranderen	6	Verbinden via een USB-ingang	16
DAB	7	Draadloze verbinding	16
Mediaspeler	8	Kaart gebruiken	17
Ondersteunde extensies	8	Bellen / gebeld worden	17
Muziek afspelen	8	Hoofdmenu	17
Afbeelding bekijken	9	Muziek afspelen	17
Afspelen inhoud map	9	Android Auto deactiveren	17
USB-bestanden doorzoeken	10	Google Assistant	17
Van nummer veranderen	10	Instellingen	18
Afspelen/pauzeren	10	Algemene instellingen	18
Afspeelmodi	10	Audio-instellingen	19
Handsfree	11	Display-instellingen	20
Zoeken naar Bluetooth-apparaten	11	Toestelinstellingen	20
Bluetooth koppelen	11	Bluetooth-instellingen	21
Automatische verbinding	12	Radio-instellingen	22
Contacten downloaden	12	Veelvoorkomende problemen en oplossingen	23
Bellen / gebeld worden	13		
Handsfree-modus en Privé-modus	13		

Veiligheidsinformatie

Veiligheidstips

- Rijd verantwoord en houd u aan de verkeersregels.
- Neem de waarschuwingen uit deze handleiding in acht.
- Gebruik tijdens het rijden geen functies die uw aandacht kunnen afleiden. Dergelijke functies mogen alleen worden gebruikt als het voertuig stilstaat. Als u een dergelijke functie wilt gebruiken, parkeer het voertuig dan eerst in een veilige omgeving.
- Zorg tijdens het rijden dat het volume van een multimedia geen negatief effect heeft op uw aandacht voor het verkeer.
- Gebruik het apparaat alleen voor de beoogde doelen voor navigatie en multimedia.
- Gebruik alleen elementen/accessoires die zijn goedgekeurd door de producent.

Veiligheidsverklaring

- Gebruik tijdens het rijden geen functies van dit systeem die uw veiligheid negatief kunnen beïnvloeden.
- Onderwerpen over navigatie worden in een afzonderlijke handleiding behandeld.
- Zorg dat u alle instructies heeft gelezen en begrijpt voordat u dit systeem gebruikt. De garantie is ongeldig bij schade door niet-naleving van de instructies.

Waarschuwing

- Probeer het apparaat niet te demonteren, installeren of repareren. Neem contact op met de erkende dealer of toegewezen servicemedewerker indien nodig.
- Probeer het systeem niet ongeoorloofd aan te passen.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vochtigheid om het risico op elektrische schokken of vuur te verminderen. Plaats geen objecten gevuld met vloeistof, zoals flessen, op het apparaat.
- Het volgende is niet toegestaan: het arbitrair veranderen van de frequentie, het verhogen van het transmissievermogen (waaronder het toepassen van een RF-vermogensversterker), het toevoegen van externe antennes of het gebruiken van andere transmissie-antennes.
- Gebruik dit apparaat niet voor het expres verstoren van legitieme radiocommunicatiediensten.

Gebruiksopmerkingen

- Gebruik dit apparaat binnen het voltagebereik van 9~16V DC. Bij een verkeerd voltage kan er schade ontstaan aan het apparaat zelf en aan de accu van het voertuig.
- Gebruik een zekering van 15A.
- De gebruikstemperatuur van het apparaat is -20°C tot +70 °C.
- Gebruik een zachte doek om vlekken te verwijderen.
- Voorkom de aanwezigheid van vloeistoffen en buitensporig vocht rond het systeem.
- Mocht het besturingssysteem bevroren, parkeer dan eerst het voertuig op een veilige plek voordat u het apparaat opnieuw opstart. Zet het contact uit en wacht tot het LED-licht achter de home-knop dooft.
- De GPS-positioneringsfunctie kan worden gebruikt om de lokale tijd en locatie nauwkeurig te bepalen.
- Zeer hobbelig terrein kan de functionaliteit van het systeem verstoren.
- Zorg dat er geen vreemde stoffen of vloeistoffen het apparaat binnendringen.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt als het defect is of het tekenen van ernstige schade vertoont. Neem onmiddellijk contact op met de klantenservice of een erkende dealer.
- Bij schade door niet-naleving van de instructies is de garantie ongeldig.

Verklaringen

- Deze handleiding beschrijft de basisfunctionaliteiten van het apparaat. Het dient als een bedieningshandleiding en vormt geen basis voor onderhoudsbeurten.
- Bij verbeteringen aan het systeem kunnen de specificaties en het ontwerp onderhevig zijn aan verandering zonder voorafgaande mededeling. Neem contact op met de leverancier voor meer details.
- De inhoud van deze handleiding mag niet worden gebruikt voor andere commerciële doeleinden zonder onze toestemming.
- De uiteindelijke interpretatie van deze handleiding valt ten dele aan de producent.

Voorpaneel



1. Microfoon

2. Home

1x drukken - Startscherm

*2 sec. ingedrukt houden -
Scherm uit*

3. Stemcommando

4. Volume harder

5. Volume zachter

6. Mute

Home-menu



1 - FM/AM/DAB

2 - Telefoon

3 - Bluetooth

4 - Android Auto

5 - USB

6 - CarPlay

7 - iPod

8 – Instellingen

9 - Navi

**Luister naar FM-/AM-/DAB-
radioprogramma's**

Handsfree bellen via Bluetooth

Speel audio/muziek af via Bluetooth

Verbind met uw Android-telefoon

Speel muziek af vanaf een USB-stick

Verbind met uw iPhone


Verbind met uw iPhone/iPod

**Verander de instellingen van het
apparaat**

Gebruik navigatie

Radio

(Alleen FM)

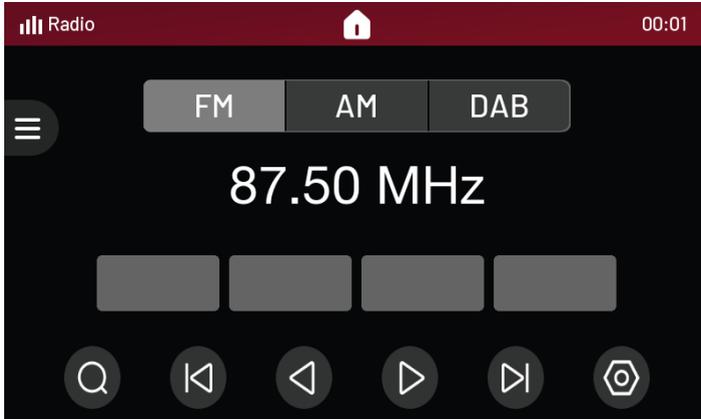

Kiezen tussen FM/AM/DAB

Druk op    om te wisselen tussen FM, AM en DAB. U kunt ook drukken op  en vervolgens kiezen tussen  .

Automatisch zoeken naar en opslaan van zenders

Druk op  om beschikbare zenders automatisch te zoeken en op te slaan. Wanneer het zoeken is voltooid, wordt het eerste radiozender automatisch ingeschakeld en ziet u een lijst van de beschikbare zenders.

Kies beschikbare zenders

Druk op   of  en kies de gewenste zender in de lijst om af te spelen.

Voor het eerst voorgeprogrammeerde zenders opslaan:


- Druk kort op een leeg veld om de huidige FM-zender op te slaan
- Is het veld al in gebruik, dan kunt u deze vervangen met een andere zender door deze 3 seconden ingedrukt te houden
- Iedere zender kan maar één keer worden opgeslagen. Wilt u een opgeslagen zender verplaatsen naar een ander veld dat al in gebruik is, houd deze laatste dan 3 seconden ingedrukt om de huidige zender hier op te slaan. Het oude veld wordt weer beschikbaar (het verandert in een leeg veld)
- Max. hoeveelheid voorgeprogrammeerde zenders is 16.

Handmatig zoeken naar zenders

1. Houd  of  ingedrukt om te zoeken naar een radiozender. Als er een zender wordt gevonden, stopt het proces en wordt de zender afgespeeld. Herhaal het zoekproces om de volgende zender te vinden.
2. Als er geen voorgeprogrammeerde zender is, dan kunt u naar een radiozender zoeken door links of rechts te swipen op het scherm. Als er een zender wordt gevonden, stopt het proces en wordt de zender afgespeeld. Swipe opnieuw om verder te gaan met zoeken.


Van zender veranderen

1. Als er een voorgeprogrammeerde zender wordt afgespeeld, dan drukt u op   om naar de vorige of volgende zender te springen.
2. U kunt ook naar links of rechts swipen om naar de vorige of volgende zender te gaan.
3. Druk op  of  om de radiofrequentie aan te passen.

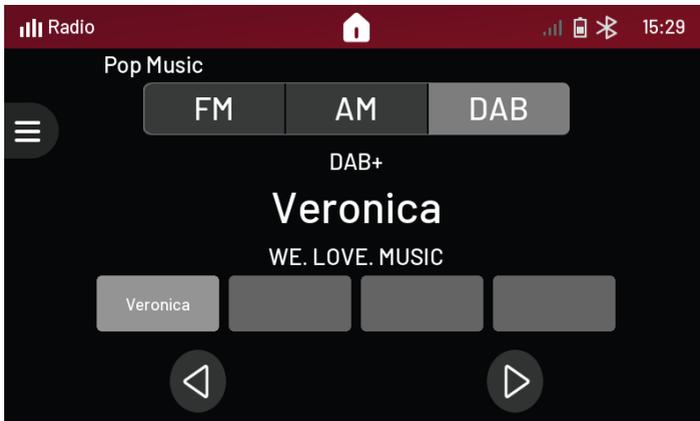

Zender

Druk op  voor een lijst van de zenders.

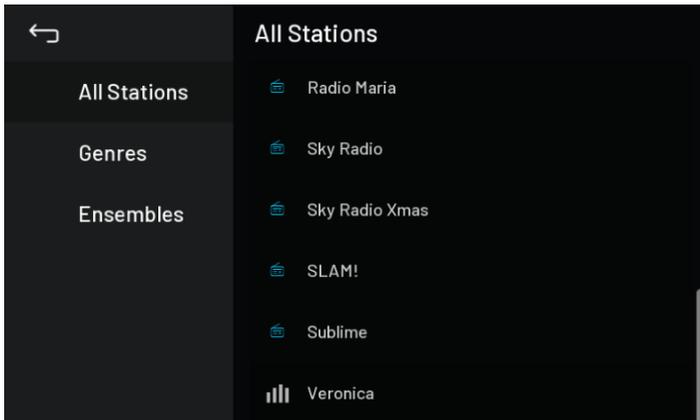

Druk op  of  om te wisselen tussen de beschikbare zenders.

Voor het eerst voorgeprogrammeerde zenders opslaan:

- Druk kort op een leeg veld om de huidige DAB-zender op te slaan
- Wordt het veld al gebruikt, dan kunt u deze vervangen met een andere zender door deze 3 seconden ingedrukt te houden
- Iedere zender kan maar één keer worden opgeslagen. Wilt u een opgeslagen zender verplaatsen naar een ander veld dat al in gebruik is, houd deze laatste dan 3 seconden ingedrukt om de huidige zender hier op te slaan. Het oude veld wordt weer beschikbaar (het verandert in een leeg veld)
- Max. hoeveelheid voorgeprogrammeerde zenders is 20.


Mediaspeler

De onderstaande bestandsextensies worden ondersteund wanneer u afspeelt via een aangesloten USB.

Ondersteunde extensies


1. Audio: APE, FLAC, MP3, WMA, WAV, M4A, OGG.
2. Afbeeldingen: JPG, PNG, BMP.

Muziek afspelen

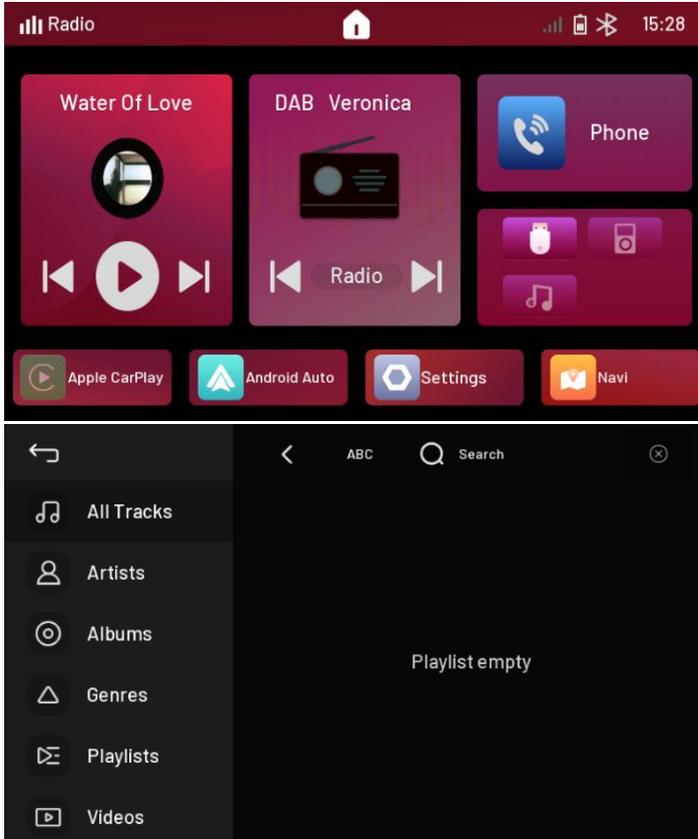

Druk op  en kies  **All Tracks** voor een lijst van alle beschikbare muzieknummers. Kies  **Artists** voor een lijst van de beschikbare artiesten. Kies  **Albums** voor een lijst van de beschikbare albums. Kies  **Genres** voor een lijst van de beschikbare muziekgenres. Kies  **Playlists** voor een lijst van de afspeellijsten. Scroll omhoog of omlaag door een afspeellijst en druk op het gewenste nummer om deze af te spelen. Druk op  om terug te keren naar de interface van de mediaspeler.

Afbeelding bekijken

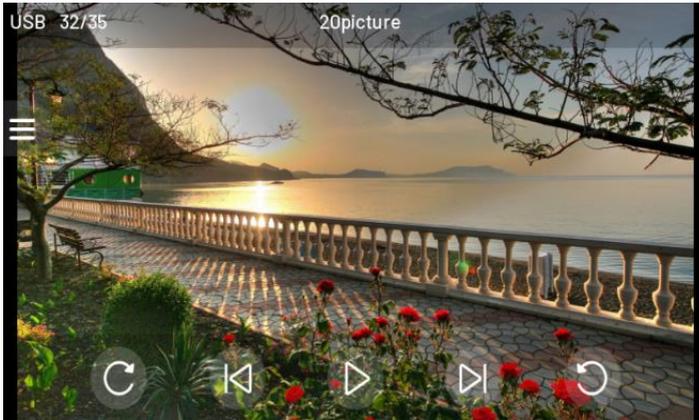


Druk tijdens het afspelen van muziek op  en kies  voor een lijst van de beschikbare afbeeldingen. Scroll omhoog of omlaag en druk op de gewenste afbeelding om deze te bekijken.

Druk op  of  om de vorige of volgende afbeelding te bekijken. Druk op  voor een voorvertoning van alle afbeeldingen. Druk op  om terug te keren naar de lijst. U kunt inzoomen. U keert terug naar de oorspronkelijke afmetingen door twee keer op het scherm te drukken.


Druk op  of  om de afbeelding met de klok mee of tegen de klok in te draaien.

Afspelen inhoud map

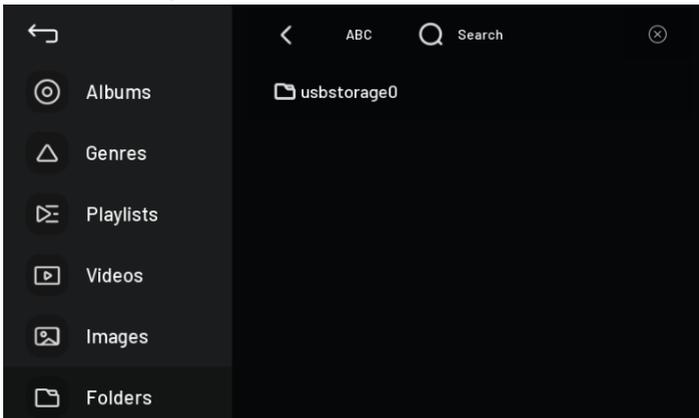

Druk tijdens het afspelen van muziek op  en vervolgens op  om door alle beschikbare mappen te bladeren.

USB-bestanden doorzoeken

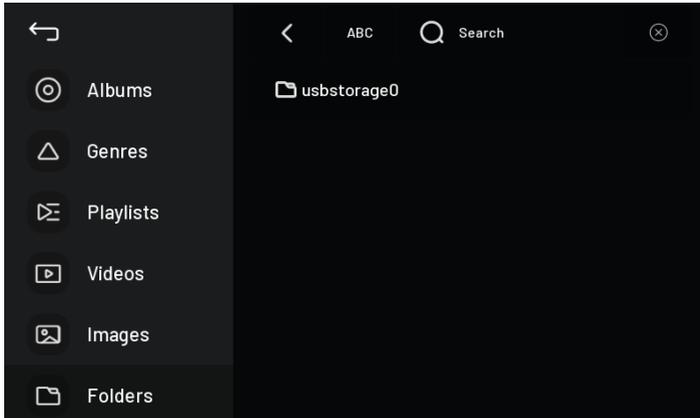

Druk op  en type de eerste tekens van de bestandsnaam in om te sorteren op naam in alfabetische volgorde.

Van nummer veranderen

1. Druk op  of  om respectievelijk naar het vorige of volgende nummer te gaan.
2. U kunt ook naar links of rechts swipen in de afspelerinterface om van nummer te veranderen.

Afspelen/Pauzeren

Druk op  om af te spelen. Druk op  om te pauzeren.

Afspelmodi



Volgorde-modus. Speel liedjes af in de weergegeven volgorde.



Shuffle-modus. Shuffle de liedjes in de afspeellijst.



Geen herhaling-modus.




Herhaal de huidige afspeellijst.



Blijf het huidige nummer herhalen.

Handsfree


Bluetooth-verbinding is niet beschikbaar wanneer Apple CarPlay of Android Auto is ingeschakeld.

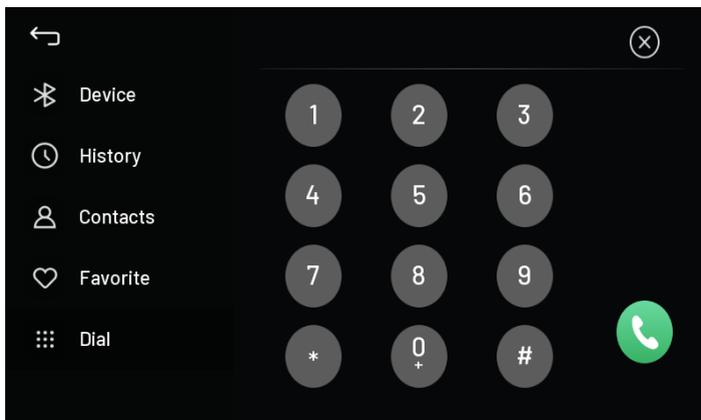

Zoeken naar Bluetooth-apparaten

Zorg dat het toestel dat u wilt verbinden aan staat en dat de Bluetooth-functie ervan is ingeschakeld. Mobiele toestellen zullen de naam van het apparaat weergegeven.

U kunt ook drukken op **Search** om te zoeken naar Bluetooth-apparaten in de buurt. Alle gevonden apparaten worden weergegeven op het scherm.

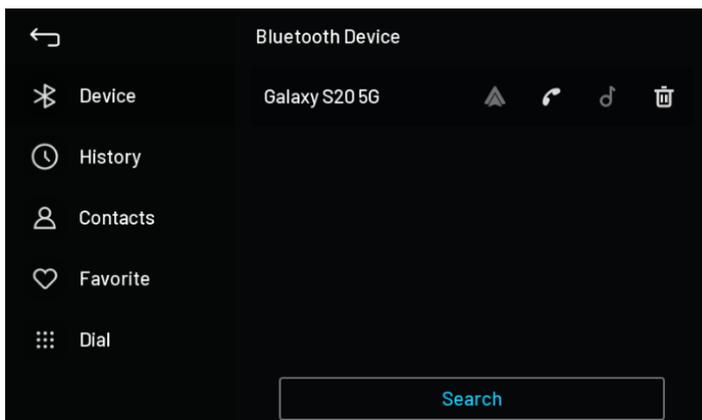

Bluetooth koppelen


Druk in het menu van het mobiele toestel op de naam van het apparaat en wacht tot deze verbinding hebben gemaakt.

Automatische verbinding


Als het verbonden toestel buiten het ondersteunde werkbereik beweegt, dan wordt de Bluetooth-verbinding automatisch uitgeschakeld. Als de gebruiker de Bluetooth-functie niet uitschakelt, dan zal de Bluetooth-verbinding automatisch worden hersteld wanneer het toestel weer binnen het werkbereik beweegt.

Contacten downloaden

Druk op **Sync** om de contacten van uw mobiele toestel te downloaden.

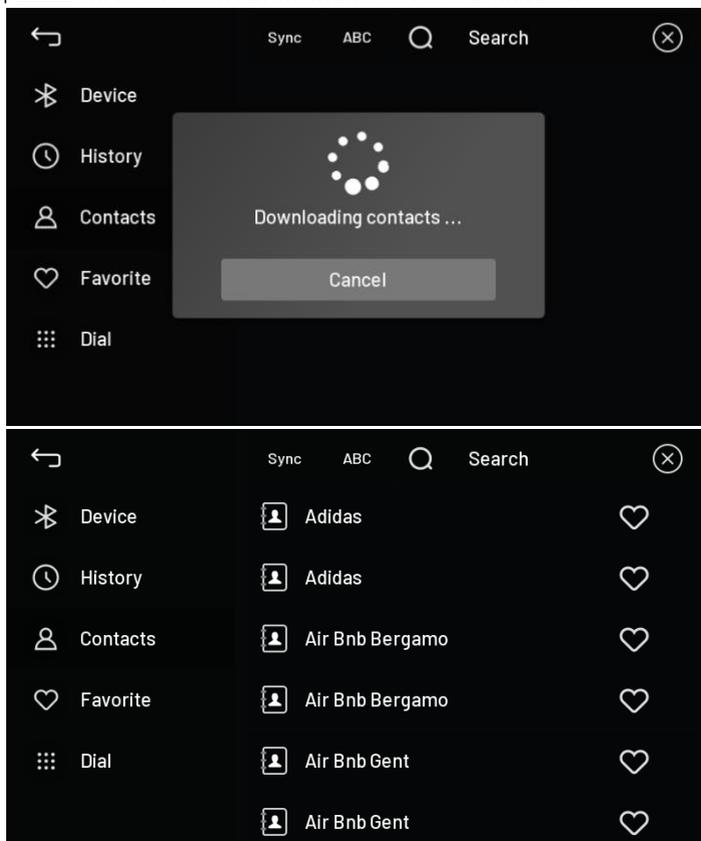

Bellen / gebeld worden

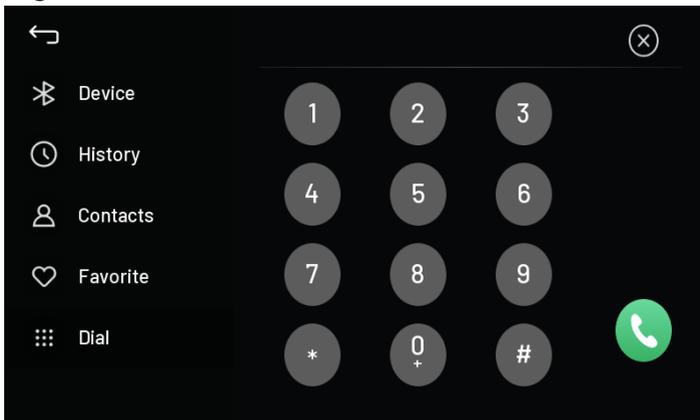

1. Toets het gewenste telefoonnummer in.
2. OF kies een naam uit de contactenlijst.
3. OF kies een vermelding in de gespreksgeschiedenis om te bellen.
4. Bij een inkomend gesprek kiest u om deze te beantwoorden of af te wijzen.

Handsfree-modus en Privé-modus




Parkeer bij een inkomend gesprek uw voertuig en druk op  om te wisselen tussen handsfree-modus en privé-modus.

Druk op  om de microfoon te dempen.

Loskoppelen

1. Druk op de naam van het toestel dat u los wilt koppelen.
2. Druk op het prullenmand-icoon naast het apparaat dat u los wilt koppelen.
3. U kunt ook de verbinding rechtstreeks vanaf het verbonden toestel stopzetten.

Bluetooth audio/muziek

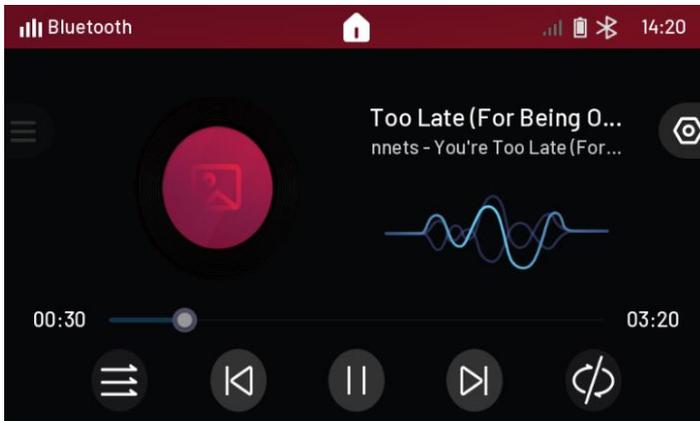

Van nummer veranderen

1. Druk op  of  om naar het vorige of volgende nummer te gaan.
2. U kunt ook naar links of rechts swipen om van nummer te veranderen.

Afspelen/Pauzeren

Druk op  om af te spelen, druk op  om te pauzeren.

LET OP:

Toestellen die de Bluetooth-functie ondersteunen moeten zijn gecertificeerd voor conformiteit met de meest gebruikelijke standaarden. Afhankelijk van het type toestel kan het echter onmogelijk zijn om dit apparaat te laten communiceren met uw telefoon of toestel.

Apple CarPlay (draadloos of met kabel)

iPhone 5 of nieuwer is vereist. iOS 7.1 of nieuwer is vereist. Siri moet zijn ingeschakeld om gebruik te maken van Apple CarPlay.

Verbinden via een USB-ingang

1. Verbind het toestel dat compatibel is met Apple CarPlay via een Lightning®-kabel (niet inbegrepen).
2. De iPhone laadt de Apple CarPlay-functie.
3. Het Apple CarPlay-icoon licht groen op op het scherm. Druk op het icoon om het menu van Apple CarPlay te openen.

Draadloze verbinding

1. Wanneer het apparaat is verbonden met Bluetooth, verschijnt Apple CarPlay en begint deze te laden.
2. De iPhone laadt de Apple CarPlay-functie.
3. Het Apple CarPlay-icoon licht groen op op het scherm. Druk op het icoon om het menu van Apple CarPlay te openen.

Gebruik een Apple Lightning®-kabel of Bluetooth om een iPhone te verbinden met het apparaat. Deze weergeeft automatisch de Apple CarPlay interface. De gebruiker kan op het apparaat rechtstreeks gebruik maken van de algemene functies van hun iPhone.



Bellen / gebeld worden

Druk op  in het hoofdmenu van de Apple CarPlay-modus om te Bellen.

Muziek afspelen

Druk op  in het hoofdmenu van de Apple CarPlay-modus voor toegang tot al uw inhoud in iTunes.

Kaart gebruiken

Druk op  in het hoofdmenu van Apple CarPlay-modus om navigatie te activeren op de iPhone.

Berichten verzenden/lezen

Druk op  in het hoofdmenu van de Apple CarPlay-modus om berichten te verzenden of ongelezen berichten te lezen.

Siri

1. Hou de Apple Home-knop ingedrukt op het apparaat of op de iPhone om gebruik te maken van de Siri-stemassistent. Hiermee kunt u een telefoongesprek starten, muziek afspelen, de kaart openen of andere stemcommando's gebruiken.
2. Druk op het Microfoon-icoon op het voorpaneel.
3. U kunt Siri inschakelen met de stemcommando-knop op het stuur als er een iPhone is verbonden.
4. Bedien met stemcommando's. "Hey, Siri". Deze functie kan worden ingeschakeld in de instellingen van de iPhone.

LET OP:

De Bluetooth van het apparaat schakelt automatisch UIT als de Apple CarPlay-functie wordt gebruikt. Handsfree bellen gebeurt via de Apple CarPlay-functie. Wanneer u Apple CarPlay gebruikt, hoeft u uw iPhone niet te koppelen. De USB-kabel die is verbonden met de USB-ingang schakelt deze functie in. Als er andere toestellen zijn verbonden via Bluetooth, dan worden deze losgekoppeld zolang u Apple CarPlay gebruikt. Voor meer informatie over Apple CarPlay Auto gaat u naar <https://www.apple.com/ios/carplay/>.

Android Auto (draadloos en met kabel)


Verbind een Android-telefoon via USB-kabel of Bluetooth. U kunt nu genieten van de muziek op uw telefoon, navigeren met Google Maps en bellen of gebeld worden. Om van deze functie gebruik te maken, moeten gebruikers Bluetooth aanzetten op zowel hun telefoon als op het apparaat. Vereist Android OS: 6.0. **(Android Auto App moet zijn geïnstalleerd op de telefoon voordat u kunt verbinden)**

Verbinden via een USB-ingang

1. Verbind het compatibele Android-toestel met een geschikte USB-kabel (*niet inbegrepen*).
2. Het Android-toestel laadt de Android Auto-functie.
3. Bluetooth wordt automatisch verbonden als de configuratie is afgerond.

Draadloze verbinding

1. Wanneer het apparaat is verbonden met Bluetooth, verschijnt Android Auto en begint deze te laden.
2. Het Android-toestel laadt de Android Auto-functie.

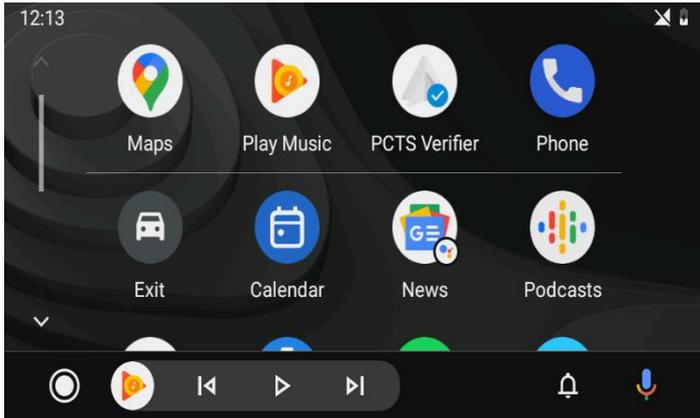

Kaart gebruiken

Druk op het  icoon van Android Auto om navigatie op uw telefoon te activeren.

Bellen / Gebeld worden

Druk op het  icoon van Android Auto om te bellen.

Hoofdmenu

Druk op het  icoon van Android Auto om terug te keren naar het hoofdmenu.

Muziek afspelen

Druk op het  icoon van Android Auto om muziek af te spelen.

Android Auto deactiveren

Druk op  om terug te keren naar het startscherm.


Google Assistant

Druk op  om Google Assistant te gebruiken voor functies zoals een telefoongesprek, muziek afspelen, de kaart openen en andere stemcommando's.


Disclaimer - het is mogelijk dat Android Auto niet beschikbaar is in uw regio. Kijk voor meer informatie op https://www.android.com/intl/en_uk/auto/.

Instellingen

Algemene instellingen

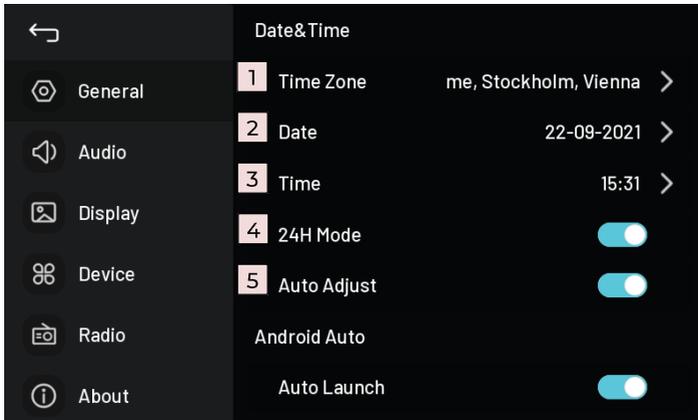


1. Druk hier om de tijdzone te kiezen.
2. Druk hier om de datum in te stellen; druk op OK als u klaar bent.
3. Druk hier om de tijd in te stellen; druk op OK als u klaar bent.
4. 24 uur-modus aan/uit.
5. Automatisch aanpassen-modus aan/uit.

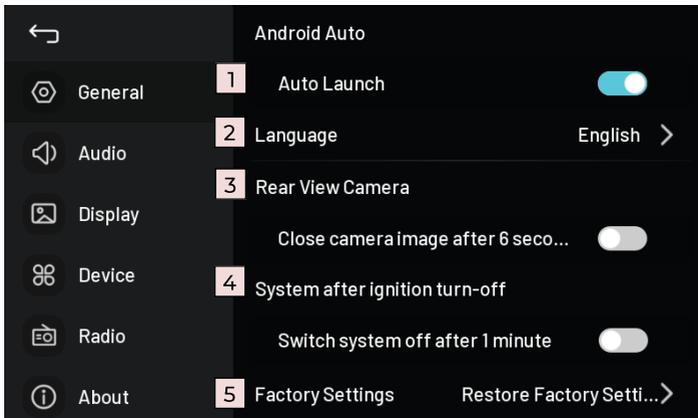


1. Automatisch opstarten Android Auto aan/uit.
2. Druk hier om de gewenste taal te kiezen; druk op OK om automatisch opnieuw op te starten en veranderingen toe te passen.
3. Automatische uitschakeling achteruitkijkcamera aan/uit.
4. Automatische systeemuitschakeling aan/uit.
5. Druk hier om de fabrieksinstellingen te herstellen.

Audio-instellingen

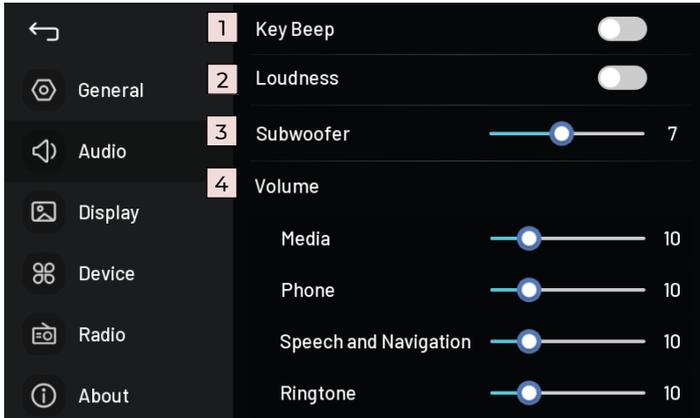


1. Piep aan/uit, één keer drukken voor één piep.
2. Geluidsterkte aan/uit.
3. Sub woofer-effect instellen. *(niet beschikbaar op dit model)*
4. Volume van een specifieke media-bron aanpassen.

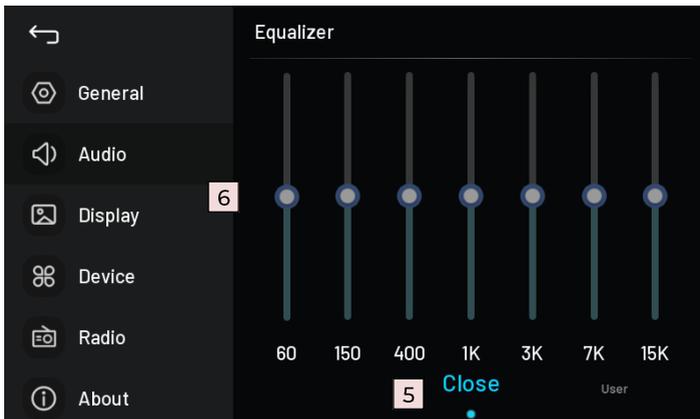


5. Kies direct het geluidseffect.
6. Schuif de regelaars om de balans van de luidsprekers in te stellen.

Display-instellingen

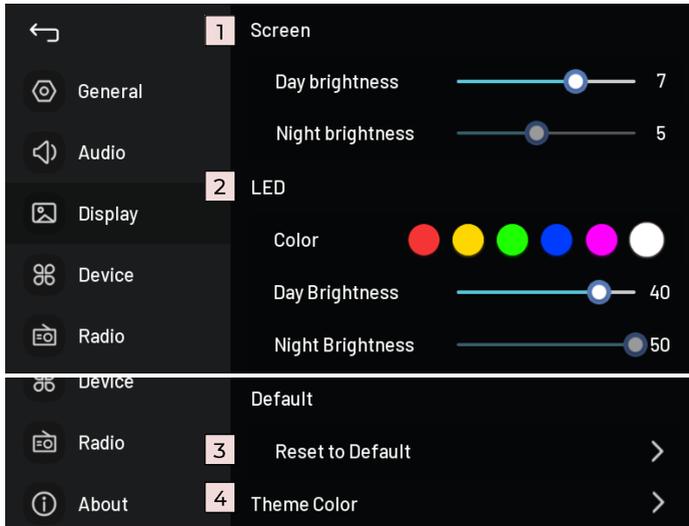


1. Schermhelderheid aanpassen (als voertuiglicht brandt, aanpassen helderheid 's nachts).
2. LED-kleur kiezen. LED-helderheid aanpassen (als voertuiglicht brandt, aanpassen helderheid 's nachts).
3. Standaardwaarden herstellen.
4. Thema-kleur aanpassen.

Toestel-instellingen

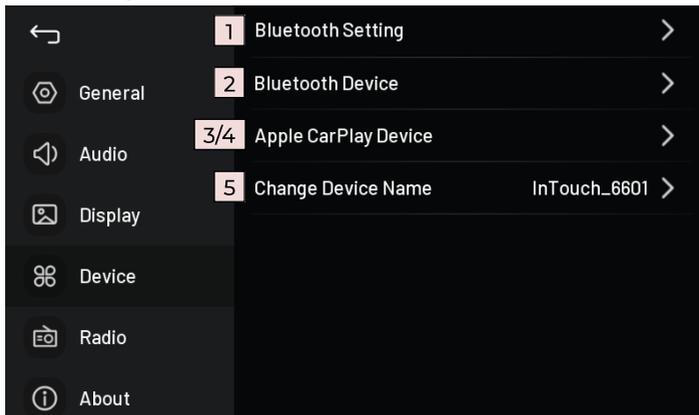


1. Druk hier om naar Bluetooth-instellingen te gaan.
2. Druk hier voor de lijst van Bluetooth-apparaten.
3. Druk hier voor de lijst van gekoppelde Apple CarPlay-toestellen.
4. Druk hier voor de lijst van gekoppelde Android Auto-toestellen.
5. Druk hier om de naam van het toestel te wijzigen.

Bluetooth-instellingen

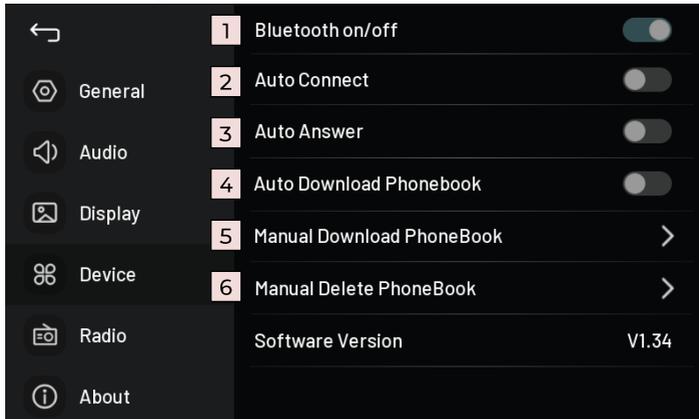

1. Bluetooth aan/uit.
2. Automatische verbinding aan/uit.
3. Automatisch opnemen aan/uit. Schakel deze functie in om inkomende telefoongesprekken automatisch op te nemen.
4. Automatisch contacten downloaden aan/uit. Schakel deze functie in en het apparaat downloadt automatisch de contacten van een verbonden mobiele telefoon wanneer deze via Bluetooth wordt verbonden (u dient hiervoor toestemming te geven op uw mobiele telefoon).
5. Druk hier om contacten handmatig te downloaden.
6. Druk hier om contacten te verwijderen.

Radio-instellingen

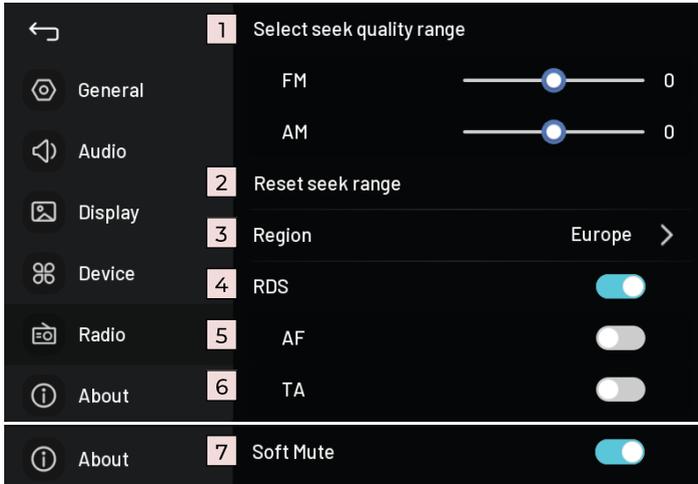

1. Als u de scankwaliteit verder naar links schuift, dan verhoogt de stopgevoeligheid (meer zenders). Als u de scankwaliteit naar rechts schuift, dan verlaagt de stopgevoeligheid (minder zenders).
2. Druk hier om de standaard stopgevoeligheid te herstellen.
3. Druk hier om de regio te kiezen. Wijzig deze niet willekeurig.
4. RDS-functie aan/uit.
5. AF voor het opnieuw afstemmen op een andere frequentie aan/uit.
6. TA voor het ontvangen van live verkeersmededelingen aan/uit.
7. Zacht Dempden voor minder ruis tussen signalen aan/uit.

Veelvoorkomende problemen en oplossingen

Als het apparaat niet naar behoren werkt:

1. Zet uw voertuig uit en wacht tot de Home-knop dooft voordat u deze weer aanzet.
2. Fabrieksinstellingen herstellen (Instellingen > Algemeen > Fabrieksinstellingen herstellen) om het apparaat te resetten.
3. Start het apparaat opnieuw op (zet de ACC uit en wacht tien minuten).
4. Lees de mogelijke problemen & oplossingen die in de onderstaande tabel zijn beschreven.
5. Neem contact op met uw dealer.

Bron	Mogelijk probleem	Oplossingen
Apparaat	Apparaat gaat niet aan	Controleer de hoofdzekering. Vervang hem als deze is beschadigd.
	Geen geluid	Verander het volume. Controleer of de extensie van het audiobestand wordt ondersteund. Controleer of de verbinding met de eindversterker werkt.
Achteruitrijden	Vervormd beeld	Ga uit de achteruit en activeer deze opnieuw. Controleer of de camera is bedekt met vreemd materiaal.
Radio	Kan niet zoeken naar zenders	Zorg dat u in een gebied bent met goede ontvangst. Als de bovenstaande oplossing niet werkt, controleer dan de antenne en het apparaat op schade.
Bluetooth	Geen verbinding	Zorg dat de Bluetooth op het mobiele toestel is ingeschakeld en dat het apparaat niet al verbonden is met een ander toestel. Het apparaat ondersteunt A2DP-, AVRCP-, PBAP- en HFP-protocollen. Zorg dat het volume van het Bluetooth-apparaat op het gewenste niveau staat.
USB-muziek	Speelt niet af	Controleer de werking van het USB-apparaat. Controleer of de extensie van het bestand wordt ondersteund. USB-specificaties: Ondersteund USB 2.0 en 3.0. Ondersteunde audio-extensies: *.mp3# *.wma# *.aac# *.ogg# *.wav# *.mp1# *.mp2# *.m4a# *.m4b# *.ac3# *.ape# *.flac# *.ra# *.rmx# *.rmj# *.amr# Max geheugen: 128Gb Max audio-bestanden: 5000 Totaal: 10.000 bestanden Max bestanden per map: 1000 bestanden* Max mappen: onbeperkt <i>*Opmerking: Bijvoorbeeld: U heeft 5000 bestanden. Deze worden opgeslagen in 5 mappen. Elke map heeft een maximum van 1000 bestanden.</i>

CE



ES 10R06/01-22909-00

Verklaring van conformiteit met de volgende Richtlijnen:

2014/53/EU (RED)

2011/65/EU (RoHS)

ECE Verordening Nr.10 (EMC)

Producent:

Navco International B.V.

John F. Kennedylaan 222

5981 WX Panningen (NL)