**Deze handleiding dient te worden beschouwd als een onderdeel van de motorfiets en moet bij verkoop samen met de motorfiets aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en instructies die zorgvuldig dienen te worden doorgelezen voordat de motorfiets in gebruik wordt genomen.**

# BELANGRIJKE INFORMATIE

## INFORMATIE I.V.M. DE INRIJPERIODE VAN UW MOTORFIETS

De eerste 1600 km zijn de belangrijkste voor de levensduur van uw motorfiets. Een correct nagevolgde inrijperiode verzekert een maximale duurzaamheid en een optimale werking van uw nieuwe motorfiets. Suzuki-onderdelen zijn vervaardigd van materialen van hoge kwaliteit en deze zijn in de fabriek afgewerkt met het oog op nauwkeurig bepaalde belastingen. Een correct nagevolgde inrijperiode zorgt ervoor dat de afgewerkte oppervlakken elkaar smeren en zich harmonieus aan elkaar aanpassen.

De betrouwbare werking van uw motorfiets hangt af van de speciale zorg en het navolgen van de beperkingen tijdens de inrijperiode. Let er vooral op de motor niet te overbelasten om oververhitting van de motoronderdelen te voorkomen.

Zie het hoofdstuk HET INRIJDEN voor verdere aanbevelingen en voorschriften betreffende het inrijden.

## ⚠WAARSCHUWING/ ⚠VOORZICHTIG/*LET OP*/ *OPMERKING*

Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle aanwijzingen zorgvuldig op. Om de nadruk te leggen op speciale informatie, hebben het symbool ⚠ en de woorden **WAARSCHUWING**, **VOORZICHTIG**, ***LET OP*** en *OPMERKING* alle een speciale betekenis. Meldingen die beginnen met de volgende signaalwoorden zijn bijzonder belangrijk:

**⚠ WAARSCHUWING**

**Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in ernstig of fataal letsel.**

**⚠ VOORZICHTIG**

**Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in licht of matig letsel.**

***LET OP***

**Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in beschadiging van het voertuig of het materiaal.**

*OPMERKING: Geeft speciale informatie aan die het onderhoud vergemakkelijkt of de instructies duidelijker maakt.*

# VOORWOORD

Motorrijden is een van de meest opwindende sporten, en om zeker te zijn van uw rijplezier doet u er goed aan om de informatie in deze gebruikershandleiding aandachtig door te nemen voordat u op uw motorfiets gaat rijden.

In deze handleiding worden de juiste verzorging en het onderhoud van uw motorfiets beschreven. Door deze aanwijzingen precies op te volgen, kunt u er zeker van zijn dat uw motorfiets een lang leven heeft zonder ongemakken. Uw erkende Suzuki-dealer heeft ervaren technici die opgeleid zijn om uw motorfiets met de best mogelijke zorg te omringen, met de juiste gereedschappen en het juiste materiaal.

Alle informatie, afbeeldingen en specificaties die u in deze handleiding vindt, zijn volledig bijgewerkt tot het ogenblik van publicatie. Tengevolge van verbeteringen of andere veranderingen zouden er tegenstrijdigheden kunnen voorkomen tussen de informatie in deze handleiding en uw motorfiets. Suzuki behoudt zich het recht voor om te allen tijde veranderingen aan te brengen.

Deze handleiding is van toepassing op alle specificaties of op alle respectievelijke bestemmingen en geeft uitleg over al het materiaal. Het is daarom mogelijk dat uw model afwijkende kenmerken heeft dan die vermeld in deze handleiding.

**SUZUKI MOTOR CORPORATION**

# INHOUDSOPGAVE


INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1

BEDIENINGSORGANEN 2

AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF 3

HET INRIJDEN EN DE CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN 4

TIPS VOOR TIJDENS HET RIJDEN 5

INSPECTIE EN ONDERHOUD 6

STORINGZOEKEN 7

STALLING EN SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS 8

TECHNISCHE GEGEVENS

INDEX

# INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER



GEBRUIK VAN ACCESSOIRES EN BELADING VAN DE MOTORFIETS ..... 1-2
VEILIGHEIDSADVIES VOOR MOTORRIJDERS ..... 1-6
LABELS ..... 1-7
PLAATS VAN DE SERIENUMMERS ..... 1-8
LAWAAI-ONDERDRUKKINGSSYSTEEM (ALLEEN VOOR AUSTRALIË) ..... 1-8

## GEBRUIK VAN ACCESSOIRES EN BELADING VAN DE MOTORFIETS

### GEBRUIK VAN ACCESSOIRES

De veiligheid kan minder worden bij montage of toevoeging van ongeschikte accessoires. Het is onmogelijk voor Suzuki om elk accessoire dat te verkrijgen is op de markt of om combinaties van alle leverbare accessoires te testen, maar uw dealer kan u helpen bij het uitkiezen van kwaliteitsaccessoires en de montage ervan. Betracht uiterste voorzichtigheid bij het uitkiezen en monteren van accessoires voor uw motorfiets en raadpleeg uw Suzuki-dealer als u vragen hebt.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Verkeerde montage van accessoires of modificaties aan de motorfiets kunnen de hantering beïnvloeden, wat kan resulteren in een ongeluk.**

**Gebruik geen ongeschikte accessoires en let op dat de gebruikte accessoires goed worden aangebracht. Alle onderdelen en accessoires voor de motorfiets moeten originele Suzuki-onderdelen zijn of gelijkwaardige onderdelen die ontworpen zijn voor gebruik met deze motorfiets. Monteer en gebruik de accessoires overeenkomstig de bijgeleverde instructies. Raadpleeg uw Suzuki-dealer als u vragen hebt.**

**RICHTLIJNEN VOOR DE MONTAGE VAN ACCESSOIRES**

- Accessoires die van invloed zijn op de windgevoeligheid zoals stroomlijnkappen, windschermen, rugsteunen, zadeltassen en reiskoffers moeten zo laag mogelijk worden gemonteerd en ook zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt. Zorg dat de bevestigingsbeugels en het andere bevestigingsmateriaal stevig zijn aangebracht.
- Controleer op de juiste grondspeling en de schuinte van de zit. Let er tevens op dat de accessoires de werking van de vering, stuurinrichting en andere bedieningsorganen niet hinderen.
- Accessoires die aan het stuur of de voorvork worden gemonteerd, kunnen een zeer nadelige invloed op de stabiliteit hebben. Door het extra gewicht zal uw motorfiets minder goed reageren op uw besturing. Het extra gewicht kan ook trillingen in het voorgedeelte veroorzaken en kan zodoende leiden tot minder stabiliteit. Accessoires aan het stuur of de voorvork moeten zo licht mogelijk zijn en dienen beperkt te worden tot een minimum.
- Door sommige accessoires wordt de motorrijder gedwongen om zijn/haar normale rijhouding te veranderen. Hierdoor wordt de bestuurder in de bewegingen beperkt en dit beperkt weer de besturing van de motorfiets.
- Extra elektrische accessoires kunnen het bestaande elektrische systeem overbelasten. Zware overbelasting kan de bedrading beschadigen of kan gevaar opleveren als gevolg van het uitvallen van de stroom wanneer de motorfiets in gebruik is.
- Trek geen aanhangwagen of een zijspan. Deze motorfiets is niet ontworpen voor het trekken van een aanhangwagen of zijspan.

**LAADLIMIET**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Overbelading of verkeerde beladingkan resulteren in verlies van de controle over de motorfiets met een ongeluk tot gevolg.**

**Neem alle laadlimieten en beladingsrichtlijnen in deze handleiding in acht.**

Overschrijd nooit het MTT (maximaal toelaatbaar totaalgewicht) van deze motorfiets. Het MTT is het totale gewicht van de machine, accessoires, nuttige belastingen, de bestuurder en de passagier tezamen. Denk bij het uitkiezen van accessoires aan het gewicht van de bestuurder en ook aan het gewicht van de andere accessoires. Het extra gewicht van de accessoires kan niet alleen onveilige rijomstandigheden veroorzaken, maar kan ook een nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het rijden.

MTT: 400 kg
bij bandenspanning (koud)
Voor: 250 kPa (2,50 kgf/cm$^2$)
Achter: 290 kPa (2,90 kgf/cm$^2$)

**RICHTLIJNEN VOOR DE BELADING**

Deze motorfiets kan voornamelijk kleine voorwerpen vervoeren wanneer u niet met een passagier rijdt. Volg de onderstaande richtlijnen voor de belading:

- Verdeel de lading gelijk over de linker- en de rechterkant van de motorfiets en maak deze goed vast.
- Zorg dat het gewicht van de bagage zo laag mogelijk is en houd dit ook zo dicht mogelijk bij het midden van de motorfiets.
- Bevestig geen grote of zware voorwerpen aan het stuur, de voorvork of het achterspatscherm.
- Monteer geen bagagedrager of een bagagekoffer die over het achtereind van de motorfiets uitsteekt.
- Vervoer geen voorwerpen die over het achtereind van de motorfiets uitsteken.
- Controleer of beide banden de juiste bandenspanning hebben voor de belading van de motorfiets. Zie pagina 6-37.
- Een verkeerde belading heeft een nadelige invloed op de balans en de stuureigenschappen van de motorfiets. Minder uw snelheid en rijd nooit harder dan 130 km/h wanneer u bagage meeneemt of als er accessoires zijn aangebracht.
- Verstel indien nodig de instellingen voor de vering.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Plaatsen van voorwerpen in de ruimte achter de stroomlijnkap kan het sturen belemmeren en kan leiden tot verlies van de controle over de motorfiets.**

**Plaats geen voorwerpen in de ruimte achter de stroomlijnkap.**

**WIJZIGINGEN**

Het aanbrengen van wijzigingen aan de motorfiets of het verwijderen van oorspronkelijk aangebracht materiaal kan het voertuig onveilig of onwettelijk maken.

Het frame van deze motorfiets is van een aluminiumlegering vervaardigd. Breng daarom nooit wijzigingen aan in het frame door middel van boren, lassen e.d., aangezien de sterkte en stevigheid van het frame hierdoor aanzienlijk worden aangetast. Het niet in acht nemen van deze waarschuwing kan resulteren in een onveilig gebruik van de motorfiets, met een ongeluk als mogelijk gevolg. Suzuki stelt zich op generlei wijze aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan de motorfiets, veroorzaakt door in het frame aangebrachte wijzigingen. Accessoires mogen op het frame worden gemonteerd (met bouten), op voorwaarde dat het frame geenszins wordt gewijzigd en het MTT niet wordt overschreden.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Wijzigingen aan een frame van aluminiumlegering, zoals boren of lassen, verzwakken het frame. Dit zou kunnen resulteren in een onveilige gebruikstoestand van de motorfiets, wat kan leiden tot een ongeluk.**

**Maak nooit aanpassingen aan het frame.**

## VEILIGHEIDSADVIES VOOR MOTORRIJDERS

Motorrijden is een geweldige en opwindende sport. Er moeten echter ook enkele voorzorgsmaatregelen genomen worden om de veiligheid van de bestuurder en de passagier te waarborgen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn:

### DRAAG EEN HELM

Veiligheidsuitrusting voor de motorfiets begint met een veiligheidshelm van goede kwaliteit. Een van de meest ernstige verwondingen die u kunt oplopen is een verwonding aan het hoofd. Draag ALTIJD een goedgekeurde helm. Ook is het aan te raden om passende oogbescherming te dragen.

### MOTORKLEDING

Loszittende, nette kleding kan ongemakkelijk en onveilig zijn bij het motorrijden. Kies motorkleding van goede kwaliteit wanneer u motorrijdt.

### CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

Lees nog eens grondig de instructies door in het hoofdstuk “CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN” in deze handleiding. Vergeet niet een algehele veiligheidscontrole uit te voeren om de veiligheid van bestuurder en passagier te waarborgen.

### MAAK UZELF VERTROUWD MET DE MOTORFIETS

Uw rijvaardigheid en uw mechanische kennis van de motorfiets vormen de basis voor veilig rijden. Wij raden u aan om eerst wat te oefenen met uw motorfiets op een plaats waar geen verkeer kan komen, totdat u volledig vertrouwd bent met uw machine en de bedieningsorganen. Oefening baart kunst!

### KEN UW GRENZEN

Rijd altijd binnen de grenzen van uw eigen vaardigheid. Door deze grenzen te kennen en altijd binnen deze grenzen te blijven kunt u ongelukken voorkomen.

### DENK AAN EXTRA VEILIGHEID BIJ SLECHT WEER

Rijden bij slecht weer, vooral bij nat weer, vereist extra voorzichtigheid. De remafstand is bij regen tweemaal zo groot. Geverfde pijlen op de weg, putdeksels en vettige weggedeelten kunnen bijzonder glad zijn. Wees extra voorzichtig bij spoorwegovergangen, ijzeren platen en bruggen. Verminder snelheid bij enige twijfel over de staat van de weg!


**RIJD DEFENSIEF**


De meeste ongelukken met motorfietsen gebeuren wanneer een tegemoetkomende auto plotseling vlak voor de motorfiets afslaat. Rijd defensief. Een verstandige motorrijder gaat er voor de zekerheid van uit dat hij of zij zelf onzichtbaar is voor de andere weggebruikers, zelfs op klaarlichte dag. Draag felle, reflecterende kleding. Schakel de koplamp en het achterlicht altijd in, ook al schijnt de zon, opdat u zo opvallend mogelijk bent. En vermijd vooral de blinde hoek van automobilisten.

## LABELS

Lees alle labels op de motorfiets en volg de aanwijzingen op. Zorg dat u de informatie op de labels begrijpt. Verwijder geen labels van de motorfiets.

## PLAATS VAN DE SERIENUMMERS

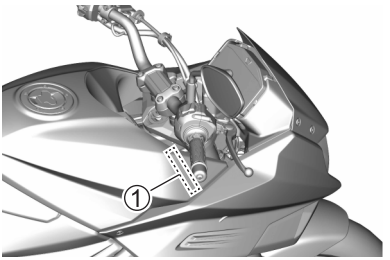

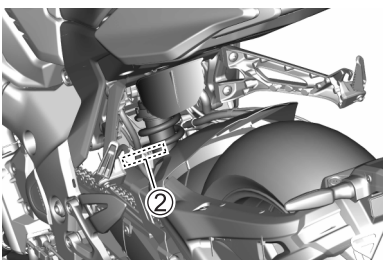
De serienummers op het frame en/of de motor worden gebruikt om de motorfiets te registreren. Zij komen ook van pas wanneer uw dealer onderdelen bestelt of om te verwijzen naar speciale service-informatie. Het framenummer ① is op de balhoofdbuis geslagen. Het motorserienummer ② is op het motorcarter geslagen.

Noteer de nummers in het onderstaande vakje zodat deze later gemakkelijk teruggevonden kunnen worden.

| Framenummer: |
| --- |

| Motornummer: |
| --- |

## LAWAAI-ONDERDRUKKINGSSYSTEEM (ALLEEN VOOR AUSTRALIË)

### WIJZIGINGEN AANBRENGEN IN HET LAWAAI-ONDERDRUKKINGS-SYSTEEM IS VERBODEN

Gebruikers worden erop attent gemaakt dat de wet de volgende zaken verbiedt:

(a) Het verwijderen of ongeschikt maken door wie dan ook, behalve wanneer dit gebeurt voor het verrichten van onderhoud, reparatie of vervanging, van enigerlei apparaat of element dat tot doel heeft lawaai te verminderen, en dat in een nieuw voertuig is ingebouwd voordat het voertuig werd verkocht of aan de uiteindelijke gebruiker werd geleverd, of terwijl het voertuig in gebruik is; en


(b) Het gebruik van het voertuig nadat een dergelijk apparaat of element is verwijderd of ongeschikt is gemaakt door wie dan ook.

# BEDIENINGSORGANEN




PLAATS VAN DE ONDERDELEN ..... 2-2
SLEUTEL ..... 2-5
CONTACTSLOT ..... 2-7
INSTRUMENTENPANEEL ..... 2-10
LINKER HANDVAT ..... 2-52
RECHTER HANDVAT ..... 2-60
DOP VAN BRANDSTOFTANK ..... 2-63
VERSNELLINGSHENDEL ..... 2-64
ACHTERREMPEDAAL ..... 2-65
ZADELSLOT EN HELMHOUDERS ..... 2-65
BAGAGERIEMEN ..... 2-67
ZIJSTANDAARD ..... 2-67
VERSTELLER VAN DE VERING ..... 2-68

## PLAATS VAN DE ONDERDELEN

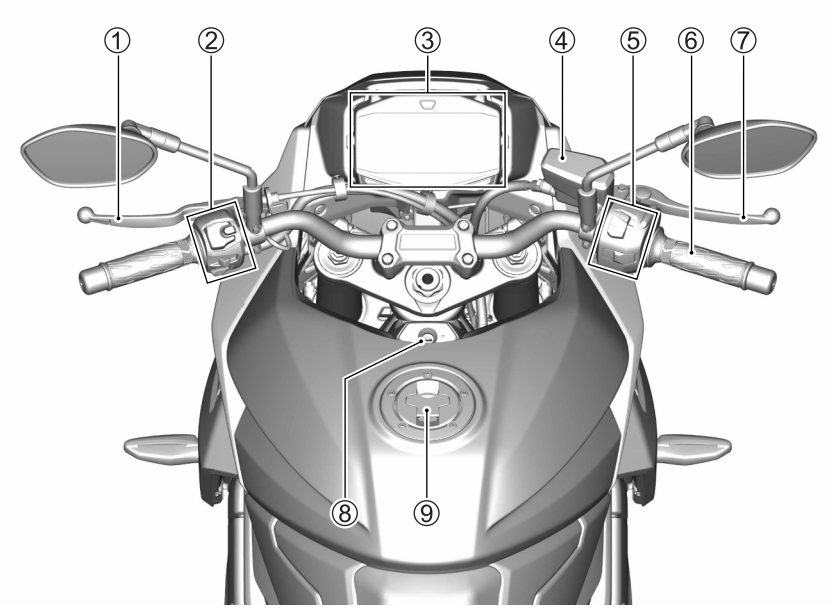



**KATANA**

① Koppelingshendel
② Schakelaars op linker handvat
③ Instrumentenpaneel
④ Remvloeistofreservoir voor de voorrem
⑤ Schakelaars op rechter handvat
⑥ Gasgreep
⑦ Voorremhendel
⑧ Contactslot
⑨ Dop van brandstoftank

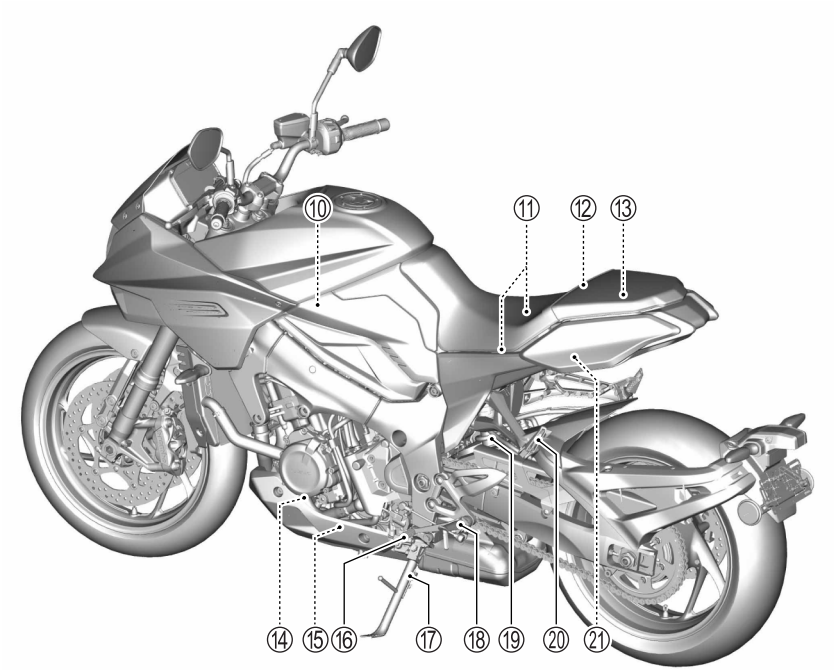


**KATANA**


⑩ Luchtfilter
⑪ Helmhouders
⑫ Zekeringen
⑬ Accu
⑭ Motoroliefilter
⑮ Motorolie-aftapplug
⑯ Versnellingshendel
⑰ Zijstandaard
⑱ Voetsteunen
⑲ Achterwielvering
⑳ Passagiersvoetsteunen
㉑ Zadelslot

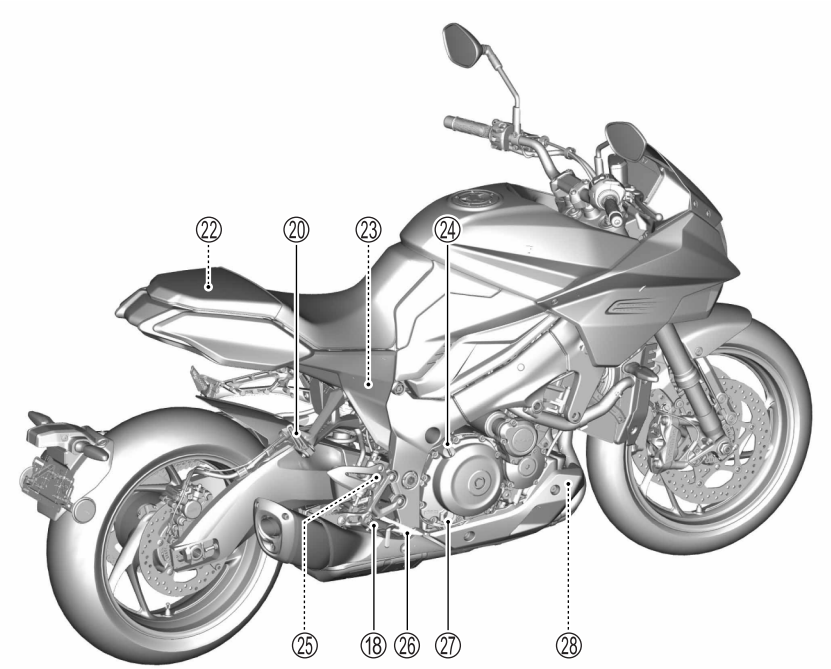


**KATANA**

㉒ Gereedschap
㉓ Remvloeistofreservoir voor de achterrem
㉔ Motorolievuldop
㉕ Schakelaar voor het achterremlicht
㉖ Achterrempedaal
㉗ Kijkglas voor motoroliepeil
㉘ Koelvloeistofreservoir

**SLEUTEL**

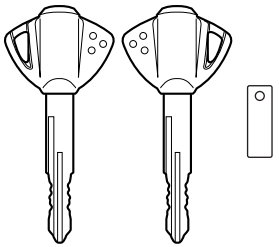

Bij deze motorfiets worden twee identieke contactsleutels geleverd. Bewaar de reservesleutel op een veilige plaats. Als alle sleutels verloren zijn gegaan, moet de ECM vervangen worden. (Model met startblokkering)

## ⚠ WAARSCHUWING

**Een sleutelbos met een lange ketting kan klem raken tussen het contactslot en de bovenbeugel. Dit kan hinderen bij het sturen waardoor een gevaarlijke situatie ontstaat.**

**Gebruik uw contactsleutel zonder sleutelhanger of andere sleutels eraan bevestigd.**

## *LET OP*


**Wanneer een sleutelhanger of andere ketting aan de contactsleutel wordt bevestigd, kan de beplating of het lakwerk rondom het contactslot worden beschadigd.**

**Gebruik de contactsleutel afzonderlijk of hoogstens met een zacht sleutelmapje om beschadiging van de beplating en het lakwerk te voorkomen.**

*OPMERKING:*

- *In de sleutel is een startblokkeringsidentificatiecode geprogrammeerd. Dit betekent dat een sleutel die bij een normale sleutelmaker is gemaakt niet zal werken. Ga naar uw Suzuki-dealer als u een reservesleutel wilt laten maken.*
- *Als u de sleutel verliest, dient u uw Suzuki-dealer de verloren sleutel te laten deactiveren.*
- *Als u meerdere voertuigen bezit met startblokkeringssleutels, dient u de betreffende sleutels uit de buurt van het contactslot te houden wanneer u de motorfiets gebruikt, want die sleutels kunnen storend zijn voor het startblokkeringssysteem van uw motorfiets. De reservesleutel van uw motorfiets kan ook hinderlijk zijn voor het startblokkeringssysteem van uw motorfiets. Houd uw reservesleutel uit de buurt van het contactslot.*
- *Omdat alles wat van metaal is gemaakt, gemagnetiseerd is of een radiogolf uitzendt de communicatie van de startblokkering beïnvloedt, mag een dergelijk artikel niet aan de sleutelhouder worden bevestigd of dicht bij de sleutel worden geplaatst.*
- *Oorspronkelijk zijn er twee sleutels in het startblokkeringssysteem geregistreerd. U kunt nog twee extra sleutels registreren. Vraag uw Suzuki-dealer om extra reservesleutels te maken en te registreren.*

**STARTBLOKKERINGSCONTROLELICHTJE (indien uitgerust)**

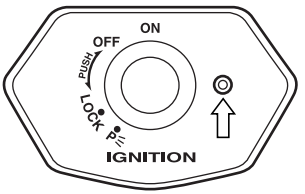



Het startblokkeringscontrolelichtje knippert 2 maal wanneer het contactslot wordt aangezet. Vervolgens gaat het lichtje 2 seconden branden, waarna het dooft.

Het startblokkeringssysteem is bedoeld om diefstal van de motorfiets te voorkomen door het motorstartsysteem elektronisch te deactiveren. De motor kan alleen gestart worden met een van de originele sleutels waarin de juiste elektronische identificatiecode is geprogrammeerd. De sleutel geeft de identificatiecode door aan de ECM wanneer de sleutel in de “ON”-stand wordt gedraaid.


*OPMERKING:*

- *De motor kan niet gestart worden wanneer het controlelichtje blijft knipperen.*
- *Als het controlelichtje blijft knipperen, betekent dit dat er een communicatiefout tussen het startblokkeringssysteem en de ECM is of dat er een verkeerde sleutel wordt gebruikt. Zet het contactslot af en dan opnieuw aan, zodat het startblokkeringssysteem weer juist werkt.*
- *Oorspronkelijk zijn twee contactsleutels in het startblokkeringssysteem geregistreerd. U kunt nog twee extra sleutels registreren. Bij het inschakelen van het contactslot geeft het aantal knipperingen van het controlelichtje het aantal geregistreerde sleutels aan.*

## CONTACTSLOT

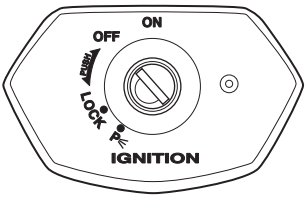


Model met startblokkering

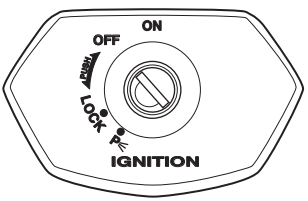


Het contactslot heeft 4 standen:

**"OFF"-STAND**
Alle elektrische circuits zijn uitgeschakeld. De motor kan niet gestart worden. De sleutel kan uit het contactslot worden getrokken.

**“ON”-STAND**
Het ontstekingscircuit is ingeschakeld en de motor kan nu gestart worden. De koplamp en het achterlicht zullen automatisch gaan branden wanneer de contactsleutel in deze stand wordt gezet. In deze stand kan de sleutel niet uit het contactslot worden getrokken.

*OPMERKING: Start de motor meteen nadat u de sleutel in de “ON”-stand hebt gezet, anders moet de accu onnodig stroom leveren voor het verbruik door de koplamp en het achterlicht.*

**“LOCK”-STAND**
Om het stuur te vergrendelen, draait u dit eerst helemaal naar links. Duw de sleutel omlaag, draai deze naar de “LOCK”-stand en trek de sleutel uit het slot. Alle elektrische circuits zijn uitgeschakeld.

*OPMERKING:*
- *Beweeg het stuur naar rechts en naar links om er zeker van te zijn dat het goed vergrendeld is.*
- *Als het niet gemakkelijk kan worden vergrendeld, draai de sleutel dan naar de “LOCK”-stand terwijl u het stuur lichtjes naar rechts beweegt.*

**“P”-STAND (parkeren)**
Wilt u de motorfiets parkeren, vergrendel dan het stuur en draai de sleutel in de “P”-stand. De sleutel kan nu verwijderd worden, maar het parkeerlicht (indien uitgerust) en het achterlicht blijven branden terwijl het stuur vergrendeld is. In deze stand is de motorfiets beter zichtbaar wanneer u bijvoorbeeld ’s avonds langs de weg parkeert.

## ⚠ WAARSCHUWING


**Het is gevaarlijk om het contactslot in de “P”- (PARKEREN) of “LOCK”-stand te zetten terwijl de motorfiets in beweging is. Het kan gevaarlijk zijn om de motorfiets te bewegen wanneer het stuur is vergrendeld. U zou uw evenwicht kunnen verliezen en vallen, of u zou de motorfiets kunnen laten vallen.**

**Stop de motorfiets en zet deze op de zijstandaard voordat u het stuur vergrendelt. Probeer nooit om de motorfiets te bewegen terwijl het stuur is vergrendeld.**


## ⚠ WAARSCHUWING

**Als de motorfiets omvalt als gevolg van slippen of een ongeluk, is het mogelijk dat de motorfiets door een plotseling opgetreden beschadiging blijft draaien, wat kan resulteren in brand of in eventueel letsel door bewegende onderdelen zoals het achterwiel.**

**Als de motorfiets omvalt, moet u het contactslot meteen afzetten. Neem contact op met een erkende Suzuki-dealer om de motorfiets op niet zichtbare beschadigingen te laten controleren.**

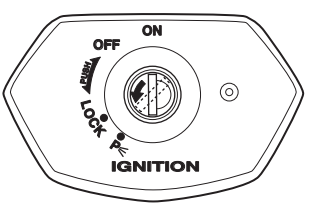



Het sleutelgat kan worden afgedekt door het dekseltje te draaien.

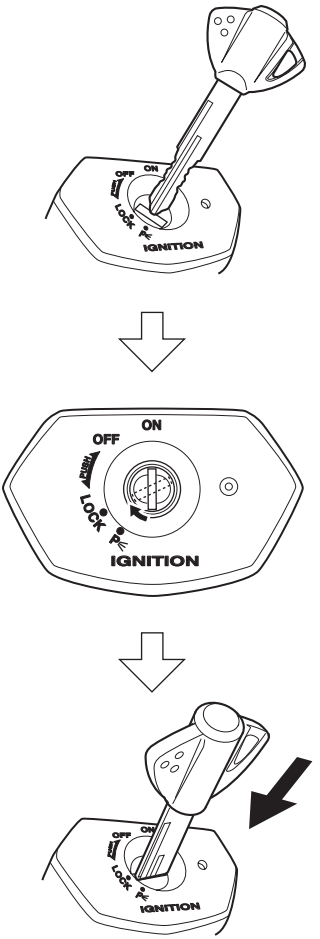


Breng de opening in het dekseltje boven het sleutelgat wanneer u de sleutel in het contactslot steekt.


# INSTRUMENTENPANEEL

## WAARSCHUWINGS- EN INDICATIELAMPJES

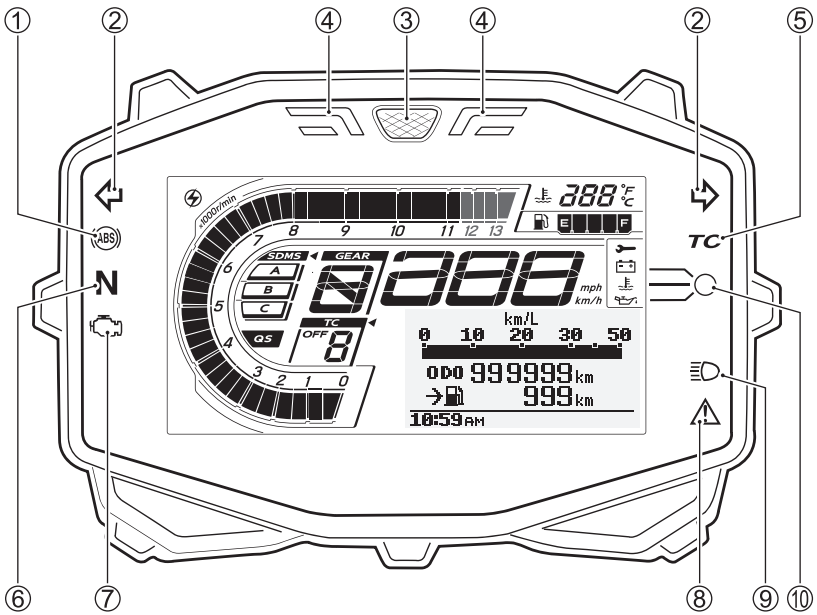


① ABS-verklikkerlampje "(ABS)" (☞ 2-12)
② Richtingaanwijzer-verklikkerlampje "⇦⇨" (☞ 2-13)
③ Motortoerentalcontrolelichtje (MAIN) (☞ 2-40)
④ Motortoerentalcontrolelichtje (SUB) (☞ 2-40)
⑤ Tractieregelingcontrolelichtje "TC" (☞ 2-14)
⑥ Vrijstand-controlelichtje "N" (☞ 2-14)
⑦ Storingscontrolelichtje " " (☞ 2-15)
⑧ Hoofdwaarschuwingscontrolelichtje " ⚠ " (☞ 2-16)
⑨ Grootlichtcontrolelampje "≡D" (☞ 2-16)
⑩ Koelvloeistoftemperatuurcontrolelichtje/oliedrukcontrolelichtje/acculaaddefectverklikkerlampje (☞ 2-16)

**LCD**

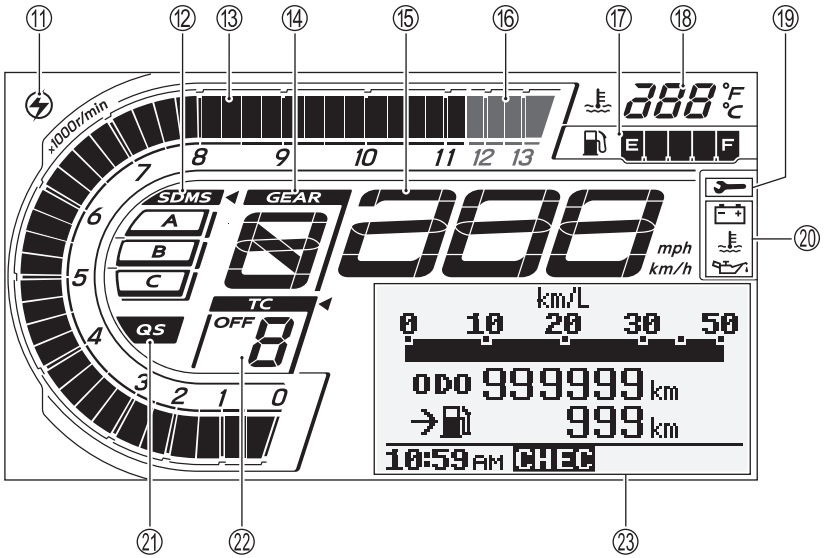


⑪ Motortoerentalindicator "⚡" (☞ 2-40)
⑫ Suzuki rijstand-keuzeknopindicator (SDMS) (☞ 2-54)
⑬ Toerenteller (☞ 2-19)
⑭ Versnellingsstandindicator (☞ 2-20)
⑮ Snelheidsmeter (☞ 2-20)
⑯ Rode zone (☞ 2-19)
⑰ Brandstofpeilindicator "⛽" (☞ 2-21)
⑱ Koelvloeistoftemperatuurindicatorweergave (☞ 2-18)
⑲ Servicebeurtherinneringsindicator "🔧" (☞ 2-22)
⑳ Koelvloeistoftemperatuurindicator "🌡" / oliedrukindicator "🛢" / acculaad-defectwaarschuwingsindicator "🔋" (☞ 2-16)
㉑ Quick Shift-indicator "QS" (☞ 2-46)
㉒ Tractieregelingsindicator (☞ 2-14)
㉓ Multifunctioneel display (☞ 2-22)

**EERSTE METERDISPLAY**

Wanneer u het contactslot op AAN zet, zal de meter als volgt reageren.

- Alle LCD-segmenten verschijnen en tonen dan het normale scherm.
- De volgende lampjes gaan 3 seconden branden.
  - Motortoerental-verklikkerlampje (MAIN) ③
  - Motortoerental-verklikkerlampje (SUB) ④
  - Storingscontrolelichtje ⑦
  - Hoofdwaarschuwingscontrolelichtje ⑧
- De volgende lampjes gaan branden.
  - ABS-controlelichtje ①
  - Tractieregelingslampje ⑤
  - Koelvloeistoftemperatuurcontrolelichtje/oliedrukcontrolelichtje/acculaaddefectverklikkerlampje ⑩

*OPMERKING: Zie de uitleg bij de betreffende lampjes in dit hoofdstuk voor de uitschakelingstoestand.*

**ABS-VERKLIKKERLAMPJE "(ABS)" ①**

- Dit verklikkerlampje gaat gewoonlijk branden wanneer het contactslot in de stand "ON" wordt gedraaid en gaat uit wanneer de rijsnelheid hoger dan 5 km/h wordt.
- Als er een probleem is met het ABS (antiblokkeersysteem), gaat het lampje branden. Het ABS werkt niet wanneer het ABS-verklikkerlampje brandt.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Rijden met de motorfiets terwijl het ABS-verklikkerlampje brandt, kan gevaarlijk zijn.**

**Als het ABS-verklikkerlampje knippert of gaat branden tijdens het rijden, parkeert u de motorfiets op een veilige plaats en zet u het contactslot uit. Wacht een paar minuten, zet het contactslot op "ON" en controleer of het controlelichtje gaat branden.**

- **Als het verklikkerlampje uitgaat nadat u weer bent gaan rijden, is het ABS in orde.**
- **Als het verklikkerlampje niet uitgaat nadat u weer bent gaan rijden, werkt het ABS niet. Laat het systeem in dit geval zo spoedig mogelijk door een erkende Suzuki-dealer nakijken.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Het ABS werkt niet wanneer het ABS-controlelichtje brandt. Plotseling en te krachtig remmen wanneer het ABS-verklikkerlampje brandt, kan de wielen blokkeren, wat kan leiden tot verlies van controle.**

**Laat uw motorfiets meteen door een Suzuki-dealer nakijken.**

*OPMERKING:*

- *Als het ABS-verklikkerlampje uitgaat nadat de motor is gestart maar voordat u gaat rijden, moet u de werking van het ABS-verklikkerlampje controleren door het contactslot uit en dan weer aan te zetten. Als het ABS-verklikkerlampje niet gaat branden wanneer het contactslot wordt aangezet, moet u het systeem zo spoedig mogelijk door een erkende Suzuki-dealer laten nakijken.*
- *Het ABS-verklikkerlampje gaat soms uit wanneer u de motor met hoog toerental laat draaien voordat u gaat rijden.*

**RICHTINGAANWIJZER-VERKLIKKERLAMPJE "⇦⇨" ②**

Dit controlelichtje gaat knipperen wanneer de rechter of linker richtingaanwijzer in werking wordt gesteld.

*OPMERKING: Als een richtingaanwijzer niet goed werkt als gevolg van een defect circuit, zal het controlelichtje sneller knipperen om de berijder erop attent te maken dat er een storing is.*

**TRACTIEREGELINGCONTROLE-LICHTJE "TC"** ⑤

De werking van het tractieregeling-verklikkerlampje (TC) verschilt afhankelijk van de motorfietsinstellingen. Voor meer informatie, zie "Tractieregelsysteem" op pagina 2-56.

Het tractieregeling-verklikkerlampje:

- Gaat branden wanneer het contactslot op AAN wordt gezet en gaat uit wanneer de snelheid ongeveer 5 km/h bereikt en het tractieregelingssysteem werkt.
- Knippert wanneer het tractieregelingssysteem werkt.
- Brandt constant wanneer het tractieregelingssysteem op UIT staat.

Als het tractieregeling-verklikkerlampje (TC) gaat branden op een ander moment dan wanneer het contactslot op AAN wordt gezet, parkeer de motorfiets dan op een veilige plek en zet het contactslot uit. Wacht een tijdje, start de motor en controleer dan of tractieregeling-verklikkerlampje "TC" en het storingslampje gaan branden wanneer de motorfiets 5 km/h of sneller rijdt.

- De motorfiets werkt correct als het tractieregeling-verklikkerlampje (TC) uitgaat wanneer de motorfiets 5 km/h of sneller rijdt.
- De motorfiets werkt niet correct als het tractieregeling-verklikkerlampje (TC) niet uitgaat wanneer de motorfiets 5 km/h of sneller rijdt. Neem contact op met uw Suzuki-dealer als het lampje niet uitgaat.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Wanneer het tractieregelingssysteem niet werkt, gaan het tractieregeling-verklikkerlampje (TC) en het storingslampje gelijktijdig branden. Het tractieregelingssysteem werkt niet onder deze omstandigheden.**

**Wanneer deze lampjes gelijktijdig gaan branden, zet u het tractieregelingssysteem op UIT en raadpleegt u uw Suzuki-dealer.**

**VRIJSTANDCONTROLELICHTJE "N"** ⑥

Dit groene controlelichtje gaat branden wanneer de versnelling in de vrijstand wordt gezet. Het lichtje gaat uit wanneer vanuit de vrijstand in een versnelling wordt geschakeld.

**STORINGSCONTROLELICHTJE "⚙" ⑦**

Wanneer het contactslot wordt ingeschakeld, gaat het storingscontrolelichtje 3 seconden branden ter controle van het lampje en gaat vervolgens uit.

- (VK, EU)
  Wanneer er een storing optreedt in de emissiestuurinrichting of elektrische motorinrichting of wanneer er wordt gedetecteerd dat de motor overslaat, zal het storingslampje gaan branden of knipperen.
  Als het defectverklikkerlampje gaat branden of knipperen, verschijnt "FI" gelijktijdig op het multifunctionele display.
- (Behalve voor VK, EU)
  Wanneer er een storing optreedt in een emissiestuurinrichting of elektrische motorinrichting, gaat het storingslampje branden.
  Als het storingslampje gaat branden, verschijnt "FI" gelijktijdig op het multifunctionele display.

Voor meer informatie, zie "DIAGNOSESCHERM" op pagina 2-23.

## *LET OP*

**De motor laten draaien terwijl het storingscontrolelichtje brandt of knippert kan de emissierichting of het rijgedrag beïnvloeden. Als het lampje knippert terwijl de motor draait, stop de motorfiets dan onmiddelijk op een veilige plaats om schade aan de katalysator te voorkomen. (VK, EU)**

**Als u in deze situatie op de motorfiets rijdt, rijd dan op lage snelheid zonder de gashendel grotendeels te openen en laat uw motorfiets dan onmiddellijk door uw Suzuki-dealer inspecteren.**

*OPMERKING: Neem onmiddellijk contact op met uw Suzuki-dealer als het defectverklikkerlampje brandt of knippert.*

**HOOFDWAARSCHUWINGSCONTROLELICHTJE “ ⚠ ” ⑧**
Wanneer het contactslot wordt ingeschakeld, gaat het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje 3 seconden branden ter controle van het lampje en gaat vervolgens uit.


Wanneer er een probleem optreedt met betrekking tot het volgende, gaat het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje branden:
- Motorgerelateerd defect
- Defect stuurschakelaars
- Motorfiets valt om

Voor meer informatie, zie “DIAGNOSESCHERM” op pagina 2-23.

*OPMERKING: Neem onmiddellijk contact op met uw Suzuki-dealer als het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje brandt of knippert.*

**GROOTLICHT-VERKLIKKERLAMPJE “≡D” ⑨**
Dit blauwe controlelichtje gaat branden wanneer het grootlicht wordt ingeschakeld.

**KOELVLOEISTOFTEMPERATUURCONTROLELICHTJE/OLIEDRUKCONTROLELICHTJE/ ACCULAADDEFECTVERKLIKKERLAMPJE ⑩**

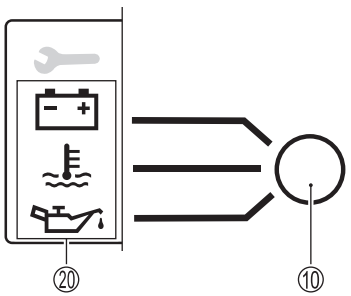


Wanneer het contactslot wordt ingeschakeld, gaat het koelvloeistoftemperatuurcontrolelichtje/ oliedrukcontrolelichtje/acculaaddefectverklikkerlampje ⑩ branden en gaat normaal uit wanneer de motor start.

De afzonderlijke lampjes gaan branden wanneer zich de volgende storingen voordoen.
- De koelvloeistoftemperatuur stijgt tot boven 120 °C
- De motoroliedruk daalt
- Accuprestaties zijn laag

Het oliedrukindicator, koelvloeistoftemperatuurindicator en acculaaddefectwaarschuwingsindicator ⑳ verschijnen op het lcd-scherm.

**Oliedrukverklikkerlampje ""**
Wanneer het contactslot wordt ingeschakeld, gaat het koelvloeistoftemperatuurcontrolelichtje/ oliedrukcontrolelichtje/acculaaddefectwaarschuwingsindicatorlampje branden en verschijnt de oliedrukindicator tegelijkertijd. Normaal gesproken gaat het koelvloeistoftemperatuurcontrolelichtje/oliedrukcontrolelichtje/acculaaddefectwaarschuwingsindicatorlampje, en ook het oliedrukwaarschuwingslampje uit wanneer de motor wordt gestart.

## *LET OP*

**Als u na het starten van de motor de gasgreep opendraait of met de motorfiets rijdt terwijl het oliedrukcontrolelichtje brandt, kan dit een nadelige invloed hebben op de motor.**

**Zorg dat het oliedrukcontrolelichtje uit is voordat u de gasgreep bedient of met de motorfiets rijdt.**

## *LET OP*


**Als u met de motorfiets rijdt of de motor laat draaien terwijl het oliedrukverklikkerlampje brandt, kan de motor beschadigd raken.**

**Als het oliedruk-verklikkerlampje oplicht, duidt dit op een lage oliedruk en moet u de motor onmiddellijk afzetten. Controleer het oliepeil en vul indien nodig olie bij. Als er voldoende olie is, maar het lampje nog niet dooft, breng de motorfiets dan naar een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de motorfiets te laten nakijken.**

**Acculaaddefectwaarschuwingsindicator ""**
Dit lampje gaat branden wanneer de prestatie van de accu laag is, wat betekent dat de accu geïnspecteerd of opgeladen moet worden.

*OPMERKING: Neem contact op met een Suzuki-dealer voor het inspecteren en opladen van de accu.*

**Koelvloeistoftemperatuurindicator “ ”**

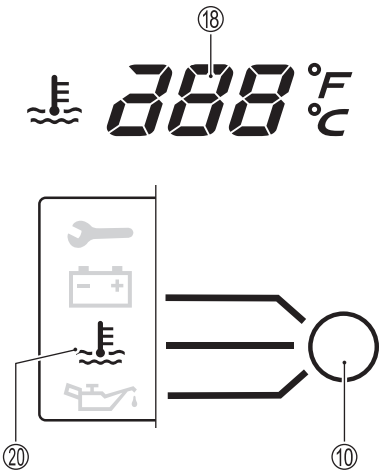


De koelvloeistoftemperatuurindicatorweergave ⑱, koelvloeistoftemperatuurindicator ⑳ en koelvloeistoftemperatuurcontrolelichtje/oliedrukcontrolelichtje/acculaaddefectwaarschuwingsindicatorlampje ⑩.

Wanneer het contactslot in de “ON”-stand wordt gezet, wordt het openingspatroon op het display getoond. Daarna toont het display de koelvloeistoftemperatuur. Wanneer de koelvloeistoftemperatuur lager dan 20 °C is, zal het display ⑱ geen getal aangeven maar “– – –”.

Wanneer de koelvloeistoftemperatuur hoger dan 120 °C wordt, gaan de temperatuur op het display en het “ ” ⑳ knipperen en gaat het verklikkerlampje ⑩ branden. Wanneer de koelvloeistoftemperatuur tot boven 125 °C stijgt, toont het display ⑱ “HI”, de indicator “ ” ⑳ knippert en het verklikkerlampje ⑩ blijft branden. Wanneer het verklikkerlampje ⑩ gaat branden, moet u de motor afzetten en het koelvloeistofpeil controleren nadat de motor is afgekoeld.


*OPMERKING: De koelvloeistoftemperatuurindicator kan verschijnen wanneer u gedurende langere tijd bij hoge temperatuur stationair draait.*

## *LET OP*

**Door met de motorfiets te rijden terwijl de koelvloeistofindicator wordt weergegeven, kan leiden tot schade aan de motor door oververhitting.**

**Als de koelvloeistoftemperatuurindicator verschijnt, zet u de motor af en laat u deze afkoelen. Bovendien mag de motor niet worden gestart totdat de koelvloeistoftemperatuurindicator is verdwenen.**

**SUZUKI-RIJSTANDKEUZEKNOPINDICATOR (SDMS) ⑫**

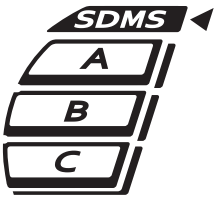



De Suzuki-rijstandkeuzeknopindicator geeft de rijstand aan (A, B of C) wanneer de Suzuki-rijstandkeuzeknop is geactiveerd.

*OPMERKING: Zie pagina 2-54 voor verdere informatie over de Suzuki-rijstandkeuzeknop.*

**TOERENTELLER ⑬**

De toerenteller geeft het motortoerental in omwentelingen per minuut (omw/min) aan.

**<Rode zone>**

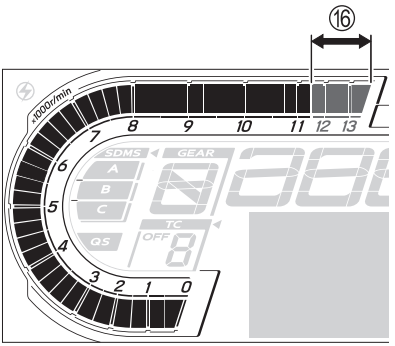


De rode zone ⑯ geeft aan dat het motortoerental hoger is dan het toegestane motortoerental. Als de motor in de rode zone wordt gebruikt, stopt deze soepel te lopen en heeft dit een negatieve invloed op de levensduur van de motor.

**VERSNELLINGSSTANDINDICATOR ⑭**




De versnellingsstandindicator geeft de ingeschakelde versnelling aan. De indicator geeft “N” aan wanneer de versnelling in de vrijstand staat.

*OPMERKING: Wanneer “CHEC” (controle) wordt aangegeven in het multifunctionele displaygebied, zal de versnellingsstandindicator geen nummer tonen, maar alleen “–”.*

**SNELHEIDSMETER ⑮**




De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid in kilometer per uur of in mijl per uur aan.



*OPMERKING:*

- *U kunt schakelen tussen km/h en mph door in het menu van het multifunctionele display ㉓ “UNIT” (eenheid) te selecteren. (☞ 2-48).*
- *Kies km/h of mph overeenkomstig de gebruikte afstandeenheid.*
- *Controleer de aanduiding op de snelheidsmeter nadat de eenheid is veranderd.*

**BRANDSTOFPEILINDICATOR "⛽" ⑰**

De brandstofpeilindicator geeft de resterende hoeveelheid brandstof in de brandstoftank aan.




| Brandstoftank | Ongeveer 1,2 L | Ongeveer 3,0 L | Vol |
|---|---|---|---|
| Segmenten | Knippert  |  |  |
| ⛽ markering | Knippert  | Knippert  |  |

- De brandstofpeilindicator toont alle 5 segmenten wanneer de brandstoftank vol is.
- Het "⛽"-teken knippert wanneer het brandstofpeil beneden 3,0 L komt.
- Het "⛽"-teken en -segment knipperen wanneer het brandstofpeil beneden 1,2 L komt.

## *LET OP*

**Wanneer alle brandstof in de tank wordt verbruikt, zal de katalysator beschadigd raken.**

**Vul benzine bij voordat het op is.**

*OPMERKING:*

- *De brandstofpeilindicator geeft het peil niet juist aan wanneer de motorfiets op de zijstandaard staat. Zet het contactslot in de "ON"-stand terwijl de motorfiets recht overeind wordt gehouden.*
- *Als het brandstofteken knippert, moet u meteen gaan tanken. Ook zal het laatste segment van de brandstofpeilindicator knipperen wanneer de brandstoftank bijna leeg is.*

**SERVICEBEURT-HERINNERINGS-INDICATOR "🔧" ⑲**

Door een datum en afstand in te stellen wordt u eraan herinnerd wanneer de volgende servicebeurt moet worden uitgevoerd. Wanneer de ingestelde datum of afstand wordt bereikt, gaat de servicebeurt-herinneringsindicator "🔧" ⑲ branden.

Voor meer informatie, zie "6. SERVICE" op pagina 2-49.

*OPMERKING: Raadpleeg uw Suzuki-dealer voor het instellen van de servicebeurtherinnering.*


**TRACTIEREGELSYSTEEMINDICATOR ㉒**




De tractieregelsysteemindicator geeft "OFF" of modus 1 tot 5 aan.

*OPMERKING: Zie pagina 2-56 voor verdere informatie over het tractieregelsysteem.*

**MULTIFUNCTIONEEL DISPLAY ㉓**

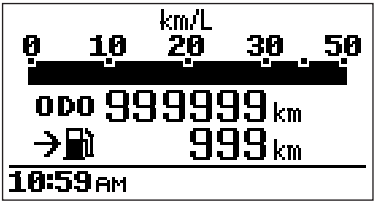



## ⚠ WAARSCHUWING

**Bedien het display niet tijdens het rijden; dat is gevaarlijk. Wanneer u uw hand van het stuur afneemt, neemt de kans dat u de controle over de motorfiets verliest toe.**

**Verander tijdens het rijden nooit het display. Houd beide handen aan het stuur.**

**KLOK**

Het multifunctionele display toont altijd de tijd.





De klok maakt gebruik van de 12-uurs tijdsaanduiding met het AM/PM (voormiddag/namiddag) systeem.

Deze wordt ingesteld door "DATE & TIME" (datum en tijd) te selecteren in het menu van het multifunctionele display ㉓. (☞ 2-39)


**DIAGNOSESCHERM**

Het diagnosescherm toont de actuele storingsinformatie. Neem contact op met een erkende Suzuki-dealer om de motorfiets te laten inspecteren als het volgende wordt weergegeven.


① Communicatie tussen controllers is mislukt





② Motorgerelateerde storing gedetecteerd




③ Motorfiets is omgevallen




④ Stuurschakelaar werkt niet





*OPMERKING: De motor kan niet worden gestart wanneer "CHEC" (controle) wordt weergegeven. Inspecteer de items hieronder. Als de weergave van CHEC (controle) niet verdwijnt, laat uw motorfiets dan nakijken door een Suzuki-dealer.*

- *Zijn er zekeringen doorgebrand?*
- *Zijn de meterconnectors aangesloten?*

**MENU**


**Instellingsfunctie**

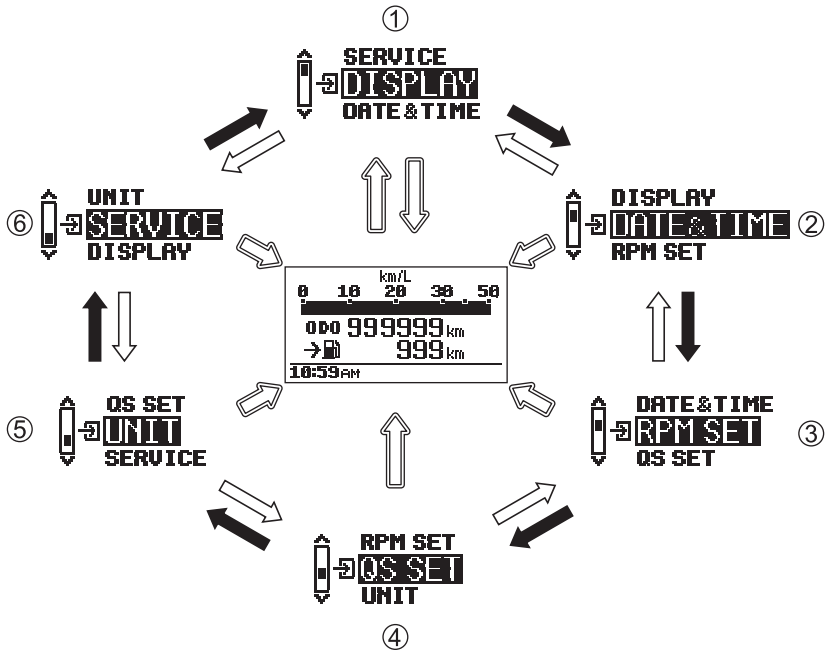



: KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) gedurende ongeveer 2 seconden

: KEUZESCHAKELAAR (Omhoog)

: KEUZESCHAKELAAR (Omlaag)

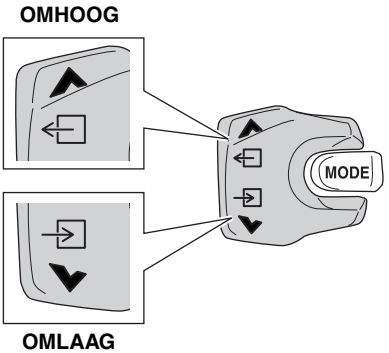


Bedien de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om de onderdelen van het multifunctionele display in te stellen.

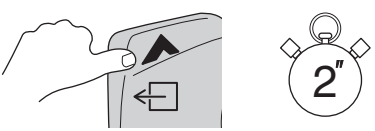


Druk de SELECT-schakelaar (Omhoog) ongeveer 2 seconden in om naar het “MENU”-scherm te schakelen.

Op het “MENU”-scherm staan de volgende onderdelen van 1 tot 6.

1. **DISPLAY**
   Er zijn 2 instellingen (ROAD, LAP TIME) voor de normale display-aanduidingen.
   (☞ 2-27)

2. **DATE & TIME**
   Voor het instellen van de datum en tijd.
   (☞ 2-39)

3. **RPM SET**
   Voor het instellen van het motortoerentalcontrolelichtje.
   (☞ 2-40)


4. **QS SET**
   Voor instellen van de Quick Shift.
   (☞ 2-46)

5. **UNIT**
   Voor het instellen van de eenheid.
   (☞ 2-48)

6. **SERVICE**
   Voor het instellen van de herinneringsfunctie voor de servicebeurten.
   (☞ 2-49)




1. Druk op de SELECT-schakelaar (Omhoog of Omlaag) om een van de onderdelen te selecteren. Het geselecteerde onderdeel wordt aangegeven door de pijl in het midden van het scherm en door omgekeerd contrast. De schuifbalk aan de linkerzijde van het scherm beweegt mee met de onderdeelselectie.

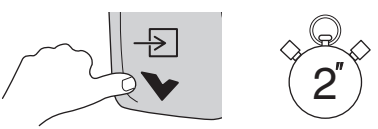



2. Om een onderdeel in te stellen, selecteert u het gewenste onderdeel en drukt dan de SELECT-schakelaar (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. Het geselecteerde onderdeel begint te knipperen en het scherm verandert naar het instelscherm voor het betreffende onderdeel.


*OPMERKING: Als de SELECT-schakelaar (Omhoog) ongeveer 2 seconden wordt ingedrukt terwijl het "MENU"-scherm wordt weergegeven, beginnen de pijl en "EXIT" in de rechter bovenhoek van het scherm te knipperen en keert het scherm terug naar de aanduiding van de "ROAD"- of "LAP TIME"-modus die geselecteerd was met behulp van het onderdeel "DISPLAY".*

**INSTELLEN VAN DE ONDERDELEN**


**1. DISPLAY**

Gebruik de volgende procedure om in te stellen welke informatie tijdens het rijden wordt weergegeven.

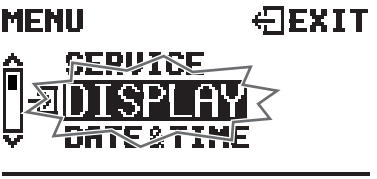


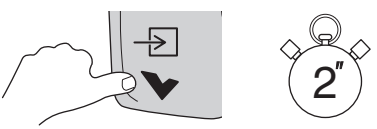
1. Selecteer op het “MENU”-scherm het onderdeel “DISPLAY” en druk dan de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “DISPLAY” begint te knipperen en het “DISPLAY”-instelscherm verschijnt.

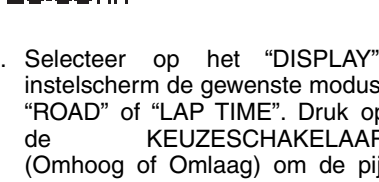



2. Selecteer op het “DISPLAY”-instelscherm de gewenste modus, “ROAD” of “LAP TIME”. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om de pijl naast uw selectie te zetten. De geselecteerde modus licht met omgekeerd contrast op.

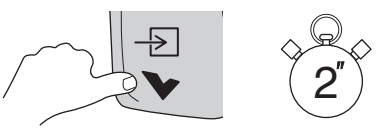


3. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om uw selectie te bevestigen. Nadat de selectie is bevestigd, verschijnt het “✓”-vinkje naast de betreffende modus.

*OPMERKING: Door de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) ongeveer 2 seconden in te drukken tijdens het selecteren van de modus in het “DISPLAY” instelscherm, wordt de selectie voltooid en keert het scherm terug naar het “MENU”-display.*

**ROAD-modus**

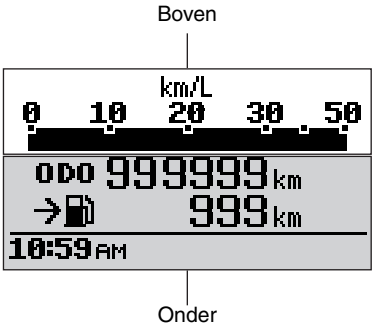



In de “ROAD”-modus kunt u de onderdelen instellen die op de bovenkant en de onderkant van het scherm worden weergegeven.


**Boven:**
- Meter voor huidig brandstofverbruik
- Kilometerteller/Actieradiusmeter

**Onder:**
- Kilometerteller/Actieradiusmeter
- Dagteller A/Meter voor gemiddeld brandstofverbruik A
- Dagteller B/Meter voor gemiddeld brandstofverbruik B
- Voltmeter/Helderheid van instrumentenpaneelverlichting

*OPMERKING: Wanneer de kilometerteller/actieradiusmeter is geselecteerd voor de bovenkant van het scherm, kan de kilometerteller/actieradiusmeter niet worden geselecteerd voor de onderkant van het scherm.*

Bij indrukken van de SELECT-schakelaar (Omhoog of Omlaag), de verandert de aanduiding van “ROAD”-modus in de onderstaande volgorde.

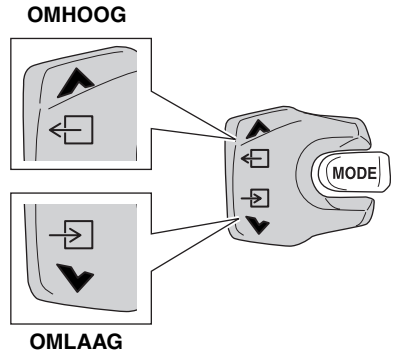

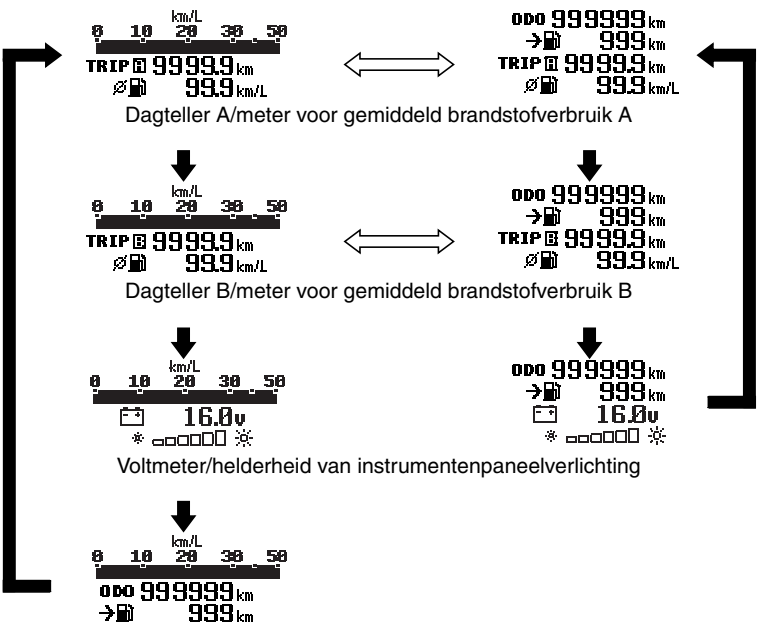**METER VOOR HUIDIG BRANDSTOFVERBRUIK**




De meter voor het huidig brandstofverbruik geeft het huidige brandstofverbruik aan wanneer de motorfiets loopt.

Het brandstofverbruik wordt niet gemeten wanneer de motorfiets geparkeerd is.

Het aanduidingsbereik loopt van 0 tot 50 voor km/L, van 0 tot 25 voor L/100 km en van 0 tot 99 voor mijl/gallon US of IMP.

*OPMERKING: De waarden op het display zijn een benadering. De aanduidingen komen mogelijk niet altijd overeen met de werkelijke waarden.*

**KILOMETERTELLER/ACTIERADIUSMETER**

**Kilometerteller**
De kilometerteller geeft de totaal afgelegde afstand van de motorfiets aan. Het bereik van de kilometerteller loopt van 0 tot 999999.

*OPMERKING: Het display van de kilometerteller vergrendelt bij 999999 wanneer de totale afstand 999999 overschrijdt.*

**Actieradiusmeter**
De actieradiusmeter toont de geschatte actieradius (afstand) gebaseerd op de resterende brandstof binnen een bereik van 1 tot 999 km (mijl). De actieradius wordt opnieuw berekend wanneer u tankt, maar het is mogelijk dat de aanduiding niet verandert wanneer slechts een kleine hoeveelheid brandstof wordt getankt.


De actieradius wordt niet opnieuw berekend wanneer de motorfiets op de zijstandaard staat. Controleer de geschatte actieradius (afstand) nadat de zijstandaard omhoog is geklapt. Wanneer de accu wordt losgekoppeld, wordt de actieradiusmater teruggesteld. In dit geval geeft de meter "– – –" aan totdat de motorfiets weer een stuk heeft gereden.

*OPMERKING:*
- *De actieradius (afstand) is een geschatte waarde. De aanduiding komt mogelijk niet altijd overeen met het feitelijke rijbereik.*
- *De meter maakt geen gebruik van de waarde voor het gemiddeld brandstofverbruik om de actieradius (afstand) te berekenen en de uitkomst is wellicht niet hetzelfde als de aanduiding van de meter voor het gemiddeld brandstofverbruik.*
- *Om te voorkomen dat u onverwachts zonder brandstof komt te zitten, mag u niet met de motorfiets blijven rijden totdat de geschatte actieradius daalt naar 1.*

## DAGTELLER/METER VOOR GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK

### Dagteller

De twee dagtellers zijn kilometertellers die teruggesteld kunnen worden. Ze kunnen twee soorten afstanden registreren. De dagteller A kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor het bijhouden van de afstand van een bepaalde rit en de dagteller B kan gebruikt worden om de afstand tussen benzinestops te registreren.

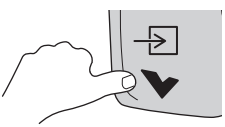




Om een dagteller op nul terug te stellen, houdt u de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) 2 seconden lang ingedrukt terwijl het display de dagteller toont, A of B, die u wilt terugstellen. Wanneer u de dagteller A of B terugstelt, wordt de brandstofverbruikmeter ook teruggesteld.

*OPMERKING: Wanneer de dagteller de 9999,9 overschrijdt, begint de dagteller weer vanaf 0,0 te tellen.*

### Meter voor gemiddeld brandstofverbruik

De meter voor het gemiddeld brandstofverbruik toont de gemiddelde brandstofverbruikverhouding van dagteller A of dagteller B. Het bereik van de meter voor het gemiddeld brandstofverbruik loopt van 2,0 tot 99,9 (L/100 km) of van 0,1 tot 99,9 (km/L, mijl/gallon US of IMP). De meter voor het gemiddeld brandstofverbruik toont "– – .–" wanneer de dagteller 0,0 aangeeft. Om de brandstofverbruikmeter terug te stellen, moet u de dagteller terugstellen.

*OPMERKING: De waarden op het display zijn een benadering. De aanduidingen komen mogelijk niet altijd overeen met de werkelijke waarden.*

**VOLTMETER/HELDERHEID VAN INSTRUMENTENPANEELVERLICHTING**

**Voltmeter**
De voltmeter toont de accuspanning binnen een bereik van 10,0 tot 16,0 V.

**Helderheid van instrumentenpaneelverlichting**
Stel de meter in op de helderheid van de instrumentenpaneelverlichting. Bij indrukken van de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) verandert de helderheid van de instrumentenpaneelverlichting in 6 stappen. De helderheidsindicator geeft de helderheid aan van "▫" (minimaal) tot "▫▫▫▫▫▫" (maximaal).


*OPMERKING: Als op de MODE-schakelaar wordt gedrukt terwijl de helderheid van de instrumentenpaneelverlichting wordt versteld, verschijnt het scherm voor het selecteren van de tractiemodus; dit betekent dat de helderheid van de instrumentenpaneelverlichting niet langer kan worden versteld. In dit geval drukt u nog een keer op de MODE-schakelaar om de selectie van de tractiemodus te annuleren, waarna de helderheid van de instrumentenpaneelverlichting weer kan worden versteld.*

**LAP TIME-modus**
In de "LAP TIME"-modus worden de rondetijden gemeten. De tijden van maximaal 99 rondes kunnen worden gemeten. Een rondetijd loopt van 00:00.00 tot 59:59.99.


**Starten van het meten van de rondetijd**
U kunt kiezen tussen Handmatig starten en Automatisch starten.

Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) voor het omschakelen tussen Handmatig starten en Automatisch starten.

**Handmatig starten**

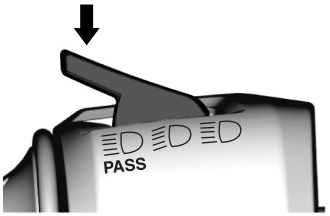



Druk op de rondetijdtellerschakelaar op het linker stuurhandvat om te beginnen met de meting.

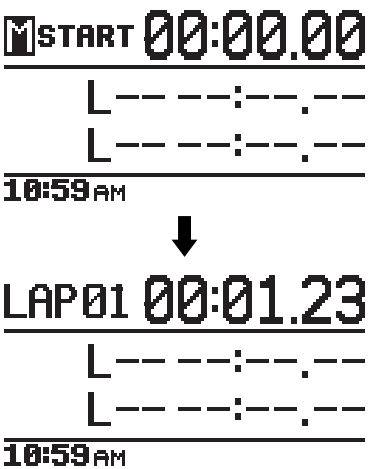


Wanneer het tellen begint, verandert “M START” op het scherm naar “LAP01”.


**Automatisch starten**

Wanneer de sensor waarneemt dat de rijsnelheid meer is dan 5 km/h, zal de meting automatisch beginnen.

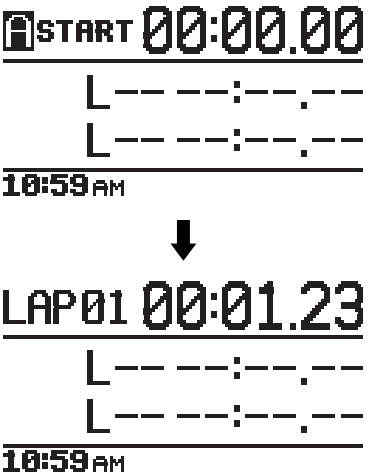



Wanneer het tellen begint, verandert “A START” op het scherm naar “LAP01”.

**Bevestigen van de rondetijd**

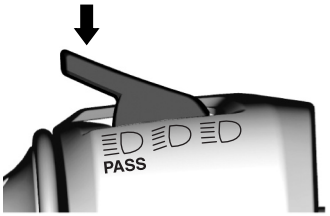



1. Nadat het tellen is begonnen, drukt u op de rondetijdtellerschakelaar om de rondetijd van LAP01 te bevestigen.

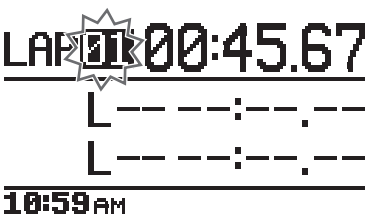



2. Het rondetijdnummer knippert en de rondetijd wordt ongeveer 5 seconden aangegeven.


*OPMERKING: Terwijl het rondetijdnummer knippert, zal het meten van de tijd gewoon doorgaan.*

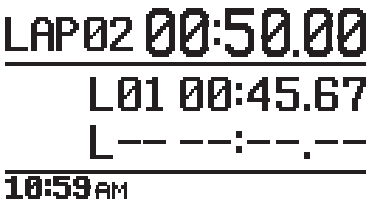


3. LAP01 wordt aangegeven op de 2de regel en op het scherm wordt het meten van de volgende rondetijd (LAP02) getoond. Er kunnen 2 bevestigde rondetijden worden aangegeven. De laatst bevestigde rondetijd wordt altijd op de 2de regel van het scherm aangegeven.

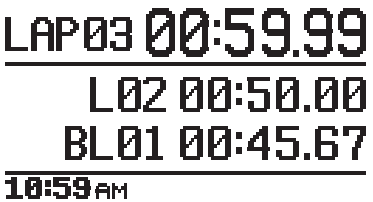


Het scherm kan worden veranderd naar de “BL”-aanduiding (BEST LAP = beste rondetijd). Wanneer op de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) wordt gedrukt, wordt op de 3de regel de “BL”-aanduiding getoond.

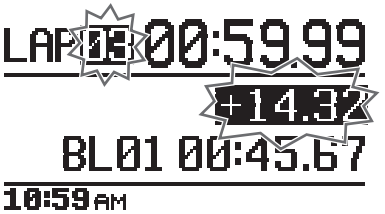



Vanaf LAP03 en verder knippert het verschil met de beste rondetijd op de 2e regel van het scherm en gaat dan ongeveer 5 seconden branden.




Wanneer de beste rondetijd wordt verbeterd, knippert “BEST LAP” (beste rondetijd) en gaat dan ongeveer 5 seconden branden.


**Stoppen van het meten van de rondetijd**

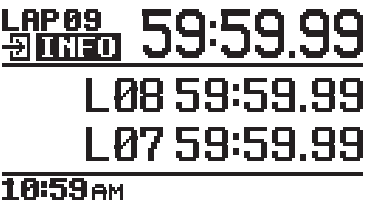



Nadat het tellen is begonnen, drukt u op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) om het tellen te stoppen.


*OPMERKING: Om het tellen weer te starten, drukt u opnieuw op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog).*

**Controleren van de rondetijden (LAP INFO)**
U kunt de opgenomen rondetijden controleren.

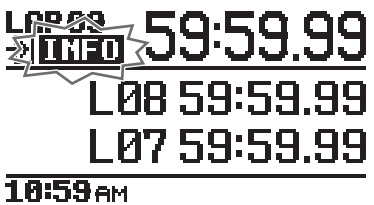

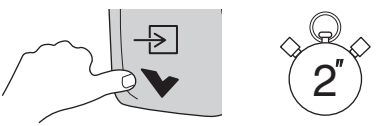
Druk terwijl het tellen is gestopt de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “INFO” begint te knipperen en het scherm verandert naar de “LAP INFO”-aanduiding.

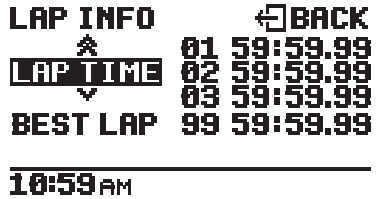




U ziet de opgenomen rondetijden en de beste rondetijd. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om de opgenomen rondetijden te doorlopen. Op het scherm kunnen steeds 3 rondetijden worden getoond.

Wanneer er 3 of meer rondetijden zijn opgenomen, verschijnen er pijltjes (▲,▼,⏫,⏬) tijdens het doorlopen van de rondetijden. De pijltjes (▲,▼) geven aan dat er naar de ronde voor/na de 3 rondes wordt gegaan of naar de volgende 3 rondes. De pijltjes (⏫,⏬) geven aan dat er naar de eerste ronde of de laatste ronde wordt gegaan.


Om terug te keren naar het meten van de rondetijd, drukt u de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) ongeveer 2 seconden in. “BACK” begint te knipperen en het scherm keert terug naar de tellerstopstand.


**Wissen van de rondetijden**
Ga als volgt te werk om alle opgenomen rondetijden te wissen.

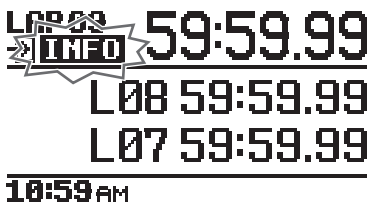

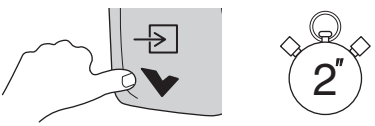



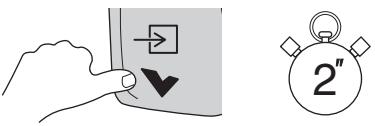

1. Druk terwijl het tellen is gestopt de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “INFO” begint te knipperen en het scherm verandert naar de “LAP INFO”-aanduiding.

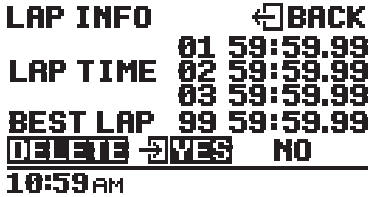

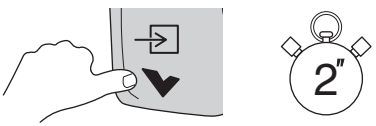
2. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in zodat “DELETE” op het scherm verschijnt.



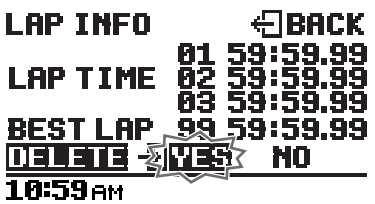



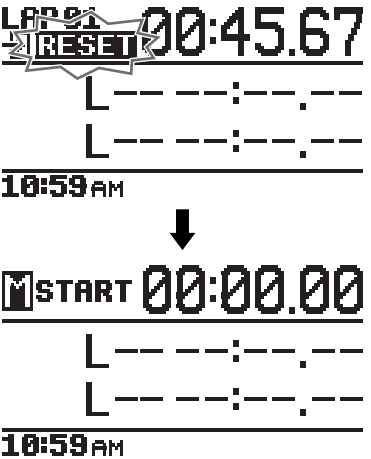

3. Selecteer “YES” en druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “YES” begint te knipperen en alle rondetijden worden gewist, waarna het scherm terugkeert naar de toestand waarin dit was voordat met tellen werd begonnen.

*OPMERKING: Om het wissen van de rondetijden te annuleren, drukt u op de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) en selecteert dan “NO”.*

**Wanneer er geen rondetijd na LAP02 bestaat**

Nadat het tellen is begonnen, drukt u op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) om het tellen te stoppen.

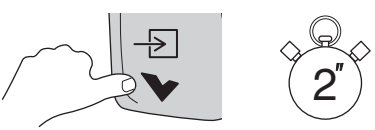



Druk terwijl het tellen is gestopt de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “RESET” (resetten) begint te knipperen en de aanduiding voor de rondetijd wordt teruggezet op 00:00.00.

*OPMERKING: Nadat de rondetijden zijn gewist, drukt u de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) ongeveer 2 seconden in om terug te keren naar het “MENU”-scherm.*

**2. DATE&TIME**

**<Verstellen van de datum/tijd>**
Gebruik de volgende procedure om de datum en de tijd in te stellen.

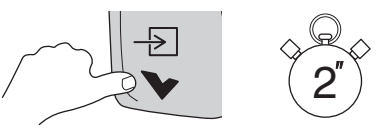



1. Selecteer op het “MENU”-scherm het onderdeel “DATE & TIME” en druk dan de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “DATE & TIME” begint te knipperen en het instelscherm verschijnt.




2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om het jaar, de maand, de dag, het uur of de minuten te selecteren. Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast weergegeven.

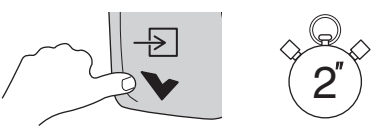


3. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in zodat de pijltjes (▲,▼) boven en onder de aanduiding verschijnen.
4. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om het jaar, de maand, de dag, het uur of de minuten in te stellen.

**<Indicatie-instelling>**
Er kan worden gekozen uit de volgende 3 volgorden voor de aanduiding van het jaar, de maand en de dag.

- Y/M/D (jaar, maand, dag)
- M/D/Y (maand, dag, jaar)
- D/M/Y (dag, maand, jaar)

5. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. De pijltjes (▲,▼) boven en onder de aanduiding verdwijnen en de instelling wordt vastgelegd voordat naar het instelscherm wordt teruggekeerd.


*OPMERKING:*

- *Als de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) tijdens het instellen ongeveer 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de instelprocedure afgebroken en wordt er teruggekeerd naar het "MENU"-scherm.*
- *De instelprocedure wordt ook afgebroken als het contactslot tijdens het instellen in de "OFF"-stand wordt gezet of de bedieningsschakelaar gedurende 10 seconden niet wordt bediend. In dit geval blijft de instelling die actief was tijdens het afbreken geldig.*
- *Het jaar kan worden ingesteld tussen 2020 en 2099.*
- *Wanneer de accu wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten, worden de datum en de tijd teruggesteld. In dit geval moeten de instellingen opnieuw worden gemaakt.*


**3. RPM SET**

Wanneer het ingestelde motortoerental wordt bereikt, gaan de motortoerentalcontrolelichtjes (MAIN) ③ en (SUB) ④ branden of knipperen.

Ga als volgt te werk om het motortoerental in te stellen.

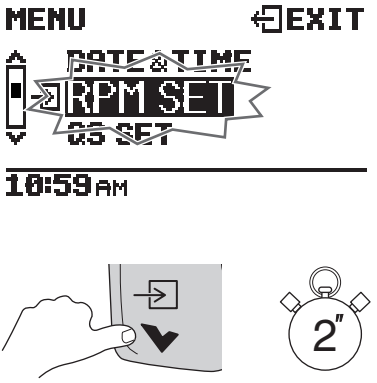


1. Selecteer op het "MENU"-scherm het onderdeel "RPM SET" en druk dan de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. "RPM SET" begint te knipperen en het instelscherm verschijnt.

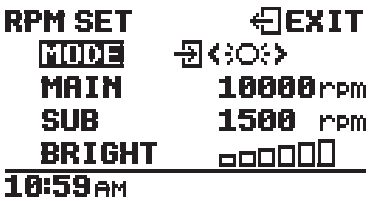


2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om de pijl naast uw selectie te zetten. Het geselecteerde onderdeel licht met omgekeerd contrast op.

*OPMERKING: Wanneer "OFF" is geselecteerd in het onderdeel "MODE", kunnen "MAIN", "SUB" en "BRIGHT" niet worden geselecteerd. Selecteer in dit geval LIGHT "○" of BLINK ":☼" in het onderdeel "MODE". (☞ 2-42)*

Het instelscherm heeft de volgende onderdelen 1 tot 4.

**1. MODE (modus)**
Voor het instellen van de verlichtingsmodus (LIGHT, BLINK, OFF) van de motortoerentalcontrolelichtjes: MAIN (wit) LED ③ en SUB (groen, geel) LED ④.


**2. MAIN (hoofd)**
Voor het selecteren van de verlichtingstiming voor de MAIN (wit) LED ③.

**3. SUB**
Voor het selecteren van de verlichtingstiming voor de SUB (groen, geel) LED ④.

**4. BRIGHT (helder)**
Voor het instellen van de helderheid van de MAIN (wit) LED ③.

*OPMERKING:*
- *Wanneer de accupool wordt losgekoppeld en weer wordt aangesloten, moeten de instellingen voor de motortoerentalcontrolelichtjes opnieuw worden gemaakt.*
- *Als de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) tijdens het instellen ongeveer 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de instelprocedure afgebroken en wordt er teruggekeerd naar het "MENU"-scherm. In dit geval blijft de instelling die actief was tijdens het afbreken geldig.*
- *De instelprocedure wordt ook afgebroken als het contactslot in de "OFF"-stand wordt gezet of de bedieningsschakelaar gedurende 10 seconden niet wordt bediend.*

**MODE-instelling (verlichtingsmodus)**
Gebruik de volgende procedure om de verlichtingsmodus van de motortoerentalcontrolelichtjes in te stellen.

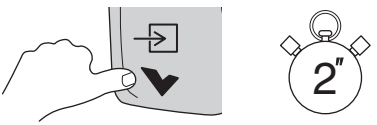


1. Druk terwijl “MODE” is geselecteerd de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om naar het instelscherm te gaan.





2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om de verlichtingsmodus (LIGHT, BLINK, OFF) van de motortoerentalcontrolelichtjes te selecteren. De motortoerentalindicator “⚡” ⑪ is gekoppeld aan de selectie van LIGHT of BLINK.
3. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het instelscherm.

De aanduidingspatronen van de motortoerentalcontrolelichtjes en de motortoerentalindicator “⚡” ⑪ zijn hieronder aangegeven.

| MODE | LIGHT “☼” | BLINK “☼” | OFF |
|---|---|---|---|
| MAIN LED ③ | ○ | ☼ Knippert | – |
| SUB LED ④ | ○ | ○ | – |
| Motortoerentalindicator “⚡” ⑪ | ⚡ | ⚡ | – |

**MAIN-instelling (vooringesteld motortoerental van MAIN LED ③)**
Gebruik de volgende procedure om het vooringestelde motortoerental voor het motortoerentalcontrolelichtje (MAIN) te selecteren.

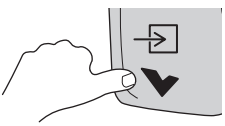





1. Druk terwijl “MAIN” is geselecteerd de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om naar het instelscherm te gaan.




2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om het vooringestelde motortoerental te selecteren. Het instelbereik loopt van 4000 omw/min tot 11500 omw/min in stappen van 250 omw/min. De toerenteller geeft het vooringestelde toerental aan.
3. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het instelscherm.

**SUB-instelling (vooringesteld motortoerental van SUB LED ④)**
Gebruik de volgende procedure om het vooringestelde motortoerental voor het motortoerentalcontrolelichtje (SUB) te selecteren.

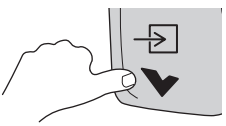


1. Druk terwijl “SUB” is geselecteerd de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om naar het instelscherm te gaan.




2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om het vooringestelde motortoerental te selecteren.

De instellingen voor het vooringestelde motortoerental van de SUB LED ④ zijn als volgt:
250 omw/min ◄► 500 omw/min ◄► 1000 omw/min ◄► 1500 omw/min ◄► 2000 omw/min ◄► 2500 omw/min ◄► 3000 omw/min

3. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het instelscherm.


Voorbeeld: Wanneer de MAIN LED ③ op 10000 omw/min is ingesteld.

| Vooraf ingesteld toerentalbereik SUB LED | SUB LED ④ | | MAIN LED ③ (Wit) |
|---|---|---|---|
| | (Groen) | (Geel) | |
| 250 | 9500 | 9750 | 10000 |
| 500 | 9000 | 9500 | 10000 |
| 1000 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 1500 | 7000 | 8500 | 10000 |
| 2000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 2500 | 5000 | 7500 | 10000 |
| 3000 | 4000 | 7000 | 10000 |


Voorbeeld: Wanneer het motortoerentalcontrolelichtje (MAIN LED ③) op 10000 omw/min is ingesteld en het motortoerentalcontrolelichtje (SUB LED ④) op 500 omw/min.

| Het motortoerental (omw/min) en vooraf ingesteld toerental | SUB LED ④ | | MAIN LED ③ (Wit) | |
|---|---|---|---|---|
| | (Groen) | (Geel) | | |
| Motortoerental < 9000 | – | – | – | |
| 9000 ≦ Motortoerental < 9500 | ○ | – | – | |
| 9500 ≦ Motortoerental < 10000 | ○ | ○ | – | |
| 10000 ≦ Motortoerental | ○ | ○ | ○ | Knippert |

**BRIGHT (helderheid van motortoerentalindicator MAIN LED ③)**
Stel de helderheid van het motortoerentalcontrolelichtje (MAIN) ③ in.

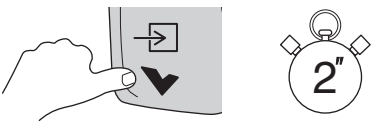


1. Druk terwijl “BRIGHT” is geselecteerd de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om naar het instelscherm te gaan.

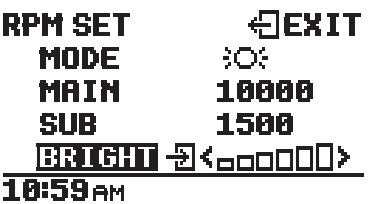



2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om de gewenste helderheid te selecteren. Er zijn 6 instellingen van “▫” (Laagst) naar “▫▫▫▫▫▫” (Hoogst).
3. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in om de instelling te bevestigen en terug te keren naar het instelscherm.

**4. QS SET (Quick Shift)**
Stel de MODE-instelling voor “Quick Shift” in op <OFF> (uit) of <ON> (aan) met behulp van de volgende procedure. Wanneer de “Quick Shift” is ingesteld, is bediening van de gasgreep en de koppelingshendel niet meer nodig bij het schakelen.

*OPMERKING: Zie pagina 5-7 voor het rijden met de “Quick Shift”.*

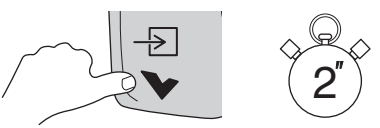


1. Selecteer op het “MENU” scherm het onderdeel “QS SET” en druk dan de SELECT schakelaar (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “QS SET” begint te knipperen en het instelscherm verschijnt.

2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om MODE te selecteren.

QS SET ⏎EXIT
→ MODE <OFF>

10:59 AM

**MODE <OFF> (modus uit)**
De “Quick Shift” is niet beschikbaar.
- Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) om <OFF> (uit) te kiezen.

QS SET ⏎EXIT
→ MODE < ON >

10:59 AM

**MODE <ON> (modus aan)**
De “Quick Shift” is beschikbaar.
- Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) om <ON> (aan) te kiezen.





Wanneer <ON> (aan) wordt geselecteerd, gaat de Quick Shift-indicator “QS” ㉑ branden.


**5. UNIT**

Gebruik de volgende procedure voor het instellen van de eenheden voor de snelheid, de afstand, het brandstofverbruik en de watertemperatuur.

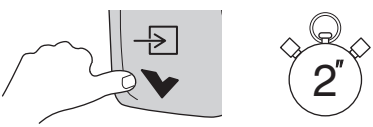



1. Selecteer op het “MENU”-scherm het onderdeel “UNIT” en druk dan de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “UNIT” begint te knipperen en het instelscherm verschijnt.

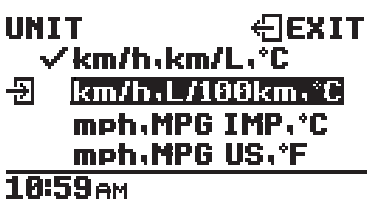


2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) om de gewenste eenheden te selecteren. Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast weergegeven.

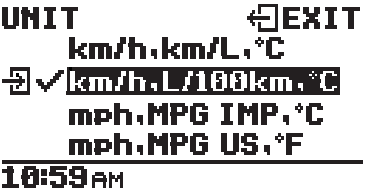


3. Druk de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. Het “ ✓ ”-vinkje wordt naar de geselecteerde eenheden verplaatst. Tegelijkertijd schakelt de meter over naar de geselecteerde eenheden.

*OPMERKING:*

- *In geval van een meter met km-specificatie (km/h), kan alleen (km/h, km/L, °C) of (km/h, L/100 km, °C) worden geselecteerd.*
- *Als de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog) tijdens het instellen ongeveer 2 seconden wordt ingedrukt, wordt de instelprocedure afgebroken en wordt er teruggekeerd naar het “MENU”-scherm. In dit geval blijft de instelling die actief was tijdens het afbreken geldig.*

**6. SERVICE**


De “servicebeurtherinnering” is een functie die u door middel van een datum, een afstandsaanduiding en een controlelichtje erop attent maakt wanneer de volgende servicebeurt nodig is.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u met de motorfiets blijft rijden zonder de vereiste servicebeurt uit te voeren, zal dit een nadelige invloed hebben op de motorfiets en kan er een defect optreden.**


**De servicebeurtherinnering is bedoeld om u eraan te herinneren wanneer het tijd is om onderhoud uit te voeren. Neem contact op met uw Suzuki-dealer om de servicebeurt te laten uitvoeren en de servicebeurtherinnering te laten terugstellen.**

*OPMERKING: Raadpleeg uw Suzuki-dealer voor het instellen van de servicebeurtherinnering.*

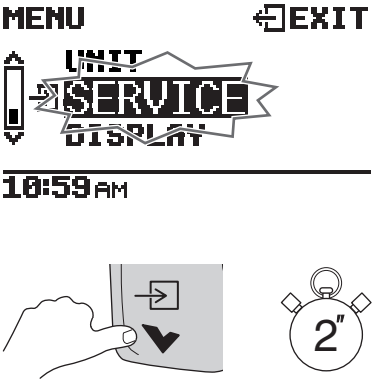



Om de datum en de afstand te controleren die zijn ingesteld, selecteert u “SERVICE” op het “MENU”-scherm en drukt dan de KEUZESCHAKELAAR (Omlaag) ongeveer 2 seconden in. “SERVICE” begint te knipperen en het aanduidingsscherm verschijnt.

**<Voordat de servicebeurtherinneringsindicator gaat branden>**

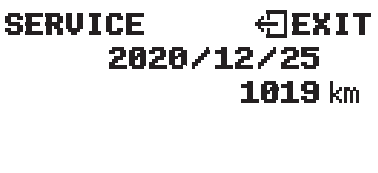



- De ingestelde datum wordt aangegeven.
- De resterende afstand tot de ingestelde afstand wordt aangegeven.

**<Wanneer de servicebeurtherinneringsindicator gaat branden>**

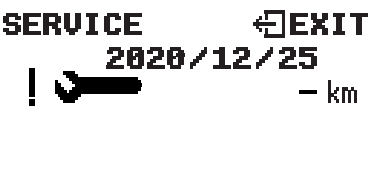



- De "!"- en "🔧"-symbolen verschijnen wanneer de ingestelde datum of afstand wordt bereikt.
- Ongeacht wat het eerst wordt bereikt, de afstand of de datum, zal de afstand worden aangegeven met "-km" of "-mijl"en de datum wordt aangegeven met de ingestelde datum.
- Wanneer het contactslot op "ON" wordt gezet, wordt u er 3 seconden aan herinnerd dat het servicebeurtinterval is bereikt.

**<Openen van het vooraankondigingsscherm>**

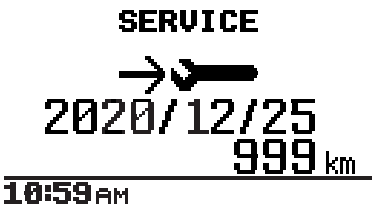



Als er nog 1 maand of 1000 km resteert voordat de ingestelde datum of afstand wordt bereikt, zal het vooraankondigingsscherm van de servicebeurtinterval (inspectiedatum, resterende afstand) 3 seconden verschijnen wanneer het contactslot op “ON” wordt gezet.

**<Openen van het alarmscherm>**

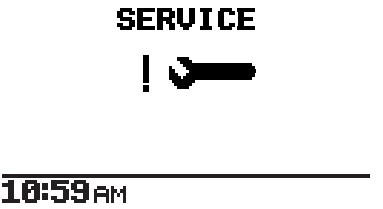


Als de servicebeurtherinneringsindicator gaat branden, verschijnt het alarmscherm 3 seconden wanneer het contactslot op “ON” wordt gezet.


## LINKER HANDVAT

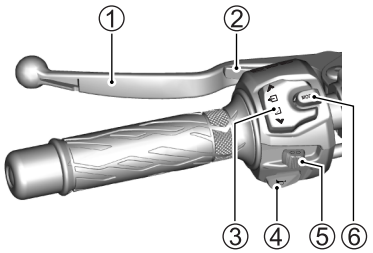


**KOPPELINGSHENDEL** ①
De koppelingshendel wordt gebruikt om de aandrijving via het achterwiel te onderbreken wanneer u de motor start of wanneer u van versnelling verandert. De koppeling wordt ontkoppeld door de hendel in te knijpen.

**DIMLICHTSCHAKELAAR/INHAALLICHTSCHAKELAAR/RONDETIJDTELLERSCHAKELAAR** ②

**Dimlichtschakelaar**
Wisselt de koplamp tussen grootlicht en dimlicht.

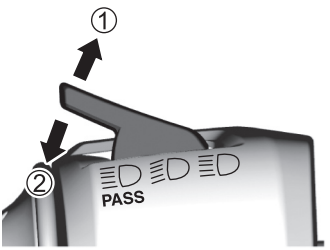


① Grootlicht
② Inhaallicht/rondetijdteller

**Grootlicht "≡D"**
Duw de schakelaar van u af om naar grootlicht te gaan.

**Dimlicht "≡D"**
Trek de schakelaar naar u toe om naar dimlicht te gaan.

**Inhaallichtschakelaar/rondetijdtellerschakelaar**

**“ PASS ”-stand**

Deze stand heeft twee functies:

- Druk op de schakelaar om het grootlicht van de koplamp even in te schakelen.
- Gebruik de schakelaar voor het meten van de rondetijd. Zie het hoofdstuk INSTRUMENTENPANEEL voor verdere informatie.

*OPMERKING: Zie pagina 2-32 voor verdere informatie over de rondetijd (LAP TIME).*

## *LET OP*


**Het aanbrengen van plakband of andere voorwerpen voor op de koplamp kan de hittestraling van de koplamp blokkeren. Dat kan leiden tot schade aan de koplamp.**

**Plak geen plakband op de koplamp en plaats er geen voorwerpen vlak voor.**

## *LET OP*

**Plaats geen voorwerpen voor de ingeschakelde koplamp of het achterlicht en bedek ze ook niet met kleding wanneer de motorfiets stilstaat.**


**Hierdoor kan de lens gaan smelten of het voorwerp kan beschadigd worden door de hitte van de lens.**

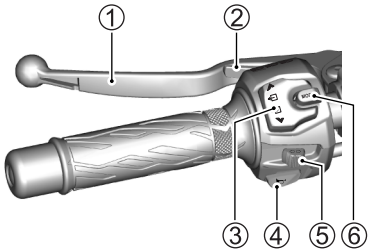


**SELECT-SCHAKELAAR** ③
De SELECT-schakelaar heeft de volgende functies: Suzuki-rijstandkeuzeknop (SDMS), bediening van het tractieregelsysteem en bediening van het instrumentenpaneel.


*OPMERKING: Zie op pagina 2-10 voor verdere informatie over het INSTRUMENTENPANEEL.*

**SUZUKI-RIJSTANDKEUZENKNOP (SDMS)**

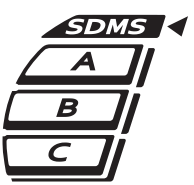


SDMS is een mechanisme waarmee de motoruitvoerkarakteristieken kunnen worden gekozen uit rijstanden A, B of C om aan de voorkeuren van de bestuurder te voldoen, met een reeks keuzes beschikbaar voor rijstanden, waaronder snel rijden en rijden op drukke wegen.

**Rijstandkenmerken**

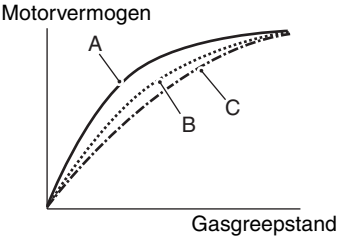



A-modus
Bij de A-modus wordt een scherpe respons bij alle gasgreepstanden verkregen, om een maximaal motorvermogen te bewerkstelligen.


B-modus
Bij de B-modus wordt tot de middelste gasgreepstand een meer gematigde respons verkregen dan in de A-modus.

C-modus
Bij de C-modus wordt tot aan de hogere gasgreepstanden een meer gematigde respons verkregen dan in de B-modus.

**Instellen van de modus**
Wanneer het contactslot wordt aangezet, komt de motorfiets in de rijmodus te staan die geselecteerd was op het moment dat het contactslot werd afgezet. Volg de onderstaande aanwijzingen om de Suzuki-rijmodusselector te bedienen.

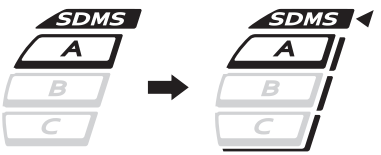


1. Houd de STANDSCHAKELAAR ⑥ ongeveer 2 seconden ingedrukt om de modusselectiefunctie te activeren.

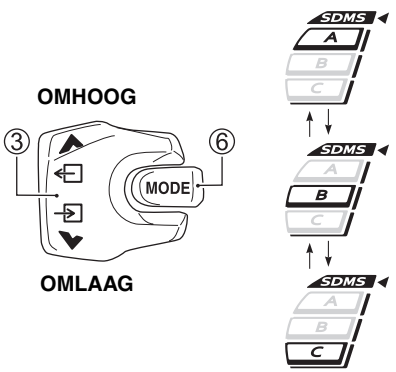



2. Sluit het gas volledig. Druk op de KEUZESCHAKELAAR ③ (Omhoog of Omlaag) om een modus te selecteren. Wanneer op de KEUZESCHAKELAAR ③ (Omhoog) wordt gedrukt, verandert de aanduiding in de volgorde C → B → A. Wanneer op de KEUZESCHAKELAAR ③ (Omlaag) wordt gedrukt, verandert de aanduiding in de volgorde A → B → C.
3. De Suzuki-rijstandkeuzeindicator geeft de geselecteerde stand aan. Wanneer op de STANDSCHAKELAAR ⑥ wordt gedrukt, wordt de modusselectiefunctie geannuleerd.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Door de SDMS te bedienen terwijl de motorfiets rijdt, wordt het motortoerental en de output gewijzigd, en kan de rijstabiliteit nadelig beïnvloeden.**

**Bedien de SDMS alleen wanneer de motorfiets is gestopt.**

*OPMERKING:*
- *Wanneer u de Suzuki-rijmodusselector bedient tijdens het rijden met vol gas, zal het motortoerental veranderen omdat de eigenschappen van het motorvermogen veranderen.*
- *De Suzuki-rijstandkeuzeindicator knippert wanneer het omschakelen van de rijmodus is mislukt.*
- *Draai de gasgreep dicht voordat de modus wordt veranderd. Wanneer de gasgreep open is gedraaid, kan de modus niet worden veranderd.*
- *Als de stand niet geschakeld kan worden, knippert het lampje wanneer de KEUZESCHAKELAAR (Omhoog of Omlaag) ③ wordt ingedrukt.*

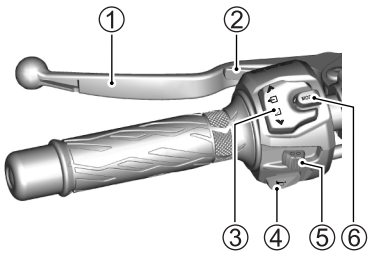


**Tractieregelsysteem**

Wanneer het tractieregelsysteem waarneemt dat het achterwiel gaat doorslippen tijdens acceleratie, regelt het systeem automatisch het motorvermogen om de grip van het achterwiel te herstellen. Het tractieregelingverklikkerlampje “TC” knippert wanneer het tractieregelsysteem het motorvermogen aan het regelen is.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Vervangen van de banden door andere dan de voorgeschreven banden kan gevaarlijk zijn.**

**Wanneer de banden worden vervangen, moeten altijd de voorgeschreven banden worden aangebracht. Als een andere maat of type banden dan de voorgeschreven banden op de motorfiets wordt aangebracht, kan het tractieregelsysteem het motorvermogen niet juist regelen.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Te veel vertrouwen op de werking van het tractieregelsysteem kan gevaarlijk zijn.**


**Het tractieregelsysteem kan onder bepaalde omstandigheden doorslippen van het achterwiel niet beperken. Het systeem kan doorslippen van het achterwiel niet onder controle houden wanneer dit gebeurt als gevolg van het nemen van bochten met hoge snelheid of rijden met overmatig zijwaarts overhellen, of doorslippen als gevolg van bediening van de remmen of remmen op de motor. Rijd altijd met een geschikte snelheid overeenkomstig uw rijvaardigheid, het weer en de toestand van de weg.**

*OPMERKING:*


- *Wanneer het tractieregelsysteem het motorvermogen regelt, zijn het motorgeluid en het uitlaatgeluid anders.*
- *Wanneer de voorband niet in vol contact is met de weg als gevolg van plotselinge acceleratie of om een andere reden, zal het tractieregelsysteem het motorvermogen regelen.*
- *Wanneer de voor- of achterband niet in vol contact blijft met de weg, zoals bij het rijden over een hobbelige weg, zal het tractieregelsysteem het motorvermogen regelen.*
- *Wanneer het tractieregelsysteem het motorvermogen regelt, neemt het motortoerental niet toe, zelfs wanneer de gasgreep wordt bediend om het motorvermogen te verhogen. In dit geval moet u de gasgreep volledig sluiten om de normale toestand te herstellen.*

Het tractieregelsysteem kan worden uitgeschakeld of kan op een van de 5 gevoeligheidsinstellingen (Modus 1 tot Modus 5) worden ingesteld.


Het tractieregelsysteem regelt het motorvermogen om doorslippen van het achterwiel te verminderen. Het gevoeligheidsniveau is het laagste in Modus 1 en het hoogste in stand Modus 5. Als “OFF” (uit) is geselecteerd, wordt het motorvermogen niet geregeld zelfs wanneer het achterwiel vrijelijk kan bewegen.

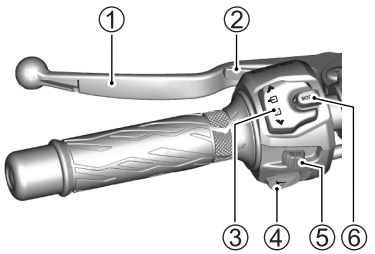



**Instellen van de modus**




1. Druk op de STANDSCHAKELAAR ⑥ om de modusselectiefunctie te activeren.

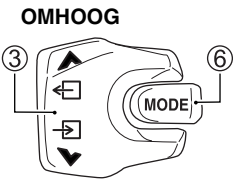


2. Druk op de KEUZESCHAKELAAR ③ (Omhoog of Omlaag) om een modus te selecteren. Bij indrukken van de KEUZESCHAKELAAR ③ (Omhoog) verandert de aanduiding van Modus 5 naar OFF (uit). Bij indrukken van de KEUZESCHAKELAAR ③ (Omlaag) verandert de aanduiding van OFF (uit) naar Modus 5. Als op de STANDSCHAKELAAR ⑥ wordt gedrukt terwijl een modus wordt geselecteerd, wordt de modusselectiefunctie geannuleerd.

*OPMERKING: Zorg dat de gasgreep volledig is dichtgedraaid wanneer u de modus verandert. Als de stand niet veranderd kan worden omdat de gasgreep niet volledig is dichtgedraaid, knippert de geselecteerde stand op de tractieregelsysteemindicator.*

**CLAXONSCHAKELAAR "⇀" ④**
Druk op deze schakelaar om te claxonneren.


**RICHTINGAANWIJZERSCHAKELAAR "⇦⇨" ⑤**
Zet de schakelaar in de "⇦" stand om de linker knipperlichten in te schakelen. Zet de schakelaar in de "⇨" stand om de rechter knipperlichten in te schakelen. Het controlelichtje zal ook gaan knipperen. Druk de schakelaar in om de richtingaanwijzer stop te zetten.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Het kan gevaarlijk zijn om de richtingaanwijzer niet te gebruiken en om de richtingaanwijzer niet uit te schakelen. Andere weggebruikers zouden uw richting verkeerd kunnen inschatten en dit zou kunnen resulteren in een ongeluk.**

**Maak altijd gebruik van de richtingaanwijzer wanneer u van plan bent om van rijbaan te wisselen of een bocht te maken. Let erop dat u de richtingaanwijzer uitschakelt nadat u van rijbaan hebt gewisseld of de bocht hebt genomen.**

## RECHTER HANDVAT

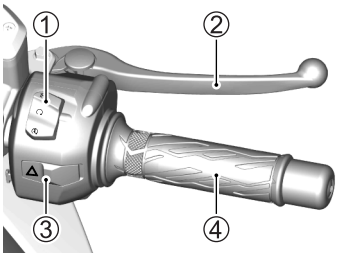


### MOTORSTOPSCHAKELAAR/ELEKTRISCHE STARTSCHAKELAAR ①

**Motorstopschakelaar**
Stop de motor onmiddellijk in noodsituaties zoals een val. Door de motorstopschakelaar in de stand "⊗" (STOP) te zetten wordt de motor gestopt. Laat het normaal gesproken in de "⟳" stand.

**"⟳"-stand**
Elektrische circuits met betrekking tot de motor zijn aangesloten.
- De motor kan worden gestart en kan draaien.

**"⊗"-stand**
Elektrische circuits met betrekking tot de motor zijn niet aangesloten.
- De motor stopt.
- De motor kan niet worden gestart.

## *LET OP*

**Als de motorstopschakelaar tijdens het rijden van ⟳ naar ⊗ of van ⟳ naar ⊗ naar ⟳ wordt gezet, kan de motor of de katalysator (indien uitgerust) worden beschadigd.**

**Gebruik de motorstopschakelaar uitsluitend in een noodgeval.**

*OPMERKING: Wanneer de motorstopschakelaar is gebruikt om de motor te stoppen, moet u het contactslot op UIT zetten. Als u de contactschakelaar AAN laat, kan de accu leegraken.*

**Elektrische startschakelaar "⚡"**
Als u op de elektrische startschakelaar drukt, draait de startmotor om en start de motor.
Voor meer informatie, zie "STARTEN VAN DE MOTOR" op pagina 5-2.

*OPMERKING: Deze motorfiets is uitgerust met een blokkeersysteem voor het contactcircuit en het startcircuit. De motor kan alleen gestart worden als:*
- *De versnelling in de vrijstand staat, of*
- *Een versnelling is ingeschakeld, de zijstandaard volledig is ingeklapt en de koppelingshendel is ingetrokken.*

## *LET OP*

**Als de startmotor langer dan vijf seconden achtereen draait, kan er schade aan de startmotor en bedrading ontstaan door oververhitting.**

**Laat de startmotor niet langer dan vijf seconden achtereen draaien. Als de motor na verscheidene pogingen niet aanslaat, dient u de brandstoftoevoer en het contactsysteem te controleren. Raadpleeg het hoofdstuk STORINGZOEKEN in deze handleiding.**

## *LET OP*

**Als het vrijstandcontrolelichtje en de versnellingsindicator niet de juiste aanduidingen geven, kan er bij het starten van de motor ernstige motorschade worden veroorzaakt.**

**Controleer de volgende punten alvorens de motor te starten:**

- **Wanneer het vrijstandcontrolelichtje brandt, moet de versnellingsindicator "N" (vrijstand) aangeven.**
- **Wanneer het vrijstandcontrolelichtje uit is, moet de versnellingsindicator "1", "2", "3", "4", "5" of "6" aangeven.**
- **Raadpleeg uw Suzuki-dealer als het vrijstandcontrolelichtje en de versnellingsindicator niet juist werken.**


**Suzuki Easy Startsysteem**

U kunt de motor starten met een enkele druk op de elektrische startschakelaar. De startmotor blijft draaien nadat u uw hand van de schakelaar hebt gehaald en stopt na een paar seconden of nadat de motor is gestart.

- Als de versnelling in de vrijstand staat, kunt u de motor starten zonder de koppeling in te trekken.
- Als de versnellingsstand iets anders is dan de vrijstand, moet u de koppeling intrekken om de motor te starten.


In sommige gevallen start de motor mogelijk niet vanwege de positie van de zijstandaard en de versnelling. Voor meer informatie, zie "ZIJSTANDAARD" op pagina 2-67.

*OPMERKING: Afhankelijk van de toestand van de accu is het mogelijk dat de motor niet gemakkelijk wordt gestart door het Suzuki Easy Start systeem. Als het starten van de motor moeilijk verloopt, knijpt u de koppelingshendel in met de versnellingsbak in de vrijstand en blijft u op de elektrische startschakelaar drukken om de motor te starten. Als de motor niet kan worden gestart, is de kans groot dat de accu te zwak is. In dit geval moet u de accu opladen of vervangen.*

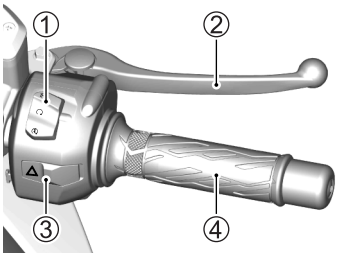


**VOORREMHENDEL** ②
Om de voorrem te gebruiken, trekt u de remhendel zachtjes in de richting van de gasgreep in. Deze motorfiets is uitgerust met een schijfremsysteem en er is geen buitensporige spanning nodig om de machine op de juiste wijze langzamer te laten gaan. Wanneer de remhendel wordt ingetrokken, gaat het remlicht branden.

**Afstellen van de voorremhendel**

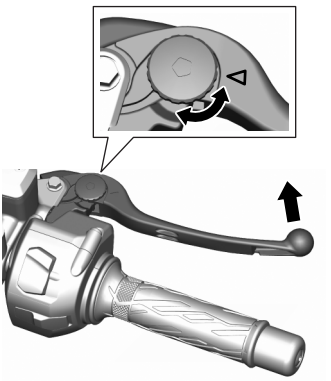

De afstand tussen de gasgreep en de voorremhendel kan in een van 5 mogelijke posities worden afgesteld. Druk de remhendel naar voren en draai de versteller in de gewenste stand om de stand te veranderen. Controleer na afstelling van de remhendel altijd of de versteller in de juiste stand is vergrendeld; het uitsteeksel op het draaipunt van de remhendel moet in de uitholling van de versteller vallen. De motorfiets wordt afgeleverd met de versteller in stand 3.

## ⚠ WAARSCHUWING


**Het is gevaarlijk wanneer de positie van de voorremhendel tijdens het rijden wordt afgesteld. Wanneer u uw hand van het stuur afneemt, neemt de kans dat u de controle over de motorfiets verliest toe.**


**Verstel nooit tijdens de rit de stand van de voorremhendel. Houd beide handen aan het stuur.**

**ALARMKNIPPERLICHTSCHAKELAAR "⚠" ③**
Wanneer deze schakelaar wordt aangezet terwijl het contactslot in de "ON"- of "P"-stand staat, zullen alle vier de richtingaanwijzers en de indicators gelijktijdig gaan knipperen. Gebruik de waarschuwingslampjes om het andere verkeer te waarschuwen wanneer uw motorfiets een gevaar kan opleveren bij noodparkeren e.d.

**GASGREEP ④**
Het motortoerental wordt bepaald door de stand van de gasgreep. Draai de gasgreep naar u toe om het motortoerental te verhogen. Draai de gasgreep van u af om het motortoerental te verlagen.

## DOP VAN BRANDSTOFTANK

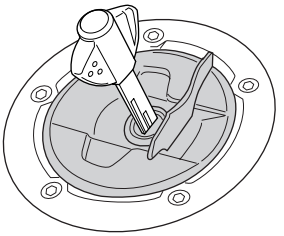


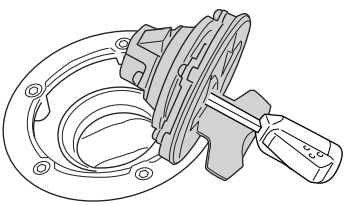

Om de dop van de brandstoftank te openen, steekt u de contactsleutel in het slot en draait de sleutel dan naar rechts. Terwijl de sleutel op zijn plaats blijft, haalt u de dop van de brandstoftank met de sleutel omhoog en opent deze. Om de dop van de brandstoftank te sluiten, duwt u de dop stevig omlaag met de sleutel in het slot van de dop.

Gebruik verse benzine wanneer u de brandstoftank vult. Gebruik geen slechte benzine die vervuild is met vuil, stof, water of andere vloeistoffen. Wees voorzichtig dat bij het tanken geen vuil, stof of water in de brandstoftank terechtkomt.

Capaciteit brandstoftank:
12,0 L

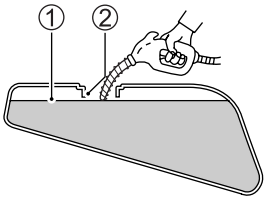


① Brandstofpeil
② Vulhals

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u de brandstoftank te ver vult, kan die overstromen wanneer de brandstof uitzet door de hitte van de motor of van de zon. Brandstof die uit de tank stroomt kan gemakkelijk vlam vatten.**


**Stop met bijvullen wanneer de brandstof de onderzijde van de vulhals bereikt.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u de veiligheidsmaatregelen niet in acht neemt bij het bijtanken, kan er brand ontstaan of is het mogelijk dat u giftige dampen inademt.**

**Tank uitsluitend in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat de motor is afgezet en let op dat er geen brandstof op een warme motor wordt gemorst. Rook niet en houd open vuur en vonken uit de buurt. Vermijd benzinedampen in te ademen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de motorfiets wanneer u bijtankt.**

## VERSNELLINGSHENDEL

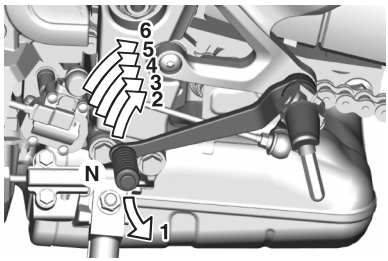



Deze motorfiets heeft 6 versnellingen die u als volgt bedient. Om op de juiste wijze te schakelen, knijpt u de koppelingshendel in en neemt u gas terug op hetzelfde moment dat u de versnellingshendel bedient. Beweeg de versnellingshendel omhoog voor het overschakelen in een hogere versnelling en omlaag om terug te schakelen. De vrijstand bevindt zich tussen de eerste en de tweede versnelling. Om de motor stationair te laten draaien, zet u de hendel in de stand tussen de eerste en de tweede versnelling.

*OPMERKING: Wanneer de versnelling in de vrijstand staat, brandt het groene controlelichtje op het instrumentenpaneel. Ook al brandt het lichtje, laat de koppeling toch altijd voorzichtig en langzaam los om uit te vinden of de versnelling werkelijk in de vrijstand staat.*

Verminder uw snelheid voordat u terugschakelt. Verhoog het motortoerental voordat de koppeling wordt gebruikt wanneer u terugschakelt. Hierdoor voorkomt u onnodige slijtage van de onderdelen van de aandrijfas en het achterwiel.


## ACHTERREMPEDAAL

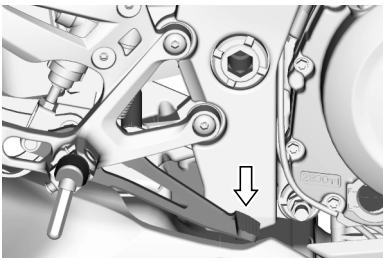


Druk het achterrempedaal naar beneden om de achterwielschijfrem in werking te stellen. Het remlicht gaat branden wanneer de achterrem gebruikt wordt.

## ZADELSLOT EN HELMHOUDERS

### ZADELSLOT

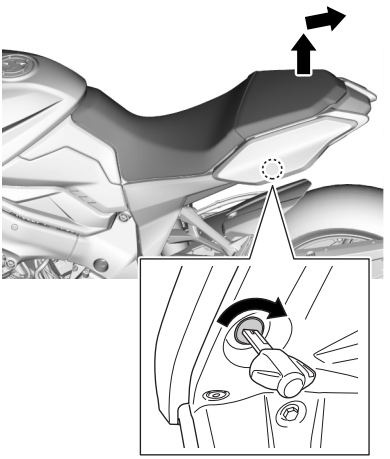

Het zadelslot bevindt zich onder het linker framedeksel. Om het zadel te verwijderen, steekt u de contactsleutel in het slot en draait de sleutel dan naar rechts. Til het achtereind van het zadel omhoog en schuif het zadel naar achteren.

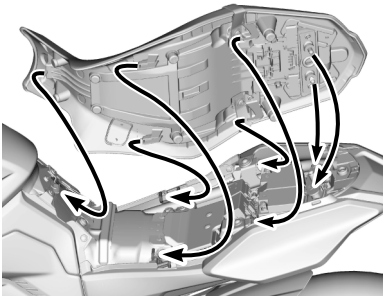


Om het zadel te bevestigen, schuift u de zadelhaken in de houders en vervolgens drukt u stevig op het zadel totdat dit op zijn plaats vergrendelt.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Indien het zadel niet stevig vergrendeld is, kan dit gaan verschuiven waardoor de rijder de controle over de motorfiets verliest.**

**Zorg ervoor dat het zadel in de juiste positie is en goed is vergrendeld.**

### HELMHOUDERS

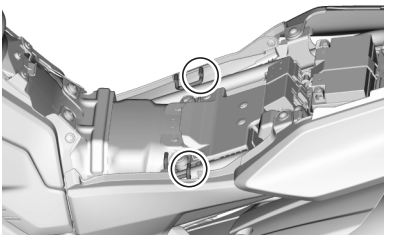


De helmhouders bevinden zich onder het zadel. Om de helmhouders te gebruiken, moet u het zadel verwijderen, de helm aan de helmhouder haken en dan het zadel weer vastmaken.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Rijden met de motorfiets wanneer er een helm aan de helmhouder is vastgemaakt, zou kunnen leiden dat u de controle over de motorfiets verliest.**


**Neem een helm niet mee in de helmhouder. Als u een helm moet meenemen, dient u deze goed vast te maken op het zadel.**

## BAGAGERIEMEN

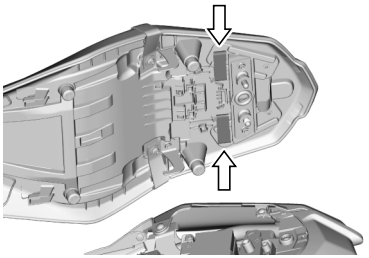

De bagageriemen liggen opgevouwen onder het zadel. Neem de riemen uit de haken en monteer het zadel met de riemen naar buiten. Haak banden aan de riemen om bagage op het zadel vast te maken.

## ZIJSTANDAARD

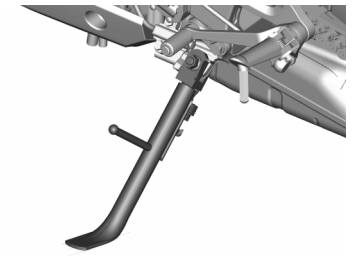

Er is een blokkeersysteem aangebracht om het contactcircuit te onderbreken als de zijstandaard uitgeklapt is of de versnelling in een andere stand dan de vrijstand geschakeld is.

Het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem werkt als volgt:

- De motor kan niet gestart worden als de zijstandaard uitgeklapt is en de versnelling ingeschakeld is.
- De motor slaat af als met draaiende motor en de zijstandaard uitgeklapt, de versnelling ingeschakeld wordt.
- De motor slaat af als met draaiende motor en de versnelling ingeschakeld, de zijstandaard uitgeklapt wordt.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als de zijstandaard niet volledig is ingeklapt, kan dit resulteren in een ongeluk wanneer u een bocht naar links maakt.**

**Controleer de werking van het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem voordat u wegrijdt. Zorg ervoor dat de zijstandaard volledig is ingeklapt voordat u wegrijdt.**

## *LET OP*

**Als u niet voorzichtig genoeg bent bij het parkeren, kan de motorfiets omvallen.**

**Parkeer de motorfiets zo mogelijk op een stevige, vlakke ondergrond. Als u moet parkeren op een helling, dient u de voorkant van de motorfiets bergop te richten en de transmissie in de eerste versnelling te zetten, om de kans dat de motorfiets van de zijstandaard rolt te verkleinen.**

### VERSTELLER VAN DE VERING


De standaardinstellingen van zowel de voorwiel- als de achterwielvering zijn zorgvuldig uitgekozen zodat deze geschikt zijn voor diverse rijomstandigheden, zoals lage en hoge snelheid en lichte en zware belading van de motorfiets. Indien gewenst, kunt u de instellingen van de vering aanpassen aan uw eigen voorkeur.

## *LET OP*


**Wanneer de verstellers met kracht worden verdraaid, kan de vering beschadigd raken.**

**Draai de verstellers niet verder dan de uiterste grenzen.**

**VOORWIELVERING**
**Verstellen van de voorspanning van de vering**

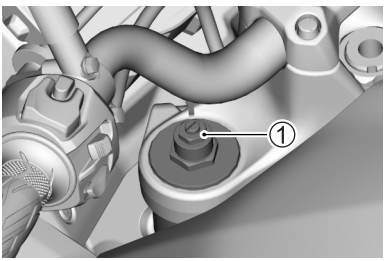


Om de voorspanning van de vering in te stellen, draait u de versteller ① rechtsom of linksom. Als u de versteller rechtsom draait, zal de voorspanning toenemen. Als u de versteller linksom draait, zal de voorspanning afnemen. Er zijn 5 inkepingen op de zijrand van de versteller ① ter referentie. Stand 0,5 geeft de laagste voorspanning en stand 5,5 geeft de hoogste voorspanning. De motorfiets wordt afgeleverd met de versteller in stand 2,5.

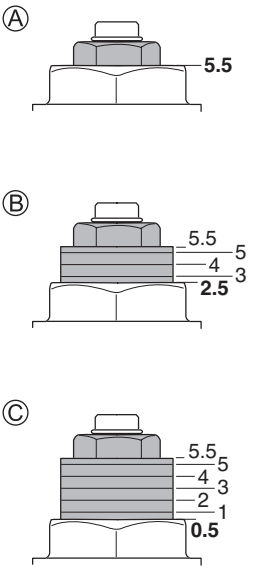


Ⓐ Stand 5,5
Ⓑ Stand 2,5
Ⓒ Stand 0,5


**⚠ WAARSCHUWING**

**Ongelijke verstelling van de vering kan de stuureigenschappen en de stabiliteit van de motorfiets nadelig beïnvloeden.**

**Zorg ervoor dat de linker- en rechterpoot van de voorvork gelijk staan ingesteld.**


**Verstellen van de dempingskracht**
De uitveer- en inveerdempingskracht kan afzonderlijk worden versteld met behulp van de bijbehorende verstellers. De uitveerdempingskrachtverstellers ② bevinden zich aan de bovenkant van de voorvork. De inveerdempingskrachtverstellers ③ bevinden zich aan de onderkant van de voorvork.

Om de dempingskracht te verstellen, zet u de versteller eerst in de standaardpositie en daarna zet u deze in de gewenste stand.

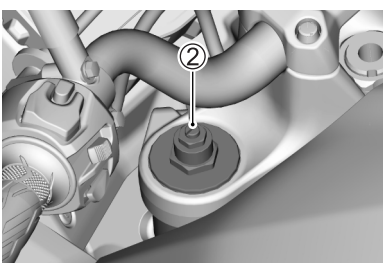


Om de uitveerdempingskrachtversteller in de standaardpositie te zetten, draait u de versteller naar rechts totdat deze stopt en dan draait u de deze 8 klikken naar links.

Draai de versteller vanuit de standaardpositie naar rechts voor een stuggere vering. Draai de versteller naar links voor een meer soepele vering. De dempingskracht moet geleidelijk worden versteld, telkens 1 klik, om een nauwkeurige afstelling te verkrijgen.

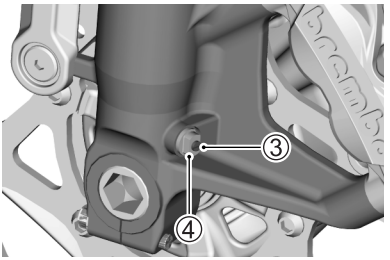


Om de inveerdempingskrachtversteller in de standaardpositie te zetten, draait u de versteller naar rechts totdat deze stopt en dan draait u de versteller 2 volle slagen naar links.

Draai de versteller vanuit de standaardpositie naar rechts voor een stuggere vering. Draai de versteller naar links voor een meer soepele vering. De dempingskracht moet geleidelijk worden gewijzigd, telkens 1/8 slag, om een nauwkeurige afstelling te verkrijgen.

*OPMERKING: Draai de verstellervoet ④ niet los, want dan zal de voorvorkolie via de verstellervoet naar buiten lopen.*


## ⚠ WAARSCHUWING

**Ongelijke verstelling van de vering kan de stuureigenschappen en de stabiliteit van de motorfiets nadelig beïnvloeden.**

**Zorg ervoor dat de linker- en rechterpoot van de voorvork gelijk staan ingesteld.**

**ACHTERWIELVERING**

**Verstellen van de voorspanning van de vering**

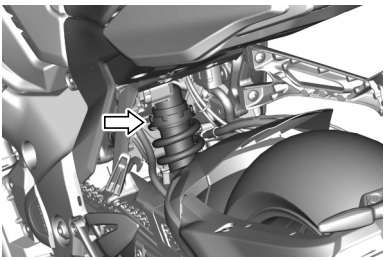

De voorspanning van de achtervering kan worden versteld om te compenseren voor het gewicht van de rijder, de belading, de rijstijl en de wegomstandigheden. De veervoorspanning is instelbaar op een van 7 standen. Zet de motorfiets op de zijstandaard om de instelling te wijzigen. Draai de veerspannerring in de gewenste stand met de optionele gereedschapssets. Bij stand 1 wordt de zachtste vering verkregen en bij stand 7 wordt de stugste vering verkregen. De motorfiets wordt afgeleverd met de versteller in stand 3.

Verkrijgbaar bij uw Suzuki-dealer
- KLEMSLEUTEL (Onderdeelnummer 09822-00005)
- HANDVAT, RINGSLEUTEL (Onderdeelnummer 09817-00037)

**Label van de achtervering**

**⚠ WAARSCHUWING**




**Deze eenheid bevat stikstofgas onder hoge druk.**
**Verkeerde behandeling kan resulteren in een explosie.**

- **Houd uit de buurt van vuur en hitte.**
- **Lees de gebruikershandleiding voor verdere informatie.**

*OPMERKING: Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor het opruimen van de achterveringseenheid.*

**Verstellen van de dempingskracht**
De uitveerdempingskracht kan worden versteld door de versteller ① te verdraaien. De uitveerdempingskrachtversteller ① bevindt zich aan de onderkant van de achterwielophanging.

Om de dempingskracht te verstellen, zet u de versteller eerst in de standaardpositie en daarna zet u deze in de gewenste stand.

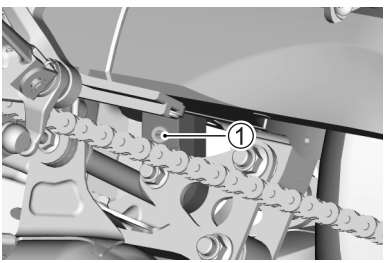


Om de uitveerdempingskrachtversteller in de standaardpositie te zetten, draait u de versteller naar rechts totdat deze stopt en dan draait u de deze 1 keer naar links.

Draai de versteller vanuit de standaardpositie naar rechts voor een stuggere vering. Draai de versteller naar links voor een meer soepele vering. De dempingskracht moet geleidelijk worden gewijzigd, telkens 1/8 slag, om een nauwkeurige afstelling te verkrijgen.



# AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF



OCTAANGETAL VAN DE BRANDSTOF ..... 3-2
AANBEVOLEN GEOXYGENEERDE BRANDSTOF ..... 3-2
MOTOROLIE ..... 3-3
KOELVLOEISTOFOPLOSSING ..... 3-5

# AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF

## OCTAANGETAL VAN DE BRANDSTOF

Gebruik premium loodvrije benzine met een octaangetal van 95 of hoger (zoals door onderzoek bepaald). Loodvrije benzine zal de levensduur van de bougie en van de onderdelen van het uitlaatsysteem verlengen.

**(Canada)**
Uw motorfiets vereist premium loodvrije benzine, indien verkrijgbaar, met een minimum pompoctaangetal van 90 ((R+M)/2 methode). In sommige gebieden is alleen geoxygeneerde brandstof verkrijgbaar.

*OPMERKING:*

- *De motor van de KATANA is ontworpen voor gebruik van premium loodvrije superbenzine. Gebruik onder alle rijomstandigheden premium loodvrije benzine.*
- *Als er een storing in de motor ontstaat zoals gebrek aan acceleratie of onvoldoende vermogen, kan dit veroorzaakt worden door de brandstof die de motorfiets gebruikt. Probeer in dit geval bij een ander benzinestation te gaan tanken. Als dit het probleem niet oplost, moet u contact opnemen met uw Suzuki-dealer.*

## AANBEVOLEN GEOXYGENEERDE BRANDSTOF

**(Canada, VK, EU)**
Zuurstofhoudende brandstof die voldoet aan het minimum octaangehalte en aan de onderstaande vereisten mag ook gebruikt worden, zonder dat hierdoor de voorzieningen van de Beperkte garantie voor een nieuw voertuig (New Vehicle Limited Warranty) of de Garantie voor het emissieregelsysteem (Emission Control System Warranty) in gevaar worden gebracht.

*OPMERKING: Geoxygeneerde brandstof is brandstof die zuurstofdragende toevoegingen bevat zoals alcohol.*

**Benzine-/ethanolmengsels**
Mengsels van loodvrije benzine en ethanol (graanalcohol), ook bekend als “GASOHOL”, zijn in sommige gebieden verkrijgbaar. Deze mengsels mogen ook in uw motorfiets worden gebruikt, mits ze niet meer dan 10% ethanol bevatten. Zorg dat het benzine-ethanolmengsel een octaangetal heeft dat niet lager is dan het octaangetal aanbevolen voor benzine.

Gebruik de aanbevolen benzine die voldoet aan de volgende etiketten. (VK, EU)



*OPMERKING:*

- *Om luchtvervuiling tegen te gaan, beveelt Suzuki aan om zuurstofhoudende brandstof te gebruiken.*
- *Zorg dat de geoxygeneerde brandstof die u gebruikt het aanbevolen octaangetal heeft.*
- *Als u niet tevreden bent met de prestaties van uw motorfiets wanneer u een geoxygeneerde brandstof gebruikt of als de motor klopt, gebruik dan brandstof van een ander merk, omdat er verschil bestaat tussen de merken.*

## *LET OP*

**Gemorste benzine die alcohol bevat kan de gelakte delen van uw motorfiets aantasten.**

**Zorg ervoor dat u geen brandstof morst bij het vullen van de brandstoftank. Veeg gemorste benzine onmiddellijk op.**

## *LET OP*

**Gebruik geen loodhoudende benzine.**

**Bij gebruik van loodhoudende benzine kan de katalysator defect raken.**

# MOTOROLIE

### OMSCHRIJVING

De levensduur van de motor is afhankelijk van de hoeveelheid olie en de kwaliteit. Het dagelijks controleren van het oliepeil en het periodiek verversen van de olie behoren tot de belangrijkste onderhoudspunten.

*OPMERKING: Lees de waarschuwingen op de verpakking van de motorolie en de instructies in deze paragraaf alvorens motorolie toe te voegen, af te tappen of te vervangen.*

### KEUZE VAN DE MOTOROLIE

Suzuki beveelt het gebruik van originele SUZUKI-olie of gelijkwaardige motorolie aan.

**< Originele SUZUKI-olie >**

| Standaard / Olie | SAE | JASO |
|---|---|---|
| ECSTAR R9000 | 10W-40 | MA |
| ECSTAR R7000 | 10W-40 | MA |
| ECSTAR R5000 | 10W-40 | MA |

**< Gelijkwaardige motorolie >**


Gelijkwaardige motorolie is motorolie die aan de volgende normen voldoet.

| SAE | API | JASO |
|---|---|---|
| 10W-40 | SJ, SL, SM of SN | MA (MA1, MA2) |

API: American Petroleum Institute
JASO: Japanese Automobile Standards Organization

**SAE motorolie-viscositeit**

Suzuki beveelt het gebruik van SAE 10W-40 motorolie aan. Als SAE 10W-40 motorolie niet verkrijgbaar is, kan een andere olie worden gebruikt overeenkomstig de volgende tabel.

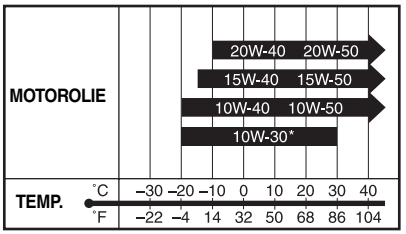



* GEBRUIK ALLEEN SJ of SL.

**JASO T903**

De JASO T903-norm is een maatstaf voor het kiezen van motoroliën voor 4-taktmotoren van motorfietsen en ATV's. De motoren van motorfietsen en ATV's smeren de koppelings- en versnellingstandwielen met motorolie. JASO T903 specificeert de prestatievereisten voor koppelingen en versnellingen van motorfietsen en ATV's.

Er zijn twee klassen, MA (MA1, MA2) en MB. Op het olieblik toont bijvoorbeeld wordt de classificatie als volgt aangegeven.

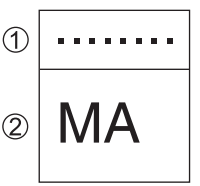


① Codenummer van de olieverkoopfirma
② Olieklasse

**Energiebesparend (Energy Conserving)**

Suzuki raadt het gebruik van oliën met de aanduiding “ENERGY CONSERVING” (ENERGIEBESPARING) of “RESOURCE CONSERVING” (MIDDELENBESPARING) af. Sommige motoroliën van API-klasse SJ, SL, SM of SN hebben een aanduiding “ENERGY CONSERVING” (ENERGIEBESPARING) of “RESOURCE CONSERVING” (MIDDELENBESPARING) in het donutvormige API-classificatiemerk. Deze oliën kunnen een nadelige invloed hebben op de levensduur van de motor en de prestatie van de koppeling.

API SJ, SL, SM of SN




Aanbevolen

API SJ, SL of SM




API SN




Niet aanbevolen

## KOELVLOEISTOFOPLOSSING

Gebruik “SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT” of “SUZUKI LONG LIFE COOLANT”. Als “SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT” en “SUZUKI LONG LIFE COOLANT” niet verkrijgbaar zijn, kunt u een antivries op glycol-basis compatibel met aluminium radiateurs gebruiken gemengd met uitsluitend gedistilleerd water in een verhouding van 50:50.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Koelvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt of de dampen ervan worden ingeademd. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.**

**Drink geen antivries of koelvloeistofoplossing. Indien de oplossing wordt ingeslikt, moet u geen braakneigingen opwekken. Neem onmiddellijk contact op met een vergiftiginginformatiecentrum of een arts. Vermijd inademen van nevel of hete dampen. Indien dit toch gebeurt, moet u frisse lucht inademen. Als koelvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u de ogen overvloedig met water spoelen en de hulp van een arts inroepen. Was uw handen grondig na het werken met remvloeistof. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.**

## *LET OP*

**Gemorste koelvloeistof kan de gelakte delen van uw motorfiets aantasten.**

**Zorg ervoor dat u geen koelvloeistof morst bij het vullen van de radiateur. Veeg gemorste koelvloeistof onmiddellijk op.**

**KOELVLOEISTOF**

De koelvloeistof werkt als antivries, maar heeft ook de functie roest te voorkomen en de waterpomp te smeren. Daarom dient te allen tijde koelvloeistof te worden gebruikt, ook al is de buitentemperatuur niet onder het vriespunt.

**SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT (Blauw)**

"SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" is voorgemengd in de juiste verhouding. Voeg alleen "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" toe als het koelvloeistofpeil lager wordt. Het is niet nodig om "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" te verdunnen wanneer de koelvloeistof wordt ververst.

**SUZUKI LONG LIFE COOLANT (Groen)**

**Vermenging met water**

Gebruik alleen gedistilleerd water. Water dat niet gedistilleerd is, kan in de aluminium radiateur corrosie of verstopping veroorzaken.

**Voorgeschreven hoeveelheid water/koelvloeistof**

Volume van de koelvloeistofoplossing (totaal):
2750 ml

| | | |
|---|---|---|
| 50% | Water | 1375 ml |
| | Koelvloeistof | 1375 ml |

*OPMERKING: Dit mengsel met 50% koelvloeistof beschermt het koelsysteem tegen bevriezing bij temperaturen boven –31 °C. Indien u verwacht dat de motorfiets zal worden blootgesteld aan temperaturen beneden –31 °C, dient u de mengverhouding te verhogen tot 55% (–40 °C) of 60% (–55 °C) koelvloeistof. De mengverhouding mag de 60% koelvloeistof niet overschrijden.*

# HET INRIJDEN EN DE CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN


AANBEVOLEN MAXIMAAL MOTORTOERENTAL ..... 4-2
WISSEL HET MOTORTOERENTAL AF ..... 4-2
INRIJDEN VAN DE NIEUWE BANDEN ..... 4-2
VERMIJD EEN CONSTANT LAAG TOERENTAL ..... 4-2
EERSTE EN BELANGRIJKSTE ONDERHOUDSBEURT ..... 4-3
CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN ..... 4-3

# HET INRIJDEN EN DE CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

Hieronder volgt een uiteenzetting over het belang van een juiste inrijperiode voor een maximale duurzaamheid en optimale werking van uw nieuwe Suzuki. De volgende richtlijnen betreffen de juiste inrijprocedures.

## AANBEVOLEN MAXIMAAL MOTORTOERENTAL

De onderstaande tabel toont het aanbevolen maximale motortoerental tijdens de inrijperiode.

| | | |
|---|---|---|
| Eerste | 800 km | Onder 5700 omw/min |
| Tot | 1600 km | Onder 8600 omw/min |
| Boven | 1600 km | Onder 11500 omw/min |

## WISSEL HET MOTORTOERENTAL AF

Houd het motortoerental niet constant, maar wissel het af. Zodoende worden de onderdelen met druk belast en vervolgens ontlast, waardoor de onderdelen kunnen afkoelen. Op die manier kunnen de onderdelen zich gemakkelijker aan elkaar aanpassen. Om dit aanpassingsproces mogelijk te maken, is het van uitzonderlijk belang dat de motoronderdelen belast worden tijdens de inrijperiode. Let er wel op dat de motor niet overbelast wordt.

## INRIJDEN VAN DE NIEUWE BANDEN

Voor een optimale prestatie dient u de nieuwe banden, net zoals de motor, goed in te rijden. Voor het inrijden van het loopvlak van de banden moet u de helllingshoek bij het nemen van bochten geleidelijk laten toenemen gedurende de eerste 160 km, voordat u probleert om de maximale prestatie te behalen. Vermijd snel optrekken, scherpe bochten maken en hard remmen tijdens de eerste 160 km.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Als u de banden niet inrijdt, kan dit leiden tot slippen en verlies van controle over de motorfiets.**

**U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u nieuwe banden inrijdt. Rijd de banden goed in zoals beschreven in dit gedeelte en vermijd snel optrekken, het scherp nemen van bochten en hard remmen gedurende de eerste 160 km.**

## VERMIJD EEN CONSTANT LAAG TOERENTAL

Bij een constant laag toerental (lage belasting) kunnen de motoronderdelen verglazen en zich niet roderen. Laat de motor vrij accelereren via de versnellingen zonder de aanbevolen maximumgrenzen te overschrijden. Gebruik echter nooit volgas tijdens de eerste 1600 km.

## EERSTE EN BELANGRIJKSTE ONDERHOUDSBEURT

De eerste onderhoudsbeurt (1000 km onderhoud) is de belangrijkste onderhoudsbeurt in het leven van uw motorfiets. Tijdens de inrijperiode hebben de afgewerkte oppervlakken elkaar ingesmeerd en zich harmonieus aan elkaar aangepast. Bij de eerste onderhoudsbeurt worden alle verstellingen gecorrigeerd, alle bevestigingsdelen worden opnieuw aangehaald en de afgewerkte olie wordt ververst. Het tijdig uitvoeren van deze onderhoudsbeurt zal garant staan voor een lange levensduur en topprestatie van uw motor.

*OPMERKING: De 1000 km onderhoudsbeurt moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen in het hoofdstuk INSPECTIE EN ONDERHOUD in deze handleiding. Schenk speciale aandacht aan alle VOORZICHTIG en WAARSCHUWINGsinformatie in dat hoofdstuk.*

## CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

**⚠ WAARSCHUWING**

**Als u er niet voor zorgt dat uw motorfiets juist wordt geïnspecteerd en onderhouden vóór het rijden, vergroot dit de kans op een ongeluk of schade aan de motorfiets.**

**Inspecteer uw motorfiets telkens voordat u gaat rijden, zodat u zeker weet dat de motorfiets in veilige toestand verkeert. Raadpleeg het hoofdstuk INSPECTIE EN ONDERHOUD in deze gebruikershandleiding.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Als u verkeerde banden gebruikt of als de banden niet op de juiste spanning zijn, kunt u de controle over de motorfiets verliezen. Dit zou kunnen leiden tot een ongeluk.**

**Gebruik altijd de maat en het type banden dat in deze gebruikershandleiding wordt voorgeschreven. Houd altijd de bandenspanning aan die is opgegeven in het hoofdstuk INSPECTIE EN ONDERHOUD.**

Controleer de volgende punten voordat u gaat rijden. Onderschat deze punten niet. Voer ze allemaal uit voordat u wegrijdt.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Het uitvoeren van onderhoudscontroles wanneer de motor draait kan gevaarlijk zijn. U zou zich ernstig kunnen verwonden als uw handen of kleding vast komen te zitten in bewegende motoronderdelen.**

**Zet de motor af wanneer u onderhoudscontroles uitvoert, behalve wanneer u de verlichting, de motorstopschakelaar en het gas controleert.**

| WAT TE CONTROLEREN | CONTROLEER: |
|---|---|
| Stuurinrichting | • Soepelheid<br>• Moet vrij kunnen bewegen<br>• Geen speling, mag niet loszitten |
| Gashendel | Soepele werking en automatische terugkeer van de gasgreep naar de gesloten positie |
| Koppeling (☞ 6-25) | • Juiste speling van de hendel<br>• Soepele en progressieve werking |
| Remmen (☞ 2-62, 2-65, 6-32) | • Juiste werking van het pedaal en de hendel<br>• Het vloeistofpeil in de reservoirs moet boven de “LOWER”-streep staan<br>• Juiste speling van het pedaal en de hendel<br>• Geen “sponzige” werking<br>• Er mag geen vloeistof lekken<br>• Remblokken niet voorbij de slijtagegrens afgesleten |
| Vering (☞ 2-68) | Soepele beweging |
| Brandstof (☞ 2-21) | Voldoende brandstof voor de af te leggen afstand |
| Aandrijfketting (☞ 6-28) | • Juiste spanning of doorhanging<br>• Voldoende smering<br>• Geen overmatige slijtage of beschadiging |
| Banden (☞ 6-36) | • Juiste spanning<br>• Genoeg profiel<br>• Geen barsten of scheuren |
| Motorolie (☞ 6-19) | Juiste peil |
| Koelsysteem (☞ 6-26) | • Juiste koelvloeistofpeil<br>• Er mag geen koelvloeistof lekken |
| Lichten (☞ 2-7, 2-10, 2-52) | Werking van alle lichten en indicatielampjes |
| Claxon (☞ 2-59) | Juiste werking |
| Motorstopschakelaar (☞ 2-60) | Juiste werking |
| Zijstandaard/ contactcircuitblokkeersysteem (☞ 6-40) | Juiste werking |

# TIPS VOOR TIJDENS HET RIJDEN


STARTEN VAN DE MOTOR ..... 5-2
WEGRIJDEN ..... 5-4
GEBRUIK VAN DE VERSNELLING ..... 5-5
RIJDEN IN DE BERGEN ..... 5-9
STOPPEN EN PARKEREN ..... 5-10

# TIPS VOOR TIJDENS HET RIJDEN

## STARTEN VAN DE MOTOR

Voordat u de motor start, dient u het volgende te controleren:

- Staat de versnellingsbak in de vrijstand?
- Staat de motorstopschakelaar in de "⟳" stand?

*OPMERKING: Deze motorfiets is uitgerust met een blokkeersysteem voor het contactcircuit en het startcircuit. De motor kan alleen gestart worden als:*

- *De versnelling in de vrijstand staat, of*
- *Een versnelling is ingeschakeld, de zijstandaard volledig is ingeklapt en de koppelingshendel is ingetrokken.*

*OPMERKING: Het brandstoftoevoersysteem stopt de motor wanneer de motorfiets kantelt of omvalt. Schakel het contactslot eerst uit voordat u de motor opnieuw start.*

## *LET OP*

**Als het vrijstandcontrolelichtje en de versnellingsindicator niet de juiste aanduidingen geven, kan er bij het starten van de motor ernstige motorschade worden veroorzaakt.**

**Controleer de volgende punten alvorens de motor te starten:**

- **Wanneer het vrijstandcontrolelichtje brandt, moet de versnellingsindicator "N" (vrijstand) aangeven.**
- **Wanneer het vrijstandcontrolelichtje uit is, moet de versnellingsindicator "1", "2", "3", "4", "5" of "6" aangeven.**
- **Raadpleeg uw Suzuki-dealer als het vrijstandcontrolelichtje en de versnellingsindicator niet juist werken.**

**Wanneer de motor koud of warm is:**

Sluit het gas volledig en druk op de elektrische startschakelaar "⟳" om de motor te starten.

**Wanneer een koud of warme motor moeilijk gestart kan worden:**

Draai het gas ongeveer 1/8 slag open en druk op de elektrische startschakelaar "⟳" om de motor te starten.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een gevaarlijk gas dat nauwelijks waarneembaar is omdat het kleurloos en reukloos is. Het inademen van koolmonoxide kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.**

**Start de motor niet binnen en laat deze niet binnen draaien of in een ruimte met weinig tot geen ventilatie.**

## *LET OP*

**Als u na het starten van de motor de gasgreep opendraait of met de motorfiets rijdt terwijl het oliedrukcontrolelichtje brandt, kan dit een nadelige invloed hebben op de motor.**

**Zorg dat het oliedrukcontrolelichtje uit is voordat u de gasgreep bedient of met de motorfiets rijdt.**

## *LET OP*

**Als u de motor voor langere tijd laat draaien of het gas opengedraaid houdt zonder te rijden, om de accu op te laden enz., kan de motor oververhit raken. Oververhitting kan motoronderdelen of andere onderdelen van de motorfiets beschadigen en de uitlaatpijp van kleur doen veranderen.**

**Stop de motor als u niet van plan bent direct te gaan rijden.**

**Suzuki Easy Startsysteem**

U kunt de motor starten met een enkele druk op de elektrische startschakelaar. De startmotor blijft draaien nadat u uw hand van de schakelaar hebt gehaald en stopt na een paar seconden of nadat de motor is gestart.

- Als de versnelling in de vrijstand staat, kunt u de motor starten zonder de koppeling in te trekken.
- Als de versnellingsstand iets anders is dan de vrijstand, moet u de koppeling intrekken om de motor te starten.

In sommige gevallen start de motor mogelijk niet vanwege de positie van de zijstandaard en de versnelling. Voor meer informatie, zie “ZIJSTANDAARD” op pagina 2-67.

*OPMERKING: Afhankelijk van de toestand van de accu is het mogelijk dat de motor niet gemakkelijk wordt gestart door het Suzuki Easy Start systeem. Als het starten van de motor moeilijk verloopt, knijpt u de koppelingshendel in met de versnellingsbak in de vrijstand en blijft u op de elektrische startschakelaar drukken om de motor te starten. Als de motor niet kan worden gestart, is de kans groot dat de accu te zwak is. In dit geval moet u de accu opladen of vervangen.*

## WEGRIJDEN

**⚠ WAARSCHUWING**

**Als u met zeer hoge snelheid met de motorfiets rijdt, neemt de kans dat u de controle over de motorfiets verliest toe, wat kan resulteren in een ongeluk.**

**Rijd altijd met een snelheid die geschikt is voor het terrein, uw zicht, de omgevingsomstandigheden, en uw vaardigheid en ervaring.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Als u zelfs maar één hand of voet van de motorfiets neemt, neemt de kans dat u de controle over de motorfiets verliest toe. U zou uw balans kunnen verliezen en van de motorfiets kunnen vallen. Als u uw voet van de voetsteun afneemt, kan uw voet of been in contact komen met het achterwiel. Dit kan letsel veroorzaken of resulteren in een ongeluk.**

**Houd het stuur met beide handen vast en houd beide voeten op de voetsteunen van de motorfiets terwijl u rijdt.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Plotselinge zijwind, zoals kan voorkomen wanneer u wordt gepasseerd door grotere voertuigen, bij de uitgang van een tunnel of tussen de heuvels, kan zo hard aankomen dat u de controle over de motorfiets verliest.**

**Verminder uw snelheid en houd altijd rekening met de kans op plotselinge zijwind.**

Na het volledig omhoogklappen van de zijstandaard trekt u de koppeling in en wacht u even. Schakel in de eerste versnelling door het versnellingspedaal naar beneden te duwen. Draai de gasgreep naar u toe en laat tegelijkertijd de koppeling langzaam en geleidelijk los. Wanneer de koppeling pakt, begint de motorfiets te rijden. Om in een hogere versnelling te schakelen, trekt u geleidelijk op. Daarna neemt u tegelijkertijd het gas terug en trekt u de koppeling in. Breng met de voet het versnellingspedaal omhoog en kies de volgende versnelling. Laat de koppeling los en geef weer gas. Schakel op deze manier door totdat de motor in de hoogste versnelling staat.

*OPMERKING: Deze motorfiets is uitgerust met een zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem. Als u in een versnelling schakelt terwijl de zijstandaard omlaaggeklapt is, zal de motor afslaan.*

## GEBRUIK VAN DE VERSNELLING

De versnellingsbak laat de motor soepel draaien binnen het bereik van iedere versnelling. De verhoudingen van de versnellingen zijn zorgvuldig bepaald overeenkomstig de eigenschappen van de motor. Kies in alle omstandigheden de juiste versnelling. Laat nooit de koppeling slippen om de snelheid van de motorfiets te regelen, maar schakel liever terug om de motor binnen zijn normale bereik te laten werken.

**(Canada)**

De onderstaande tabel toont de snelheidsbereiken (bij benadering) voor de versnellingen.

**Omhoogschakelen**

| Versnelling | km/h |
|---|---|
| 1e → 2e | 32 |
| 2e → 3e | 52 |
| 3e → 4e | 62 |
| 4e → 5e | 71 |
| 5e → 6e | 79 |

**Omlaagschakelen**

| Versnelling | km/h |
|---|---|
| 6e → 5e | 71 |
| 5e → 4e | 62 |
| 4e → 3e | 52 |
| 3e → 2e | 32 |
| 2e → 1e | 19 |

Trek de koppeling in wanneer de snelheid van de motorfiets lager wordt dan 15 km/h.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Terugschakelen wanneer het motortoerental te hoog is:**

- **kan ertoe leiden dat het achterwiel wegslipt en zijn grip op de weg verliest omdat u dan flink op de motor remt, hetgeen kan leiden tot een ongeluk; of**
- **kan de motor dwingen met een te hoog toerental te draaien in een lagere versnelling, hetgeen kan leiden tot schade aan de motor.**

**Verlaag uw snelheid voordat u terugschakelt.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u terugschakelt terwijl de motorfiets overhelt in een bocht, kan dit ertoe leiden dat het achterwiel wegslipt en dat u de controle over de motorfiets verliest.**

**Verminder uw snelheid en schakel terug voordat u een bocht neemt.**

## *LET OP*

**Het opvoeren van het toerental van de motor tot in het rode gebied kan leiden tot ernstige schade aan de motor.**


**Zorg ervoor dat het toerental van de motor in geen enkele versnelling in het rode gebied komt.**

## *LET OP*

**Verkeerde bediening van de versnellingshendel kan resulteren in beschadiging van de versnellingsbak.**

- **Laat uw voet niet op de versnellingshendel rusten.**
- **Schakel niet met geweld in een bepaalde versnelling.**

**Wat is "Quick Shift"?**
De "Quick Shift" is een functie die assisteert bij het schakelen tijdens het rijden met de motorfiets.
Nadat de "Quick Shift" op het display van het instrumentenpaneel is ingesteld, is schakelen tijdens het rijden beschikbaar zonder de koppelingshendel of de gasgreep te gebruiken.
Wanneer de motorfiets begint te rijden vanuit de stopstatus, of wordt gestopt met ingeschakelde versnelling, is het nodig dat u de koppelingshendel gebruikt om de herschakeling uit te voeren.

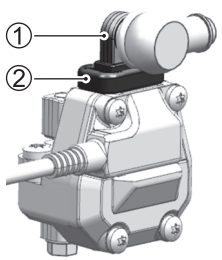


① Versnellingssensorhendel
② Stofhuls

## *LET OP*

**Het niet in acht nemen van de volgende bedieningsvoorschriften kan leiden tot schade aan de versnellingssensor en aanverwante onderdelen.**

- **Demonteer de versnellingssensor of stofhuls niet.**
- **Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals onderdelenreinigers of benzine op de versnellingssensor en aanverwante onderdelen.**
- **Stel de versnellingssensor en de aangrenzende delen niet bloot aan hogedrukreiniging.**

## *LET OP*

**Wanneer een van de onderdelen, die betrekking hebben op het versnellingsschakelmechanisme, wordt gewijzigd of aangepast, werkt de "Quick Shift" mogelijk niet correct. Bovendien, in tegenstelling tot de automatische transmissie, voert de "Quick Shift" de schakeling niet automatisch uit. Als het systeem in een lage versnelling wordt gebruikt met een zeer hoog toerental, kan de unit, zoals de transmissie, zwaar worden belast.**

**Voer de schakelveranderingen zelf uit volgens de motor- of motorfietssnelheid.**

**"Quick shift" bedieningsprocedure**

1. Stel de MODE-instelling van "QS SET" (Quick shift) in op <ON> op het display van het instrumentenpaneel. Voor meer informatie, zie "4. QS SET (Quick Shift)" op pagina 2-46.
2. Druk de koppelingshendel in om de versnelling in de 1e stand te zetten.

*OPMERKING: Zelfs als de "Quick Shift" is ingesteld, wordt de bedieningsprocedure van de versnellingspook niet gewijzigd van die voor de instelling. Als de schakeling moet worden uitgevoerd, ongeacht de "Quick Shift" instelling, moet u de versnellingspook stevig tot het einde van zijn bereik verplaatsen.*

3. Wanneer er geschakeld moet worden nadat de motorfiets begint te rijden, gebruik de koppelingshendel dan niet, maar verplaats de versnellingspook.
   - Wanneer er geschakeld wordt, stelt de motorfiets het toerental af overeenkomstig de situatie op dat moment zodat de gasgreep niet hoeft te worden bediend.
   - De "Quick shift" wordt geactiveerd wanneer het toerental hoger is dan 2000 omw/min.
   - Wanneer er geschakeld moet worden, verplaatst u de versnellingsspook totdat u voelt dat hij op het einde van zijn bereik is.
   - Wanneer de Quick Shift-indicator knippert, is de "Quick Shift" niet beschikbaar.

*OPMERKING: "Quick Shift" werkt mogelijk niet wanneer de omgevingstemperatuur laag is. Als dit gebeurt, start u de motor en laat u de motor opwarmen voordat u het opnieuw probeert. Als "Quick Shift" nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer.*

## *LET OP*

**Wanneer het schakelen wordt uitgevoerd in de volgende gevallen, zonder gebruik te maken van de koppelingshendel, kan de motor of het aandrijfsysteem beschadigd worden. Gebruik in de volgende gevallen de koppelingshendel.**

- **De "Quick Shift" is op <OFF> ingesteld.**
- **Het motortoerental is 2000 omw/min of minder.**

*OPMERKING: Tijdens het rijden knippert de Quick Shift-indicator in de volgende gevallen.*

- *Het schakelen wordt uitgevoerd bij een toerental van 2000 omw/min of minder.*

4. Wanneer de motorfiets wordt gestopt, moet u de koppelingshendel inknijpen.

*OPMERKING:*
- *Zelfs als het schakelen continu wordt uitgevoerd met behulp van de "Quick Shift", moet het schakelen stap voor stap correct worden uitgevoerd.*
- *Wanneer het schakelen wordt uitgevoerd zonder dat de koppelingshendel wordt ingedrukt en de openingshoek van de gasklep constant wordt gehouden, kan de functie "Quick Shift" soepel worden uitgevoerd.*

**Problemen die onderhoud door een dealer vereisen**

Neem contact op met uw Suzuki-dealer wanneer de volgende problemen zich voordoen.
- "Quick Shift" werkt niet als de motor warm is.
- De versnellingssensorhendel blijft hangen.
- Gescheurde stofhuls

## RIJDEN IN DE BERGEN

- Bij het beklimmen van steile hellingen kan de motorfiets langzamer gaan rijden en als het ware gaan sloffen. Op dat moment moet u in een lagere versnelling terugschakelen zodat de motor binnen zijn normale bereik kan werken. Schakel snel om te voorkomen dat de motorfiets te veel snelheid verliest.
- Bij het afrijden van een lange, steile helling kunt u door terug te schakelen afremmen met de motor. Als de normale remmen continu worden gebruikt, kunnen deze oververhit raken waardoor de remprestatie afneemt.
- Let op dat de motor het maximaal toegestane toerental niet overschrijdt.

## STOPPEN EN PARKEREN

**Antiblokkeersysteem (ABS)**
Dit model is uitgerust met een antiblokkeersysteem (ABS) dat bedoeld is om blokkeren van de wielen te voorkomen tijdens hard remmen of tijdens remmen op een glad wegdek terwijl u recht vooruit rijdt.

Het ABS werkt wanneer het systeem waarneemt dat de wielen op het punt staan om te blokkeren. U voelt misschien dat de remhendel en/of het rempedaal lichtjes pulseert wanneer het ABS werkt.

Alhoewel het ABS voorkomt dat de wielen blokkeren, moet u nog steeds voorzichtig zijn wanneer u in een bocht remt. Hard remmen tijdens het maken van een bocht kan slippen van het wiel en verlies van de macht over het stuur veroorzaken, of uw motorfiets nu wel of niet is uitgerust met ABS. Het ABS mag niet beschouwd worden als een excuus voor roekeloos rijden. Met het ABS kan niet gecompenseerd worden voor een slechte beoordeling van de verkeerssituatie, verkeerde remtechnieken of de het negeren van de noodzaak om snelheid te minderen bij het rijden over slechte wegen of bij ongunstige weersomstandigheden.

U moet altijd verstandig rijden en alert blijven.

Op normale verharde wegen is het mogelijk dat sommige rijders een iets kortere remafstand verkrijgen met conventionele remsystemen dan met het ABS.

*OPMERKING: In sommige situaties kan een motorfiets met ABS een langere remweg nodig hebben om te stoppen op een losse of ongelijkmatige ondergrond dan een gelijkwaardige motorfiets zonder ABS.*

**⚠ WAARSCHUWING**

**Onervaren rijders hebben de neiging te weinig gebruik te maken van de voorrem. Dit kan ertoe leiden dat uw remweg zeer lang wordt en kan resulteren in een botsing. Als u uitsluitend gebruik maakt van de voor- of achterrem, kan dit ertoe leiden dat u slipt of dat u de controle over de motorfiets verliest.**

**Gebruik de remmen gelijkmatig en tegelijkertijd.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Remmen tijdens het maken van een bocht kan gevaarlijk zijn, of uw motorfiets nu wel of niet is uitgerust met ABS. Het ABS heeft geen controle over slippen van de wielen in zijwaartse richting, wat kan optreden wanneer u hard remt tijdens het maken van een bocht. Dit kan vervolgens resulteren in verlies van de macht over het stuur.**

**Rem voldoende af voordat u een bocht aansnijdt en vermijd remmen, behalve zacht remmen, tijdens het maken van de bocht.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Ook bij het ABS kan het gevaarlijk zijn wanneer u de verkeerssituatie niet goed inschat. Het ABS kan niet compenseren voor slechte wegomstandigheden, een verkeerde beoordeling van de verkeerssituatie of een foutief gebruik van de remmen.**

**Vergeet niet dat het ABS u niet kan helpen bij een slechte beoordeling van de verkeerssituatie, verkeerde remtechnieken of de noodzaak om snelheid te minderen bij het rijden over slechte wegen of bij ongunstige weersomstandigheden. Neem de veiligheid in acht en rijd nooit sneller dan de omstandigheden toestaan.**

**Werking van het ABS**

Het ABS werkt op basis van elektronische regeling van de remkracht. Een computer bewaakt de draaisnelheid van de wielen. Als de computer waarneemt dat een geremd wiel plotseling langzamer begint te draaien, hetgeen duidt op een neiging tot blokkeren, zal de computer de remkracht verminderen om te voorkomen dat het wiel blokkeert. Het ABS werkt automatisch, wat betekent dat er geen speciale remtechniek voor vereist is. U hoeft alleen de voorrem en achterrem te bedienen met de hoeveelheid remkracht die vereist is, zonder dat u deze pompend bedient. Het is normaal dat de/het remhendel/pedaal pulseert wanneer het ABS in werking is.

Gebruik van niet aanbevolen banden kan het wieltoerental beïnvloeden waardoor de computer in de war raakt.

Het ABS werkt niet bij erg lage snelheden, minder dan ongeveer 8 km/h, en het systeem werkt ook niet wanneer de accu leeg is.

**Stoppen en parkeren**

1. Draai de gasgreep helemaal van u af om het gas helemaal te sluiten.
2. Gebruik de voor- en achterrem gelijktijdig en in gelijke mate.
3. Schakel terug wanneer de snelheid afneemt.
4. Zet de versnelling in de vrijstand met de koppeling ingetrokken (ontkoppelde stand) net voordat de motorfiets volledig tot stilstand komt. Aan het vrijstandcontrolelichtje kunt u controleren of de versnelling in de vrijstand staat.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Plotseling remmen of plotseling terugschakelen kan de rijstabiliteit beïnvloeden en kan leiden tot slippen in zijwaartse richting en valpartijen.**

**Vermijd onnodig plotseling remmen en plotseling terugschakelen. Extreme voorzichtigheid is geboden bij het rijden op gladde of slecht onderhouden wegen wanneer de motorfiets naar de zijkant wordt gekanteld.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Onervaren rijders hebben de neiging te weinig gebruik te maken van de voorrem. Dit kan ertoe leiden dat uw remweg zeer lang wordt en kan resulteren in een botsing. Als u uitsluitend gebruik maakt van de voor- of achterrem, kan dit ertoe leiden dat u slipt of dat u de controle over de motorfiets verliest.**

**Gebruik de remmen gelijkmatig en tegelijkertijd.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u hard remt terwijl u een bocht neemt, kan dit ertoe leiden dat de wielen slippen en dat u de controle over de motorfiets verliest.**

**Rem voordat u de bocht aansnijdt.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u hard remt op een natte, losse, ruwe of anderszins gladde ondergrond, kan dit ertoe leiden dat de wielen slippen en dat u de controle over de motorfiets verliest.**

**Rem licht en voorzichtig op een gladde of onregelmatige ondergrond.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u een ander voertuig te dicht volgt, kan dit leiden tot een botsing. Naarmate de snelheid van een voertuig toeneemt, wordt de remweg langer.**

**Zorg voor een veilige stopafstand tussen uw motorfiets en het voertuig voor u.**

## *LET OP*

**Wanneer de motorfiets op een helling wordt gestopt en op zijn plaats wordt gehouden met behulp van de gasgreep en de koppelingshendel, kan de koppeling van de motorfiets worden beschadigd.**

**Gebruik de remmen om de motorfiets op een helling te stoppen.**

5. Parkeer de motorfiets op een stevige, vlakke ondergrond waar deze niet kan omvallen.

## ⚠ VOORZICHTIG

**U kunt zich ernstig verbranden aan een hete geluiddemper. De geluiddemper blijft ook een tijd nadat u de motor hebt afgezet nog zo heet dat u zich eraan kunt verbranden.**

**Parkeer de motorfiets op een plaats waar voetgangers of kinderen de geluiddemper niet snel zullen aanraken.**

*OPMERKING: Wanneer de motorfiets op de zijstandaard op een niet te steile helling wordt geparkeerd, dient u te zorgen dat het voorwiel van de motorfiets heuvelopwaarts gericht staat. Dit om te voorkomen dat de motorfiets heuvelafwaarts van de zijstandaard af kan rollen. Tevens is het raadzaam om de motorfiets in de eerste versnelling te laten staan. Zet de versnelling in de vrijstand voordat u de motor start.*

6. Draai de contactsleutel in de “OFF”-stand.
7. Draai het stuur volledig naar links en vergrendel het stuur om diefstal te voorkomen.
8. Verwijder de contactsleutel.

*OPMERKING: Als u de motorfiets tegen diefstal hebt beveiligd met een beugelslot, kettingslot of schijfremslot, vergeet dan niet eerst het slot los te maken voordat u de motorfiets verplaatst.*



# INSPECTIE EN ONDERHOUD


ONDERHOUDSSCHEMA ..... 6-2
GEREEDSCHAP ..... 6-6
SMERINGSPUNTEN ..... 6-6
ACCU ..... 6-7
BOUGIE ..... 6-10
LUCHTFILTER ..... 6-11
BRANDSTOFSLANG ..... 6-19
MOTOROLIE ..... 6-19
CONTROLEREN VAN HET STATIONAIR TOERENTAL ..... 6-25
KOPPELING ..... 6-25
KOELVLOEISTOF ..... 6-26
AANDRIJFKETTING ..... 6-28
REMMEN ..... 6-32
BANDEN ..... 6-36
ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM ..... 6-40
VERWIJDEREN VAN HET VOORWIEL ..... 6-41
VERWIJDEREN VAN HET ACHTERWIEL ..... 6-44
VERLICHTINGSSYSTEEM ..... 6-48
AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPBUNDEL ..... 6-48
ZEKERINGEN ..... 6-49
STUURMONTAGE ..... 6-51
KATALYSATOR ..... 6-51
DIAGNOSESTEKKER ..... 6-52

## ONDERHOUDSSCHEMA

Het schema geeft de intervallen aan, in kilometer en in maanden, tussen de periodieke onderhoudsbeurten. U dient aan het einde van elke periode de voorgeschreven inspecties, controles, smering en onderhoud uit te voeren. Als uw motorfiets onder zware omstandigheden wordt gebruikt, zoals wanneer voortdurend met vol gas gereden wordt, of wanneer de motorfiets gebruikt wordt in een stoffig klimaat, moet bepaald onderhoud vaker worden uitgevoerd om zeker te zijn van de betrouwbaarheid van de machine, zoals uitgelegd in het hoofdstuk over onderhoud. Uw Suzuki-dealer kan u verdere aanbevelingen geven. De stuurinrichting, vering en wielen zijn zeer belangrijke onderdelen en hebben zeer speciale en nauwkeurige zorg nodig. Voor een optimale veiligheid raden wij u aan deze onderdelen door een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur te laten nakijken en onderhouden.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Verkeerd onderhoud of niet uitvoeren van het voorgeschreven onderhoud kan ongelukken veroorzaken.**

**Zorg dat uw motorfiets altijd in goede staat is. Vraag uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de onderhoudstaken te verrichten die met een sterretje (*) zijn gemerkt. Als u zelf ervaring hebt met technisch onderhoud, kunt u de niet gemerkte onderhoudstaken verrichten aan de hand van de instructies in dit hoofdstuk. Als u niet zeker weet hoe u deze onderhoudstaken moet uitvoeren, dient u deze door uw Suzuki-dealer te laten uitvoeren.**

**⚠ WAARSCHUWING**

**Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een gevaarlijk gas dat nauwelijks waarneembaar is omdat het kleurloos en reukloos is. Het inademen van koolmonoxide kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.**

**Start de motor niet binnen en laat deze niet binnen draaien of in een ruimte met weinig tot geen ventilatie.**

## *LET OP*

**Onderhoudswerkzaamheden aan elektrische onderdelen verrichten terwijl het contactslot in de "ON"-stand staat, kan resulteren in beschadiging van de elektrische onderdelen als gevolg van kortsluiting.**

**Schakel het contactslot uit voordat u begint aan onderhoudswerkzaamheden aan elektrische onderdelen om beschadiging door kortsluiting te voorkomen.**

## *LET OP*

**Het gebruik van reserveonderdelen van slechte kwaliteit kan ertoe leiden dat de motorfiets sneller slijt en kan de levensduur van de motorfiets bekorten.**

**Gebruik uitsluitend originele Suzuki-vervangingsonderdelen of gelijkwaardige onderdelen wanneer u onderdelen van uw voertuig vervangt.**

*OPMERKING: Het ONDERHOUDSSCHEMA schrijft de minimale voorwaarden voor onderhoud voor. Als u uw motorfiets onder veeleisende omstandigheden gebruikt, dient u de onderhoudstaken vaker uit te voeren dan staat aangegeven in het schema. Als u vragen hebt over de tijdsduur tussen de onderhoudsbeurten, raadpleeg dan uw Suzuki-dealer of een vakkundige onderhoudsmonteur.*

**ONDERHOUDSSCHEMA**

Periode: De tijd voor de onderhoudsbeurten wordt bepaald door het aantal maanden of de stand van de kilometerteller, afhankelijk van welke het eerst bereikt wordt.

| Periode / Onderdeel | | maanden / km | 2 / 1000 | 12 / 6000 | 24 / 12000 | 36 / 18000 | 48 / 24000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtfilterelement (☞ 6-11) | | | – | I | I | V | I |
| * Uitlaatpijpbouten en geluiddemperbouten | | | A | – | A | – | A |
| * Uitlaatregelklep | | | I | – | I | – | I |
| * Klepspeling | | | – | – | – | – | I |
| * Bougies | | | – | I | V | I | V |
| Brandstofslang (☞ 6-19) | | | – | I | I | I | I |
| | | | *Om de 4 jaar vervangen | | | | |
| * Benzinedampafzuigingssysteem (indien uitgerust) | | | – | – | I | – | I |
| Motorolie (☞ 6-19) | | | V | V | V | V | V |
| Motoroliefilter (☞ 6-19) | | | V | – | – | V | – |
| * PAIR-systeem (luchttoevoer) (indien uitgerust) | | | – | – | I | – | I |
| * Reiniging gasgreepboring | | | – | – | I | – | I |
| * Gasklepsynchronisatie | | | – | – | I | – | I |
| * Koelvloeistof (☞ 6-26) | "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw) | | Om de 4 jaar of 48000 km vervangen | | | | |
| | "SUZUKI LONG LIFE COOLANT" (Groen) of een andere koelvloeistof dan "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw) | | – | – | V | – | V |
| Radiateurslang (☞ 6-27) | | | – | I | I | I | I |
| Speling van koppelingskabel (☞ 6-25) | | | – | I | I | I | I |
| Aandrijfketting (☞ 6-28) | | | I | I | I | I | I |
| | | | Om de 1000 km schoonmaken en smeren | | | | |
| * Remmen (☞ 6-32) | | | I | I | I | I | I |
| Remvloeistof (☞ 6-32) | | | – | I | I | I | I |
| | | | *Om de 2 jaar vervangen | | | | |
| Remslang (☞ 6-32) | | | – | I | I | I | I |
| | | | *Om de 4 jaar vervangen | | | | |
| Banden (☞ 6-36) | | | – | I | I | I | I |
| * Stuurinrichting | | | I | – | I | – | I |
| * Voorvorken (☞ 2-69) | | | – | – | I | – | I |
| * Achterwielvering (☞ 2-71) | | | – | – | I | – | I |
| * Bouten en moeren van het frame | | | A | A | A | A | A |
| Smering (☞ 6-6) | | | Om de 1000 km smeren | | | | |


*OPMERKING: I= Inspecteren en schoonmaken, verstellen, vervangen of voldoende smeren, V= Vervangen, A= Aandraaien*

## Voor Europa en Oceanië

| Onderdeel \ Periode | maanden / km | 2 / 1000 | 12 / 12000 | 24 / 24000 | 36 / 36000 | 48 / 48000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Luchtfilterelement (☞ 6-11) | | – | I | I | V | I |
| * Uitlaatpijpbouten en geluiddemperbouten | | A | A | A | A | A |
| * Uitlaatregelklep | | I | – | I | – | I |
| * Klepspeling | | Om de 24000 km inspecteren | | | | |
| * Bougies | | – | V | V | V | V |
| Brandstofslang (☞ 6-19) | | – | I | I | I | I |
| | | *Om de 4 jaar vervangen | | | | |
| * Benzinedampafzuigingssysteem (indien uitgerust) | | – | – | I | – | I |
| Motorolie (☞ 6-19) | | V | V | V | V | V |
| Motoroliefilter (☞ 6-19) | | V | – | V | – | V |
| * PAIR-systeem (luchttoevoer) (indien uitgerust) | | – | – | I | – | I |
| * Reiniging gasgreepboring | | – | I | I | I | I |
| * Gasklepsynchronisatie | | – | I | I | I | I |
| * Koelvloeistof (☞ 6-26) | "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw) | – | – | – | – | V |
| | "SUZUKI LONG LIFE COOLANT" (Groen) of een andere koelvloeistof dan "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw) | – | – | V | – | V |
| Radiateurslang (☞ 6-27) | | – | I | I | I | I |
| Speling van koppelingskabel (☞ 6-25) | | – | I | I | I | I |
| Aandrijfketting (☞ 6-28) | | I | I | I | I | I |
| | | Om de 1000 km schoonmaken en smeren | | | | |
| * Remmen (☞ 6-32) | | I | I | I | I | I |
| Remvloeistof (☞ 6-32) | | Elk jaar of om de 6000 km inspecteren<br>*Om de 2 jaar vervangen | | | | |
| Remslang (☞ 6-32) | | – | I | I | I | I |
| | | *Om de 4 jaar vervangen | | | | |
| Banden (☞ 6-36) | | – | I | I | I | I |
| * Stuurinrichting | | I | I | I | I | I |
| * Voorvorken (☞ 2-69) | | – | I | I | I | I |
| * Achterwielvering (☞ 2-71) | | – | I | I | I | I |
| * Bouten en moeren van het frame | | A | A | A | A | A |
| Smering (☞ 6-6) | | Om de 1000 km smeren | | | | |

*OPMERKING: I en Inspecteren= Inspecteren en schoonmaken, verstellen, vervangen of voldoende smeren, V= Vervangen, A= Aandraaien*

## GEREEDSCHAP

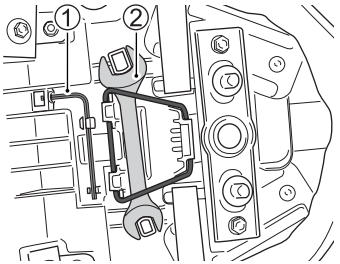


① Inbussleutel (5 mm)
② Steeksleutel (14 mm × 17 mm)

Bij uw motorfiets wordt een gereedschapsset geleverd. Deze bevindt zich in de onderkant van het zadel.

*OPMERKING:*
- *Als de band beschadigd of kwijt raakt, dient u uw Suzuki-dealer te raadplegen.*
- *Plaats de gereedschapskist stevig aan de onderkant van de stoel.*


## SMERINGSPUNTEN


Juiste smering is belangrijk voor een soepel gebruik en lange levensduur van ieder werkend onderdeel van uw motorfiets en ook voor veilig rijden. Het is een goede gewoonte om de motorfiets te smeren na een lange stevige rit en als de motorfiets nat is geworden in de regen of na het wassen. De belangrijkste smeringspunten zijn hierna aangegeven.

### *LET OP*

**Smeren van de elektrische schakelaars kan resulteren in beschadiging van de schakelaars.**

**Smeer geen vet of olie op de elektrische schakelaars.**

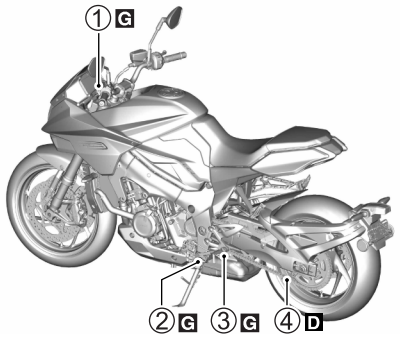

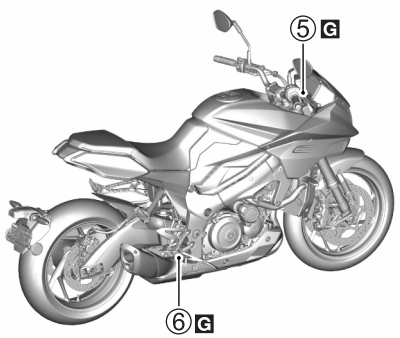
**G** .....Vet
**D** .....Aandrijfkettingsmeermiddel

① .....Draaipunt van koppelingshendel
② .....Draaipunt en veerhaak van zijstandaard
③ .....Draaipunt van versnellingshendel en draaipunt van voetsteun
④ .....Aandrijfketting
⑤ .....Draaipunt van remhendel
⑥ .....Draaipunt van rempedaal en draaipunt van voetsteun

## ACCU

De accu is een gesloten-type accu en deze vereist geen onderhoud. Laat uw dealer wel regelmatig de spanningstoestand van de accu controleren.

*OPMERKING:*

- *Voor het opladen van een accu van het gesloten type gebruikt u een acculader die te gebruiken is met een accu van het gesloten type.*
- *Als u de accu niet kunt opladen, neem dan contact op met een officiële Suzuki-dealer.*

## ⚠ WAARSCHUWING

**Accuklemmen, aansluitingen en bijbehorende delen en accessoires kunnen lood en loodverbindingen bevatten. Als er lood in uw bloed komt, is dat schadelijk voor uw gezondheid.**

**Was uw handen na het werken met onderdelen die lood bevatten.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Verdund zwavelzuur van de accu kan blindheid of ernstige brandwonden veroorzaken.**

**Gebruik geschikte oogbescherming en handschoenen wanneer u dicht bij de accu aan het werk bent. Spoel uw ogen of lichaam overvloedig met water en roep meteen de hulp van een arts in wanneer de betreffende lichaamsdelen in contact komen met zwavelzuur. Houd accu's buiten het bereik van kinderen.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Brandbaar waterstofgas dat wordt geproduceerd door een accu kan ontploffen als het wordt blootgesteld aan vuur of vonken.**

**Houd vuur en vonken uit de buurt van de accu. Rook nooit wanneer u dicht bij de accu aan het werk bent.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Bij schoonvegen van de accu met een droge doek kan er een vonk ontstaan als gevolg van statische elektriciteit met mogelijk brand tot gevolg.**

**Veeg de accu met een licht bevochtigde doek schoon om opbouw van statische elektriciteit te voorkomen.**

## *LET OP*


**Als u de maximale laadstroom voor de accu overschrijdt, kan dit de levensduur verkorten.**

**Overschrijd nooit de maximale laadstroom van de accu.**

**VERWIJDEREN VAN DE ACCU**

Ga als volgt te werk om de accu te verwijderen:

1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.
2. Verwijder het zadel zoals beschreven in het hoofdstuk ZADELSLOT EN HELMHOUDERS.

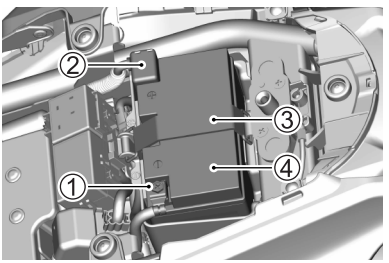


3. Maak de negatieve (–) accuklem ① los.
4. Verwijder de kap. Maak de positieve (+) accuklem ② los.
5. Verwijder de band ③.
6. Verwijder de accu ④.

Monteren van de accu:

1. Monteer de accu in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.
2. Maak de accupolen stevig vast.
3. Plaats de kap weer terug.

## *LET OP*

**Als u de accukabels op de verkeerde polen aansluit, kunnen het oplaadsysteem en de accu worden beschadigd.**

**De rode accukabel dient te worden aangesloten op de positieve (+) accupool en de zwarte (of zwart met een wit streepje) accukabel dient te worden aangesloten op de negatieve (–) accupool.**


## ⚠ WAARSCHUWING

**Accu's bevatten giftige stoffen waaronder zwavelzuur en lood. Deze stoffen zijn schadelijk voor uw gezondheid en ook voor het milieu.**

**Een versleten accu moet worden ingeleverd of verwerkt via de plaatselijke wettelijke voorschriften en mag in geen geval met het huisvuil worden weggegooid. Let op dat u de accu niet kantelt wanneer u deze verwijdert van het voertuig. Anders zou er zwavelzuur uit kunnen lopen, hetgeen brandwonden kan veroorzaken.**

*OPMERKING:*

- *Kies voor het vervangen van de accu hetzelfde type MF-accu.*
- *Wanneer u de motorfiets een tijd lang niet gebruikt, dient u toch maandelijks de accu op te laden.*

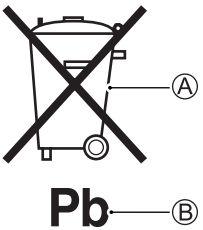


Het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer Ⓐ op het acculabel betekent dat een versleten accu niet met het normale huisvuil moet worden meegegeven.
Het scheikundige symbool “Pb” Ⓑ duidt erop dat de accu meer dan 0,004% lood bevat.

Door de versleten accu op de juiste wijze weg te doen of te recyclen, kunt u een mogelijke schadelijke invloed op het milieu en de gezondheid voorkomen, wat anders zou kunnen gebeuren wanneer de accu op de verkeerde manier wordt weggedaan. Door materialen te recyclen wordt verspilling van waardevolle grondstoffen voorkomen. Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor verdere informatie over het wegdoen of recyclen van een versleten accu.

## BOUGIE

Raadpleeg uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur voor het controleren of vervangen van de bougies.

## LUCHTFILTER

Als de elementen met stof verstopt zijn geraakt, zal de luchtinvoer naar de motor grotere weerstand ondervinden, waardoor het vermogen van de motor afneemt en het brandstofverbruik toeneemt. Als u de motorfiets onder normale, niet al te zware omstandigheden gebruikt, hoeft u het luchtfilter enkel op de voorgeschreven tijdstippen schoon te maken. Als u veel in stoffige, natte of modderige omstandigheden rijdt, kan het nodig zijn dat het luchtfilterelement vaker moet worden schoongemaakt. Gebruik de volgende procedure om het element te verwijderen en te inspecteren.

### ⚠ WAARSCHUWING

**Het is gevaarlijk om de motor te laten draaien wanneer het luchtfilterelement niet is aangebracht. Er zou een vlam vanaf de motor naar het luchtinlaathuis kunnen overslaan, zonder dat het luchtfilterelement deze tegenhoudt. Bovendien kan de motor ernstig beschadigd raken als er vuil in de motor terechtkomt als gevolg van het draaien van de motor zonder aangebracht luchtfilterelement.**

**Laat de motor nooit draaien wanneer het luchtfilterelement niet is aangebracht.**

### *LET OP*


**Indien het luchtfilterelement niet regelmatig nagekeken wordt wanneer de motorfiets in stoffige, natte of modderige omstandigheden wordt gebruikt, kan er schade aan uw motorfiets ontstaan. Het luchtfilterelement kan bij deze omstandigheden verstopt raken, met beschadiging van de motor tot gevolg.**

**Inspecteer altijd het luchtfilterelement na het rijden in extreme omstandigheden. Vervang het element indien vereist. Reinig het element en de binnenkant van het luchtfilterhuis onmiddellijk wanneer er water in het luchtfilterhuis terechtkomt.**


**VERWIJDEREN VAN HET LUCHT-FILTERELEMENT**

Ga als volgt te werk om de luchtfilterelement te verwijderen:


1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.
2. Verwijder het zadel zoals beschreven in het hoofdstuk ZADELSLOT EN HELMHOUDERS.

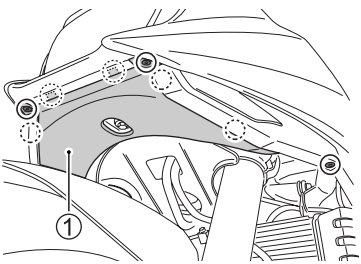



3. Verwijder de rechter en linker bevestigingsklemmen. Maak de haken los en verwijder de voorste carrosserieafdekking ①.

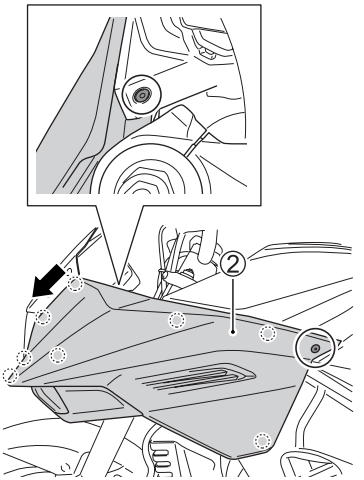



4. Verwijder de schroeven en bevestigingsklem. Maak de haken los en verwijder de zijafdekking ② door de kappen naar voren te schuiven.

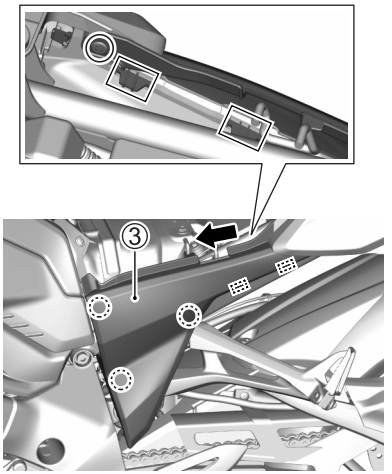



5. Verwijder de bevestigingsklem aan de binnenkant van het framedeksel. Maak de haken los en verwijder het framedeksel ③.

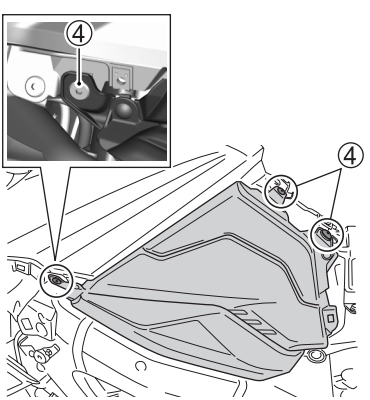



6. Verwijder de bevestigingsbouten van de voorste framedeksels ④.

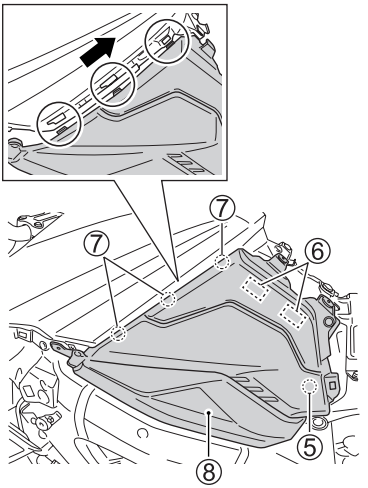



7. Maak de haak ⑤ los. De voorste framedeksels hebben bevestigingsmiddelen achter de deksel op plaatsen die zijn gemarkeerd met rechthoeken. Trek de voorste framedeksels omhoog aan de achterkant om de bevestigingsklemmen ⑥ los te maken. Maak de haken los ⑦ en verwijder de voorste framedeksel ⑧.

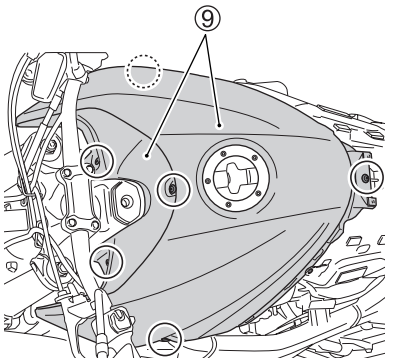



8. Verwijder de bevestigingsklemmen en de bouten en de brandstoftankdeksels ⑨.

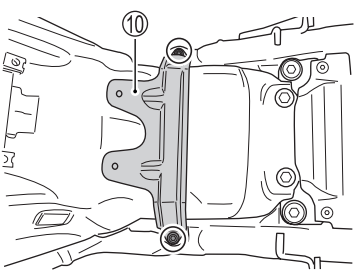



9. Verwijder de bouten en verwijder de beugel van de stoel ⑩.

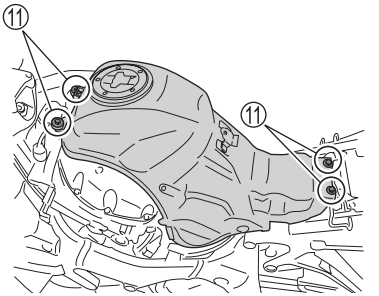


10. Verwijder de brandstoftankbouten ⑪. Bescherm de onderdelen rondom de brandstoftank met een doek om krassen te voorkomen bij het verwijderen van de brandstoftank.

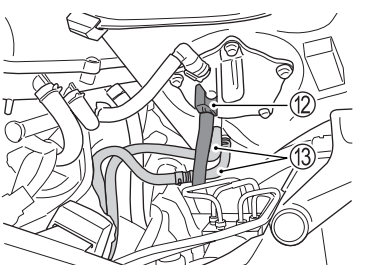



11. Til de brandstoftank op en houd deze vast. Maak de stekker ⑫ en de slangen ⑬ los.

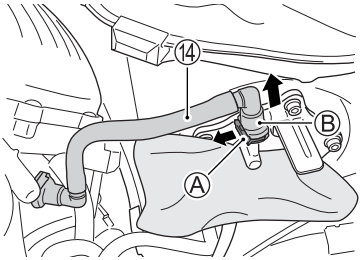


12. Plaats een doek onder brandstofslang ⑭ en ontgrendel het koppelstuk van de brandstofslang Ⓑ door aan de houder Ⓐ te trekken.
13. Verwijder het koppelstuk van de brandstofslang Ⓑ van de brandstofpijp.

*OPMERKING:*

- *Bij het verwijderen van de brandstoftank, moet u de brandstofslang niet op de zijkant van de brandstoftank laten liggen.*
- *Wees voorzichtig dat u bij het loskoppelen van de brandstofslang geen brandstof in de slang morst.*

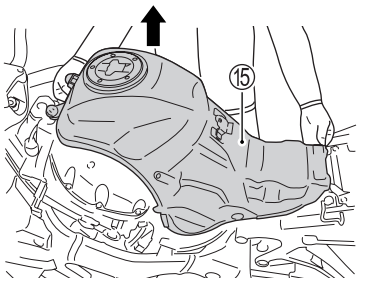


14. Verwijder de brandstoftank ⑮.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Brandstof die uit de brandstofslang lekt, kan vlam vatten.**

**Stop de motor voordat u de brandstofslang loskoppelt, en zorg ervoor dat u vlammen, vonken en bronnen van hitte uit de buurt van de motorfiets houdt. Rook niet. Vang de brandstof in een bak op en gooi deze op de voorgeschreven wijze weg.**


## *LET OP*

**Vuil en stof in de brandstofleiding kan de motorfiets beschadigen.**


**Zorg ervoor dat u de onderdelen schoon houdt bij het loskoppelen en vastmaken van het koppelstuk.**

*OPMERKING:*


- *De brandstoftank kan moeilijk zijn om vast te houden bij het verwijderen. Het verdient aanbeveling de werkzaamheden met twee personen uit te voeren.*
- *Forceer niets bij het optillen van de brandstoftank of het buigen van de brandstofslang om te voorkomen dat de brandstofslang dubbelgevouwen wordt.*
- *Wees voorzichtig dat het slangeind niet wordt beschadigd bij het loskoppelen van de brandstofslang of wanneer de brandstoftank op de vloer wordt geplaatst.*

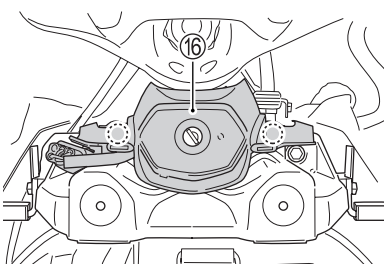



15. Maak de haken los en verwijder de onderste klep van de brandstoftank ⑯.

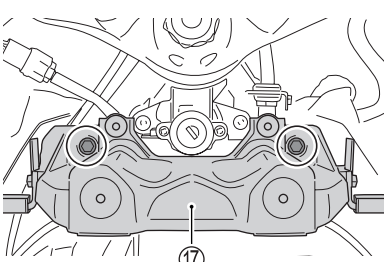



16. Verwijder de bouten en verwijder de beugel van de brandstoftank ⑰.

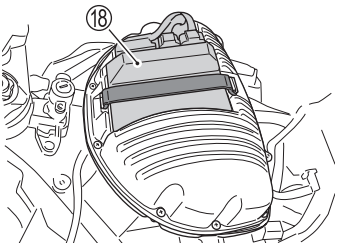


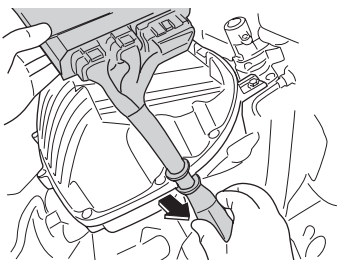17. Verwijder de band. Maak de ECM ⑱ los van het luchtfilter.

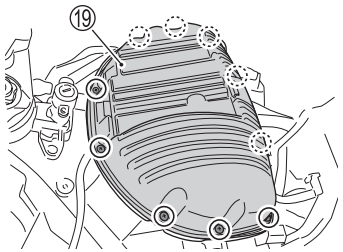



18. Verwijder de 10 schroeven en verwijder de luchtfilterdop ⑲.

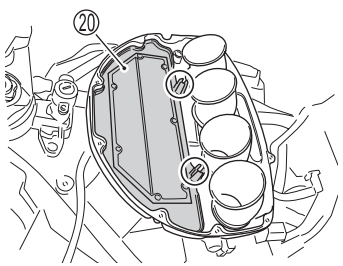



19. Verwijder de schroeven en het luchtfilterelement ⑳.

**INSPECTIE**

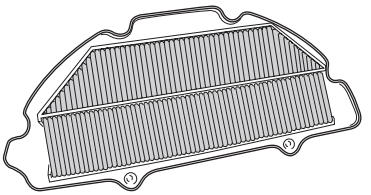

Controleer de toestand van het luchtfilterelement. Vervang het luchtfilterelement regelmatig.

| ***LET OP*** |
| --- |
| **Perslucht kan het luchtfilterelement beschadigen.**<br><br>**Blaas niet met perslucht tegen het luchtfilterelement.** |

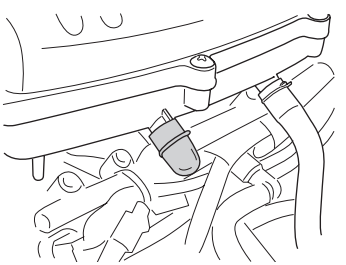

Verwijder de plug en laat het water en de olie weglopen bij de periodieke onderhoudsbeurten. De aftapplug van het luchtfilter bevindt zich onder het luchtfilterhuis.

**MONTEREN**

Monteer het gecontroleerde element of een nieuw element in de omgekeerde volgorde van het verwijderen. Zorg dat het element correct aangebracht is en goed afgedicht.

## *LET OP*

**Een scheur in het luchtfilterelement leidt ertoe dat vuil de motor kan binnendringen. Dit kan de motor beschadigen.**

**Vervang het luchtfilterelement door een nieuwe als het gescheurd is. Inspecteer het luchtfilterelement zorgvuldig op scheurtjes tijdens het reinigen van het element.**

## *LET OP*

**Als u het luchtfilterelement niet op de juiste wijze plaatst, kan dit ertoe leiden dat er vuil langs het element gaat. Dit veroorzaakt schade aan de motor.**

**Zorg ervoor dat u het luchtfilterelement op de juiste wijze plaatst.**


*OPMERKING: Let op dat u bij het schoonmaken van de motorfiets geen water op het luchtfilterhuis sproeit.*

**Herplaats de brandstoftank**

- Plaats de brandstoftank op de juiste wijze.
- Sluit de slangen stevig aan.
- Let op dat er bij het monteren van de brandstofslang geen verontreinigingen in de slang terechtkomen.

*OPMERKING: Controleer of er geen knik in de afvoerslang en de ontluchtingsslang van de brandstoftank zit voordat de brandstoftank opnieuw wordt gemonteerd.*

## BRANDSTOFSLANG

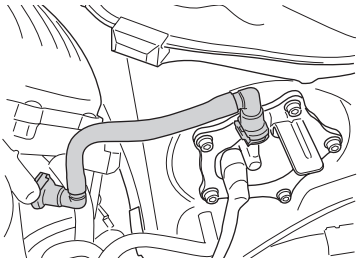

Inspecteer de brandstofslang op beschadiging en brandstoflekkage. Vervang de brandstofslang als er gebreken worden vastgesteld.

*OPMERKING: Bij het opnieuw aansluiten van de losgemaakte brandstofslang dient u de bedrading van de brandstofpomp te controleren.*


## MOTOROLIE

De levensduur van uw motor wordt in belangrijke mate bepaald door de kwaliteit van de motorolie en de frequentie waarmee de olie ververst wordt. Het dagelijks controleren van het oliepeil en het periodiek verversen van de olie behoren tot de belangrijkste onderhoudspunten.

### CONTROLEREN VAN HET MOTOROLIEPEIL

Volg de onderstaande procedure voor het controleren van het motoroliepeil.

1. Zet de motorfiets op een vlakke, horizontale ondergrond op de zijstandaard.
2. Start de motor en laat deze drie minuten warmdraaien.
3. Zet de motor af en wacht drie minuten.

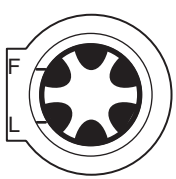


4. Houd de motorfiets verticaal en controleer het motoroliepeil door het kijkglas voor het motoroliepeil aan de rechterkant van de motor. Het motoroliepeil moet tussen het “L”- (laag) en “F”-streepje (vol) staan.

## *LET OP*


**Zowel te weinig als te veel olie kan beschadiging van de motor veroorzaken.**

**Parkeer de motorfiets op een vlakke, horizontale ondergrond. Controleer het motoroliepeil via het kijkglas voor het motoroliepeil, telkens voordat u het voertuig gebruikt. Zorg dat het motoroliepeil altijd boven het "L"-streepje (laag) is en onder het "F"-streepje (vol).**

**VERVERSEN VAN DE MOTOROLIE EN VERVANGEN VAN HET OLIEFILTER**

Ververs de motorolie en vervang het oliefilter op de voorgeschreven tijdstippen. De olie moet worden ververst wanneer de motor warm is, zodat alle olie van de motor wordt afgetapt. Ga als volgt te werk:


1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.

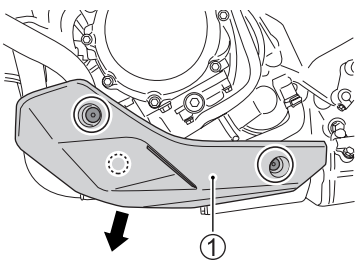


2. Verwijder de bouten en verwijder de linker onderkap ①.




3. Verwijder de olievuldop ②.

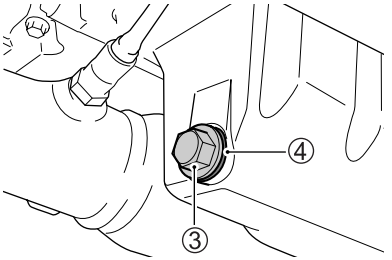


4. Verwijder de aftapplug ③ en de pakking ④ uit de onderkant van de motor en laat de motorolie in een opvangbak lopen.

## ⚠ VOORZICHTIG

**Hete motorolie en uitlaatpijpen kunnen brandwonden veroorzaken.**

**Wacht totdat de olie-aftapplug en de uitlaatpijpen voldoende zijn afgekoeld zodat deze met blote handen kunnen worden aangeraakt, voordat u de olie aftapt.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Wanneer kinderen of huisdieren per ongeluk nieuwe of afgewerkte olie binnen krijgen, kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Herhaaldelijk en langdurig contact met afgewerkte motorolie kan huidkanker veroorzaken. Kortstondige aanraking met olie kan huidirritatie veroorzaken.**

**Houd nieuwe en afgewerkte olie en gebruikte oliefilters altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Om contact met afgewerkte olie tot een minimum te beperken, moet u kleding met lange mouwen dragen en ook handschoenen die geen vloeistof doorlaten (zoals afwashandschoenen) wanneer u de olie ververst. Als er olie op uw huid terechtkomt, was dan de betreffende plaats grondig met zeep en water. Kleding of doeken waarop olie terecht is gekomen, moeten in de was worden gedaan. Recycle afgewerkte olie of gebruikte filters of ruim deze op de juiste manier op.**


## *LET OP*

**Wanneer u de motor laat draaien terwijl de motorolie wordt afgetapt, zal er te weinig oliesmering in de motor zijn waardoor de motor beschadigd raakt.**


**Gebruik de elektrische startschakelaar niet tijdens het verversen van de motorolie.**

*OPMERKING:*


- *Recycle afgewerkte olie of ruim deze op de juiste manier op.*
- *Controleer voordat u met het werk begint of er geen stof, modder of andere verontreinigingen in de oliekan of op het montagevlak voor het oliefilter zijn.*

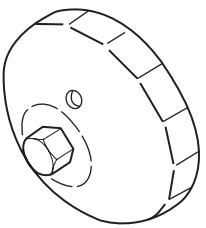


Verkrijgbaar bij uw Suzuki-dealer
Oliefiltersleutel (onderdeelnummer 09915-40620)

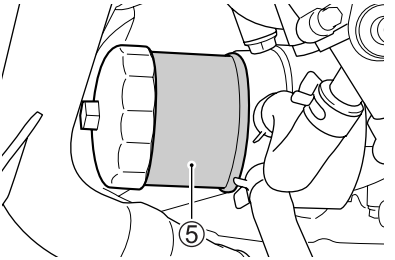


5. Draai het oliefilter ⑤ linksom en verwijder deze met een Suzuki “dop-type” oliefiltersleutel of een “band-type” filtersleutel van de juiste afmeting.

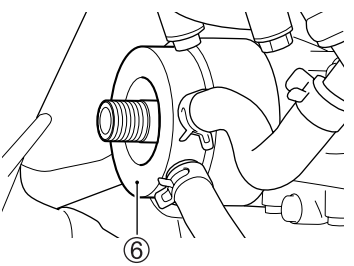


6. Veeg met een schone doek het montagevlak ⑥ op de motor, waar het nieuwe filter wordt gemonteerd, af.

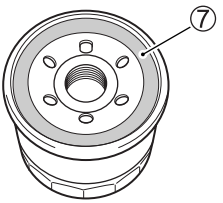



7. Smeer een beetje motorolie rond de rubber pakking ⑦ van het nieuwe oliefilter.
8. Schroef het nieuwe filter er met de hand in totdat de filterpakking in contact komt met het montagevlak (u voelt een beetje weerstand).

## *LET OP*

**Gebruik van een oliefilter van een ander dan het juiste ontwerp en schroefdraadspecificatie kan de motor van uw motorfiets beschadigen.**

**Gebruik een origineel Suzuki-oliefilter of een gelijkwaardig filter dat ontworpen is voor uw motorfiets.**

*OPMERKING: Om het oliefilter op de juiste wijze aan te draaien, is het van belang om precies te weten op welk punt de filterpakking het eerst in aanraking komt met het montagevlak.*

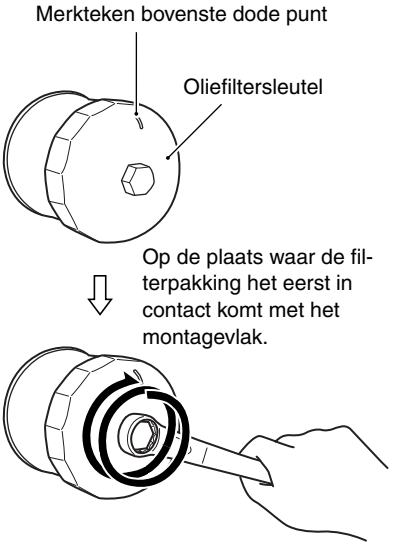


Draai het oliefilter nog 2 volle slagen vast of haal het met het voorgeschreven koppel aan.

9. Markeer de positie van het bovenste dode punt op de “dop-type” filtersleutel of op het oliefilter. Gebruik een oliefiltersleutel om het filter nog 2 volle slagen of met het voorgeschreven koppel aan te halen om dit vast te zetten.

Aanhaalkoppel van oliefilter:
20 Nm (2,0 kgf-m)

10. Vervang de pakking van de aftapplug door een nieuwe. Breng de aftapplug en de pakking weer aan. Draai de plug met een momentsleutel stevig vast. Giet 3200 ml nieuwe motorolie in de vulopening en monteer de vuldop. Gebruik uitsluitend de motorolie die wordt voorgeschreven in het hoofdstuk AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF.

Aanhaalkoppel van aftapplug:
23 Nm (2,3 kgf-m)

*OPMERKING: Ongeveer 2800 ml olie is nodig wanneer alleen de olie wordt ververst.*

## *LET OP*

**Wanneer u olie gebruikt die niet voldoet aan de specificaties van Suzuki, kan dit schade aan de motor veroorzaken.**

**Gebruik alleen de olie die wordt voorgeschreven in het hoofdstuk AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF.**

11. Start de motor (terwijl de motorfiets buiten op een vlakke, horizontale ondergrond staat) en laat deze drie minuten lang stationair draaien.
12. Zet de motor af en wacht ongeveer drie minuten. Controleer het oliepeil opnieuw in het kijkglas voor het motoroliepeil terwijl de motorfiets verticaal wordt gehouden. Als het oliepeil onder het “L”-streepje staat, vul dan olie bij tot het oliepeil tussen het “L”-streepje en het “F”-streepje staat. Controleer rondom de aftapplug en rondom het oliefilter op lekkage.


*OPMERKING: Als u niet over de juiste oliefiltersleutel beschikt, laat dan uw Suzuki-dealer deze werkzaamheden verrichten.*

## CONTROLEREN VAN HET STATIONAIR TOERENTAL

Controleer het stationair toerental. Het stationair toerental moet 1050–1250 omw/min zijn wanneer de motor warm is.

*OPMERKING: Als het stationair toerental niet binnen het voorgeschreven bereik is, ga dan naar uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de motorfiets te laten nakijken en repareren.*

## KOPPELING

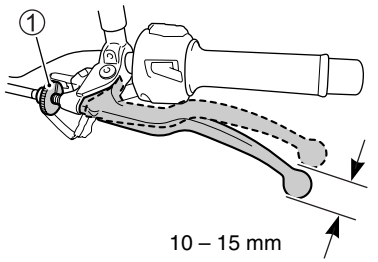



Bij elke onderhoudsbeurt moet de speling van de koppelingskabel worden versteld met de koppelingskabelversteller. De speling van de koppelingskabel moet 10 – 15 mm zijn, gemeten aan het uiteinde van de koppelingshendel voordat de koppeling begint te ontkoppelen. Als de hoeveelheid speling van de koppelingskabel verkeerd is, moet deze als volgt worden versteld:

Draai aan de koppelingskabelversteller ① tot de voorgeschreven speling is verkregen.

*OPMERKING: In het geval dat het verstellen van de speling van de koppelingskabel niet juist is uitgevoerd met behulp van de bovenstaande procedure, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer.*

## KOELVLOEISTOF


### KOELVLOEISTOFPEIL

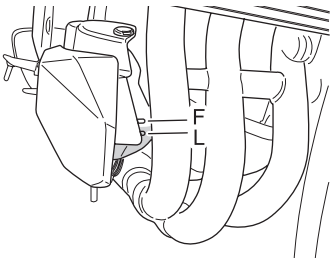



De koelvloeistof moet altijd tussen de "F"- (VOL) en "L"-peilstreepjes (LAAG) op het expansiereservoir staan. Inspecteer het peil telkens voordat u gaat rijden waarbij de motorfiets verticaal staat. Als de koelvloeistof beneden het "L"-peilstreepje staat, dient u de voorgeschreven koelvloeistof als volgt bij te vullen:

*OPMERKING:*
- *Controleer het koelvloeistofpeil wanneer de motor koud is.*
- *Als het koelvloeistofreservoir leeg is, controleer dan het koelvloeistofpeil in de radiateur.*


Om de voorgeschreven koelvloeistof toe te voegen:
1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.

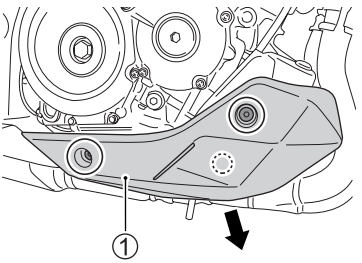


2. Verwijder de bouten. Trek de rechter onderkap ① naar beneden om de haak los te maken. Verwijder de overloopslang van de rechter onderkap.

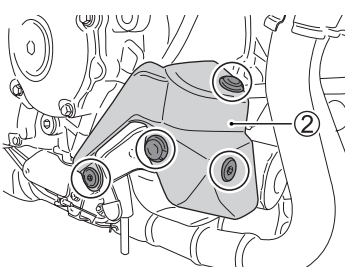


3. Verwijder de bouten en bevestigingsklemmen. Verwijder de overloopslang van de onderafdekking en verwijder de onderafdekking ②.

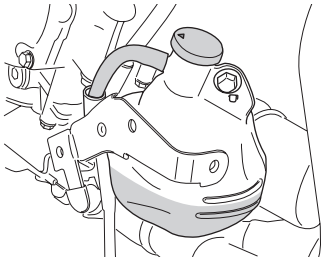

4. Verwijder de vuldop en voeg via de vulopening de voorgeschreven koelvloeistof toe tot de koelvloeistof tot aan het “F”-peilstreepje staat. Zie het hoofdstuk AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF.

*OPMERKING: Bij het monteren van de vuldop moet de driehoek zich tegenover de kant van de slang van het expansiereservoir bevinden.*

## ⚠ WAARSCHUWING

**Koelvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt of de dampen ervan worden ingeademd. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.**

**Drink geen antivries of koelvloeistofoplossing. Indien de oplossing wordt ingeslikt, moet u geen braakneigingen opwekken. Neem onmiddellijk contact op met een vergiftiginginformatiecentrum of een arts. Vermijd inademen van nevel of hete dampen. Indien dit toch gebeurt, moet u frisse lucht inademen. Als koelvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u de ogen overvloedig met water spoelen en de hulp van een arts inroepen. Was uw handen grondig na het werken met remvloeistof. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.**

*OPMERKING: Als u alleen water toevoegt, verdunt u de koelvloeistof en neemt de werking van de koelvloeistof af. Voeg de voorgeschreven koelvloeistof toe.*

**VERVERSEN VAN DE KOELVLOEISTOF**

De koelvloeistof moet regelmatig worden ververst.

*OPMERKING: Er is ongeveer 2750 ml koelvloeistof nodig voor het vullen van de radiateur en het expansiereservoir.*

**INSPECTEREN VAN DE RADIATEURSLANGEN**

Inspecteer de radiateurslangen op scheurtjes, beschadiging of koelvloeistoflekkage. Ga naar uw Suzuki-dealer om de radiateurslang te laten vervangen als er defecten worden vastgesteld.

## AANDRIJFKETTING

Deze motorfiets is uitgerust met een aandrijfketting met hoofdverbindingsschakel. Wij raden u aan deze aandrijfketting te laten vervangen door een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur wanneer de ketting versleten is.

De toestand en de verstelling van de aandrijfketting moeten elke dag voordat u gaat rijden gecontroleerd worden. Volg altijd de richtlijnen voor het inspecteren en onderhouden van de ketting.

### ⚠ WAARSCHUWING

**Als u met de motorfiets rijdt terwijl de ketting in slechte staat is of onjuist is afgesteld, kan dit leiden tot een ongeluk.**

**Controleer voor iedere rit de ketting, stel de ketting af en onderhoud deze op de juiste wijze, zoals wordt beschreven in dit hoofdstuk.**

**Inspecteren van de aandrijfketting**

Controleer de ketting op de volgende punten:


- Losse pennen
- Beschadigde rollen
- Droge of verroeste schakels
- Verbogen of vastzittende schakels
- Overmatige slijtage
- Onjuiste kettingspanning

Als er problemen zijn met de toestand of de afstelling van de aandrijfketting, moet u deze meteen verhelpen. Raadpleeg indien nodig uw erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur.

Als de aandrijfketting beschadigd is, bestaat de kans dat ook de tandwielen beschadigd zijn. Controleer de tandwielen op de volgende punten:

- Overmatige slijtage van de tanden
- Afgebroken of beschadigde tanden
- Losse bevestigingsmoeren van de tandwielen

Raadpleeg uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur als er iets mis is met de tandwielen.

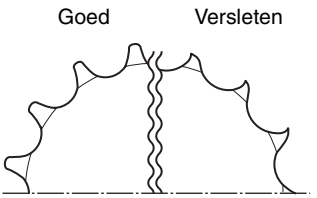


*OPMERKING: De twee tandwielen dienen op slijtage gecontroleerd te worden wanneer een nieuwe ketting wordt gemonteerd. Vervang de tandwielen indien nodig.*

## ⚠ WAARSCHUWING

**Wanneer u een vervangingsketting niet juist monteert of als u een scharnierclip-type ketting gebruikt, ontstaat er een gevaarlijke situatie. Een verkeerd gemonteerde hoofdverbindingsschakel of een scharnierclip-type ketting kan breken en een ongeluk of zware motorbeschadiging veroorzaken.**

**Gebruik geen scharnierclip-type ketting. Bij het vervangen van de ketting hebt u een speciaal klinkgereedschap en een niet scharnierclip-type ketting van topkwaliteit nodig. Vraag een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om deze werkzaamheden uit te voeren.**

**SCHOONMAKEN EN SMEREN VAN DE AANDRIJFKETTING**

1. Verwijder vuil en stof van de aandrijfketting. Wees voorzichtig dat u de afdichtring niet beschadigt.
2. Maak de aandrijfketting met een speciaal reinigingsmiddel voor afgedichte kettingen schoon of met water en een neutraal schoonmaakmiddel.

## *LET OP*

**Wanneer de aandrijfketting verkeerd wordt schoongemaakt, kunnen de afdichtringen worden beschadigd waardoor de ketting niet meer bruikbaar is.**

- **Gebruik geen vluchtige oplosmiddelen zoals witte spiritus, petroleum of wasbenzine.**
- **Gebruik geen hogedrukreiniger om de aandrijfketting schoon te maken.**
- **Gebruik geen staalborstel om de aandrijfketting schoon te maken.**

3. Reinig de aandrijfketting uitsluitend met een zachte borstel. Wees voorzichtig dat u de afdichtring niet beschadigt, zelfs bij gebruik van een zachte borstel.
4. Veeg het water en neutraal schoonmaakmiddel weg.
5. Smeer de aandrijfketting met een speciaal kettingsmeermiddel voor afgedichte kettingen of met olie met hoge viscositeit (#80 – 90).

## *LET OP*

**Sommige aandrijfkettingsmeermiddelen bevatten oplosmiddelen en toevoegingen die de afdichtringen in uw aandrijfketting zouden kunnen beschadigen.**

**Gebruik een aandrijfkettingsmeermiddel dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik met afgedichte aandrijfkettingen.**

6. Smeer zowel de voor- als de achterplaatjes van de aandrijfketting in.
7. Veeg na het smeren het overtollige smeermiddel volledig van de aandrijfketting af.

**AFSTELLEN VAN DE AANDRIJFKETTING**

De aandrijfketting moet worden afgesteld zodat deze de juiste spanning heeft. De ketting kan vaker afstelling vereisen dan bij het periodieke onderhoudsschema vermeld staat, afhankelijk van de manier waarop u de motorfiets berijdt.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Een onvoldoende gespannen ketting kan ertoe leiden dat de ketting van de tandwielen loopt, hetgeen een ongeluk of ernstige schade aan de motorfiets kan veroorzaken.**

**Controleer voor elke rit de aandrijfkettingspanning en stel deze af.**


Ga als volgt te werk om de aandrijfketting af te stellen:

## ⚠ VOORZICHTIG


**U kunt zich verbranden aan een hete geluiddemper. De geluiddemper blijft ook een tijd nadat u de motor hebt afgezet nog zo heet dat u zich eraan kunt verbranden.**

**Wacht tot de geluiddemper is afgekoeld voordat u de aandrijfketting verwijdert.**

1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.

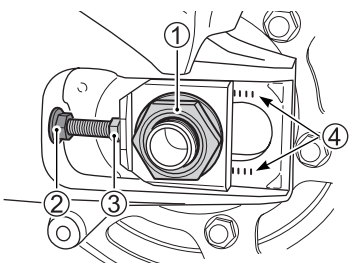


2. Draai de asmoer ① los.
3. Draai de rechter en linker borgmoer ② los.

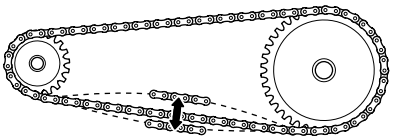

20 – 30 mm

4. Stel de aandrijfkettingspanning af door de bouten van de rechter en linker kettingversteller ③ te verdraaien. Tijdens het spannen van de ketting moet u ervoor zorgen dat het achterste tandwiel precies blijft uitgelijnd met het voorste tandwiel. Om het verstellen te vergemakkelijken, zijn er referentietekens ④ op de achterbrug en op elke kettingspanner die met elkaar uitgelijnd moeten worden en die gebruikt moeten worden als referentie voor de afstelling van de ene kant ten opzichte van de andere.
5. Draai de asmoer ① stevig vast.
6. Controleer na het aandraaien de kettingspanning nogmaals en stel deze indien nodig bij.
7. Draai de rechter en linker borgmoeren ② vast.

Aanhaalkoppel van achterasmoer:
100 Nm (10,0 kgf-m)

Aanhaalkoppel van borgmoer kettingversteller:
22 Nm (2,2 kgf-m)

*OPMERKING: Stel de aandrijfketting niet voorbij het instelbereik ④ af. Vervang de aandrijfketting voordat deze de slijtagegrens heeft bereikt.*

## REMMEN

Deze motorfiets is voor en achter uitgerust met schijfremmen. Een juist werkend remsysteem is van vitaal belang voor veilig rijden. Voer de reminspectie op de voorgeschreven tijdstippen nauwgezet uit.

### REMSYSTEEM

**⚠ WAARSCHUWING**

**Als u de remmen niet controleert en op de juiste wijze onderhoudt, neemt de kans dat u een ongeluk krijgt toe.**

**Controleer de remmen voor elke rit, zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN. Onderhoud de remmen zoals beschreven in het ONDERHOUDSSCHEMA.**


Controleer het remsysteem dagelijks op de volgende punten:

- Controleer het vloeistofpeil in de reservoirs.
- Controleer het voor- en achterremsysteem op sporen van vloeistoflekkage.
- Controleer de remslang op lekkages en scheurtjes.
- De remhendel en het rempedaal moeten altijd de vereiste slag hebben en stevig bevestigd zijn.
- Controleer de slijtage van de schrijfremblokken.


### INSPECTEREN VAN DE REMSLANGEN

Inspecteer de remslangen en slangverbindingen op scheurtjes, beschadiging of remvloeistoflekkage. Ga naar uw Suzuki-dealer om de remslang te laten vervangen als er defecten worden vastgesteld.

### REMVLOEISTOF

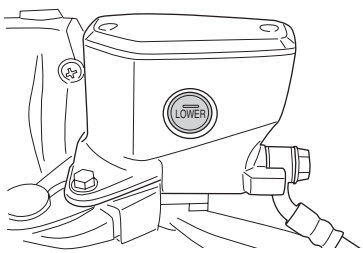


VOOR

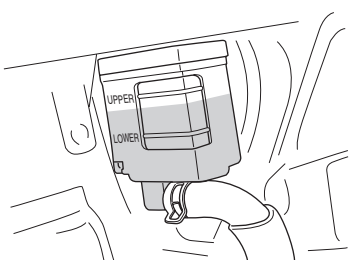


ACHTER

Controleer regelmatig het remvloeistofpeil in het voor- en achterremvloeistofreservoir. Als het peil in een van de reservoirs beneden het onderste streepje staat, dient u te controleren of er sprake is van slijtage van de remblokken of lekkage.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Remvloeistof neemt geleidelijk vocht op via de remslangen. Remvloeistof met een hoog watergehalte heeft een lager kookpunt en kan een defect van het remsysteem (inclusief ABS) veroorzaken als gevolg van corrosie van de remonderdelen. Kokende remvloeistof of een defect van het remsysteem (inclusief ABS) kan resulteren in een ongeluk.**

**Ververs de remvloeistof elke twee jaar om een goede remprestatie te behouden.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Bij gebruik van een andere vloeistof dan DOT4 remvloeistof uit een afgesloten blik kan het remsysteem beschadigd raken wat kan leiden tot een ongeluk.**

**Maak de vuldop schoon voordat u die verwijdert. Gebruik uitsluitend DOT4 remvloeistof uit een afgesloten blik. Gebruik en meng nooit verschillende soorten remvloeistof.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Remvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt en veroorzaakt ook letsel wanneer deze in contact komt met de ogen of de huid. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.**


**Indien per ongeluk remvloeistof wordt ingeslikt, moet u geen braakneigingen opwekken. Neem onmiddellijk contact op met een vergiftiginginformatiecentrum of een arts. Als remvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u de ogen met water spoelen en de hulp van een arts inroepen. Was uw handen grondig na het werken met remvloeistof. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.**

## *LET OP*


**Gemorste remvloeistof kan schade toebrengen aan gelakte oppervlakken en plastic onderdelen.**

**Zorg ervoor dat u geen vloeistof morst bij het vullen van het remvloeistofreservoir. Veeg gemorste vloeistof onmiddellijk op.**


**REMBLOK**

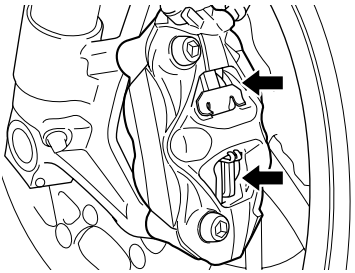

VOOR

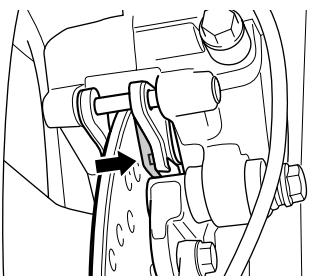

ACHTER

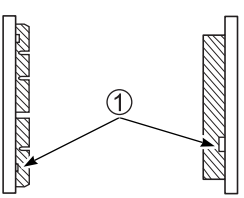


Controleer de voorste en achterste remblokken door na te gaan of het frictiemateriaal tot voorbij de slijtagegrens ① is versleten. Als een van de voorste of achterste remblokken tot voorbij de slijtagegrens is versleten, moeten beide voorste of achterste remblokken door een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur door nieuwe worden vervangen.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u de remblokken niet controleert en onderhoudt en ze vervangt wanneer dit aangeraden wordt, neemt de kans dat u een ongeluk krijgt toe.**

**Ga naar uw Suzuki-dealer als de remblokken vervangen moeten worden. Controleer en onderhoud de remblokken zoals voorgeschreven.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u na een reparatie aan het remsysteem of vervangen van de remblokken wegrijdt met deze motorfiets zonder eerst de remhendel/pedaal even te pompen, kan de remwerking minder effectief zijn, waardoor ongelukken kunnen ontstaan.**

**Bedien na een reparatie aan het remsysteem of vervangen van de remblokken de remhendel/pedaal enkele malen pompend tot de remblokken tegen de remschijven aan zijn gedrukt en de juiste hendel-/pedaalslag en stijfheid zijn verkregen.**

*OPMERKING: Trek/druk de remmen niet aan zolang niet alle remblokken op hun plaats zitten. De zuigers kunnen slechts met moeite weer in de uitgangsstand teruggezet worden en er kan hierbij remvloeistoflekkage optreden.*


## ⚠ WAARSCHUWING

**Vervangen van slechts een van de twee remblokken kan leiden tot ongelijkmatig remmen, met een verhoogde kans op ongelukken.**

**Vervang altijd beide remblokken tegelijk.**

**STAND VAN DE ACHTERREMPEDAAL**

De stand van het achterrempedaal dient altijd juist afgesteld te zijn, anders zullen de schijfremblokken tegen de schijf aanlopen, hetgeen beschadiging van zowel de remblokken als het oppervlak van de schijf zal veroorzaken.

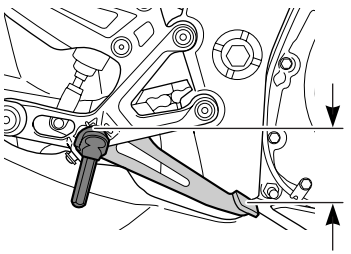

50 – 60 mm

Controleer of het achterrempedaal 50 – 60 mm onder de bovenkant van de voetsteun is.


*OPMERKING: Als de stand van het achterrempedaal niet juist is, moet u naar uw Suzuki-dealer gaan om het rempedaal te laten afstellen want deze afstelling vereist een nauwkeurig aanhaalkoppel.*

## *LET OP*

**Een onjuist afgesteld rempedaal kan ertoe leiden dat de remblokken voortdurend tegen de schijf aanlopen, hetgeen schade aan de remblokken en de schijf veroorzaakt.**

**Volg de stappen in dit hoofdstuk als u het rempedaal op de juiste wijze wilt afstellen.**

**SCHAKELAAR VOOR HET ACHTERREMLICHT**

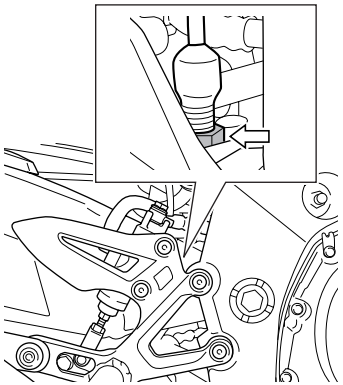

Om de schakelaar af te stellen, pakt u het schakelaarhuis vast en draait u de versteller zodanig dat het remlicht gaat branden net voordat er druk komt wanneer het rempedaal ingetrapt wordt.

## BANDEN

**⚠ WAARSCHUWING**

**De banden van uw motorfiets vormen de allesbepalende verbinding tussen uw motorfiets en de weg. Als u de onderstaande voorzorgen veronachtzaamt, kan dat ongelukken geven door problemen met de banden.**

- **Controleer voor elke rit de toestand en spanning van de banden en breng de bandenspanning zonodig op peil.**
- **Overbelast uw motorfiets niet.**
- **Vervang een band zodra deze tot op de slijtagegrens is versleten of zodra deze beschadigingen vertoont zoals scheuren of barsten.**
- **Gebruik altijd de maat en het type banden zoals in deze gebruikershandleiding worden voorgeschreven.**
- **Balanceer het wiel nadat u een band heeft vervangen.**
- **Lees dit hoofdstuk van de gebruikershandleiding zorgvuldig door.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u de banden niet inrijdt, kan dit leiden tot slippen en verlies van controle over de motorfiets, met kans op ongelukken.**

**U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u nieuwe banden inrijdt. Rijd de banden goed in zoals beschreven in het hoofdstuk INRIJDEN en vermijd snel optrekken, scherp bochtenwerk en hard remmen gedurende de eerste 160 km.**

**BANDENSPANNING EN BELASTING**

De juiste bandenspanning en belasting zijn factoren van het grootste belang. Het overbelasten van de banden kan een klapband of moeilijkheden met het besturen van de motorfiets tot gevolg hebben.

Controleer elke dag voordat u gaat rijden de bandenspanning en controleer of de bandenspanning inderdaad de juiste is voor de belasting van de motorfiets volgens de tabel hieronder. De bandenspanning dient alleen gecontroleerd en afgesteld te worden vóór met de motorfiets is gereden, aangezien de banden bij het rijden warm zullen worden, hetgeen in een hogere waarde voor de bandenspanning resulteert.

Banden waarvan de spanning onvoldoende is, kunnen het nemen van bochten bemoeilijken en kunnen tevens resulteren in grotere slijtage. Banden met een te hoge spanning hebben een kleiner contactvlak met de weg, hetgeen aanleiding kan geven tot slipgevaar en onbestuurbaarheid.


**Bandenspanning van koude band**

| BELASTING / BAND | EEN PERSOON | TWEE PERSONEN |
|---|---|---|
| VOOR | 250 kPa<br>2,50 kgf/cm$^2$ | 250 kPa<br>2,50 kgf/cm$^2$ |
| ACHTER | 290 kPa<br>2,90 kgf/cm$^2$ | 290 kPa<br>2,90 kgf/cm$^2$ |

*OPMERKING: Merkt u dat de bandenspanning terugloopt, controleer dan de banden op de aanwezigheid van spijkers of gaatjes. Controleer tevens of de velg wellicht beschadigd is. Banden zonder binnenbanden kunnen bij kleine beschadigingen wel eens langzaam leeglopen.*


**TOESTAND VAN DE BANDEN EN BANDENTYPE**

De keuze van het geschikte type banden en het juiste onderhoud kunnen van groot belang zijn voor de prestatie van uw motorfiets. Barsten of scheurtjes in de banden kunnen leiden tot een klapband en het gevaar van onbestuurbaarheid. Versleten banden verhogen ook de kans op een lekke band waardoor u mogelijk de controle over de motorfiets verliest. De bandslijtage beïnvloedt ook het bandprofiel waardoor de rijeigenschappen van de motorfiets kunnen veranderen.

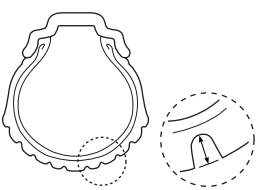

Controleer elke dag voordat u gaat rijden de toestand van de banden. Vervang een band als deze zichtbare tekenen van beschadiging vertoont, zoals barsten of scheurtjes, of als de profieldiepte minder bedraagt dan 1,6 mm voor of 2,0 mm achter.

*OPMERKING: Deze slijtagegrens zal bereikt worden voordat de slijtagestrepen die in de band zijn aangebracht, contact maken met de weg.*

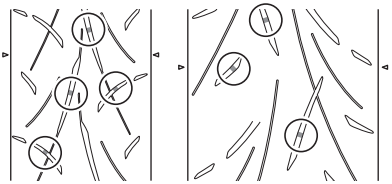

VOOR ACHTER

*OPMERKING: Het "△"-merkteken geeft de plaats aan waar de slijtagestrepen in de band zijn aangebracht. Wanneer de slijtagestrepen bloot liggen, betekent dit dat de band versleten is.*

Bij het vervangen van een band dient u erop toe te zien dat een nieuwe band van de onderstaande maat en type wordt gebruikt. Bij gebruik van een band met een andere maat of van een ander type, kunnen de rijeigenschappen van de motorfiets nadelig beïnvloed worden en kan de motorfiets in het ergste geval zelfs onbestuurbaar worden.

| | VOOR | ACHTER |
|---|---|---|
| MAAT | 120/70ZR17M/C (58W) | 190/50ZR17M/C (73W) |
| TYPE | DUNLOP Roadsport2 M | DUNLOP Roadsport2 M |

Vergeet niet dat na het repareren van een lek of het vervangen van een band het wiel opnieuw gebalanceerd moet worden. Een juiste wielbalans is van belang om een onregelmatig wiel/weg-contact en onregelmatige slijtage van de banden te voorkomen.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Een ondeugdelijk gerepareerde, aangebrachte of uitgebalanceerde band kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, met kans op ongelukken, of dat de levensduur van de band wordt verkort.**


- **Vraag uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de reparatie en vervanging van de band en het balanceren van het wiel uit te voeren, aangezien dit geschikt gereedschap en de nodige ervaring vereist.**
- **Breng de banden aan overeenkomstig de draairichting die wordt aangegeven met de pijlen op de zijkant van elke band.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u de onderstaande instructies voor tubeless-banden niet opvolgt, kan dat ongelukken veroorzaken als gevolg van problemen met de banden. Tubeless-banden vereisen ander onderhoud dan banden met een binnenband.**

- **Tubeless-banden vereisen een luchtdichte afsluiting tussen de velgrand van de band en de velg van het wiel. U dient speciale bandenlichters en velgbeschermers of een speciaal bandmontageapparaat te gebruiken voor het verwijderen en aanbrengen van de banden. Dit voorkomt beschadiging van de band of velg, hetgeen zou kunnen leiden tot een lek.**
- **Repareer gaatjes in tubeless-banden door de band te verwijderen en een inwendige plakker aan te brengen.**
- **Gebruik voor het repareren van een gaatje geen reparatieplugje voor buitenbanden aangezien dit los zou kunnen komen ten gevolge van de krachten die op een band van een motorfiets worden uitgeoefend in de bochten.**
- **Na het repareren van een band dient u gedurende de eerste 24 uur niet sneller dan 80 km/h te rijden en daarna nooit sneller dan 130 km/h. Hiermee voorkomt u overmatige verhitting, die de reparatie van de band ongedaan zou kunnen maken en zou kunnen leiden tot het leeglopen van de band.**
- **Vervang de band als het gaatje zich in de zijwand van de band bevindt of als het gaatje zich in het profiel van de band bevindt en groter is dan 6 mm. Dergelijke gaatjes kunnen niet afdoende worden gerepareerd.**

## ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM

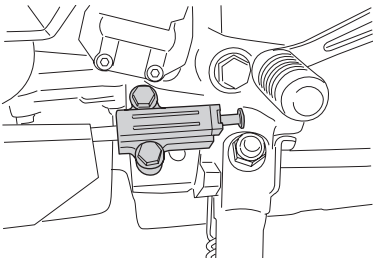

Controleer de werking van het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem als volgt:

1. Ga op de motorfiets zitten in de normale rijhouding, met de zijstandaard ingeklapt.
2. Schakel in de eerste versnelling, houd de koppeling ingetrokken en start de motor.
3. Klap de zijstandaard uit terwijl u de koppeling ingetrokken houdt.

Het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem werkt normaal als de motor afslaat zodra de zijstandaard uitgeklapt wordt. Als de motor blijft draaien terwijl de zijstandaard uitgeklapt is en de versnelling ingeschakeld, is het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem defect. Laat een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur een inspectie uitvoeren.


**⚠ WAARSCHUWING**

**Als het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem niet juist werkt, is het mogelijk om met de motorfiets te rijden terwijl de zijstandaard is uitgeklapt. Dit kan de controle van de berijder beïnvloeden tijdens een bocht naar links en ongelukken opleveren.**

**Controleer of het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem juist werkt voordat u wegrijdt. Zorg dat de zijstandaard volledig is ingeklapt voordat u wegrijdt.**

## VERWIJDEREN VAN HET VOORWIEL

1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.

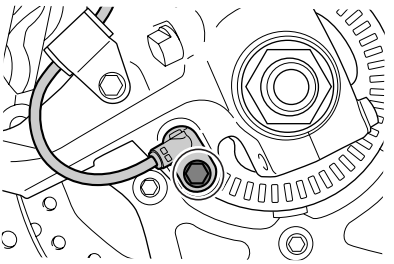


2. Verwijder de toerentalsensor van het voorwiel door de bevestigingsbout te verwijderen.




3. Maak beide remschuifmaten los van de voorvorken door de 2 bevestigingsbouten ① van elke schuifmaat te verwijderen.

*OPMERKING: Trek nooit de voorrem aan wanneer de schuifmaat is verwijderd. De remblokken kunnen slechts met moeite weer in de schuifmaten teruggezet worden en er kan hierbij remvloeistoflekkage optreden.*

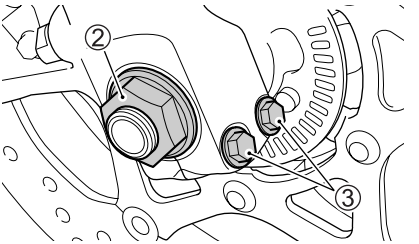


4. Verwijder de asmoer ②.
5. Draai de ashouderbouten ③ los.





6. Draai de ashouderbouten ④ los.
7. Plaats een onderhoudsstandaard of iets dergelijks onder de achterbrug om het achtereind van de motorfiets goed in evenwicht te houden.
8. Plaats voorzichtig een krik onder de uitlaatpijp en krik de motorfiets omhoog totdat het voorwiel een weinig van de grond af is.


## *LET OP*

**Bij verkeerd opkrikken kan de stroomlijnkap of het oliefilter worden beschadigd.**


**Plaats de krik nooit onder het onderste deel van de stroomlijnkap of onder het oliefilter wanneer u de motorfiets opkrikt.**

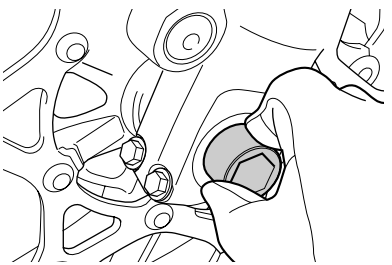

9. Trek de steekas naar buiten.

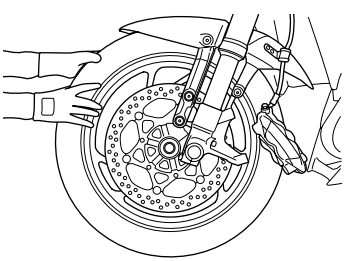

10. Schuif het voorwiel naar voren.
11. Plaats het nieuwe wiel en breng de steekas aan.
12. Verwijder de krik en de werkstandaard.

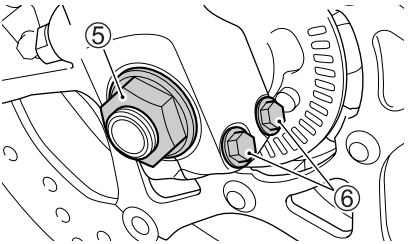


13. Houd de as tegen en haal de asmoer ⑤ met het voorgeschreven koppel aan.
14. Haal de ashouderbouten ⑥ met het voorgeschreven koppel aan.
15. Beweeg het stuur enkele malen omhoog en omlaag zodat de steekas juist zit.




16. Haal de ashouderbouten ⑦ met het voorgeschreven koppel aan.
17. Monteer de remschuifmaten.
18. Nadat het voorwiel gemonteerd is, trekt u de voorrem enkele malen aan om ervoor te zorgen dat de juiste hendelslag hersteld wordt.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u de remblokken niet aanspant nadat u het wiel hebt aangebracht, kan dit leiden tot een verminderde werking van de remmen. Dit kan resulteren in een ongeluk.**

**Bedien voor het rijden de remhendel enkele malen "pompend" totdat de remblokken tegen de remschijven aan zijn gedrukt en de juiste hendelslag en stijfheid zijn verkregen. Controleer of het wiel vrij ronddraait.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**De band van het voorwiel is directioneel, dit wil zeggen dat deze slechts in een bepaalde richting mag worden gemonteerd. Als u het voorwiel in de verkeerde richting monteert. Kan dit bijzonder gevaarlijk zijn, aangezien de motorfiets anders zal sturen dan normaal.**

**Monteer het voorwiel uitsluitend in de voorgeschreven richting, aangegeven door de pijl op de zijwand van de band.**

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als de bouten en moeren niet juist zijn vastgezet, kan het wiel losraken met een ongeluk tot gevolg.**

**Zorg dat de bouten en moeren altijd met de voorgeschreven koppel worden vastgezet. Als u geen momentsleutel hebt of als u niet weet hoe u een momentsleutel moet gebruiken, vraag dan aan uw Suzuki-dealer om de bouten en moeren te controleren.**

Aanhaalkoppel van voorasmoer:
100 Nm (10,0 kgf-m)

Aanhaalkoppel van voorashouderbout:
23 Nm (2,3 kgf-m)

Aanhaalkoppel van bevestigingsbout voorremklauw:
39 Nm (3,9 kgf-m)

**VERWIJDEREN VAN HET ACHTERWIEL**

## ⚠ VOORZICHTIG

**U kunt zich verbranden aan een hete geluiddemper.**


**Wacht tot de geluiddemper is afgekoeld voordat u de asmoer verwijdert.**

## *LET OP*

**Als u het achterwiel verwijdert zonder gebruik van een los verkrijgbare werkstandaard kan de motorfiets omvallen met beschadigingen tot gevolg.**


**Probeer niet om het achterwiel te verwijderen ergens langs de weg. Verwijder het achterwiel uitsluitend in een goed uitgeruste onderhoudswerkplaats met een degelijke werkstandaard.**

1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.

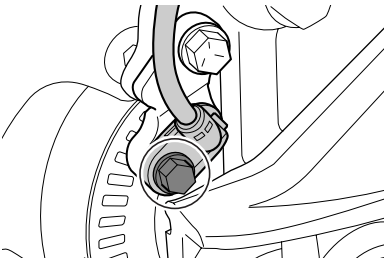


2. Verwijder de toerentalsensor van het achterwiel door de bevestigingsbout te verwijderen.


*OPMERKING: Als de achterbrug in de weg zit en de bevestigingsbout niet kan worden verwijderd, pas dan de positie van het achterwiel aan. Zie het hoofdstuk AFSTELLEN VAN DE AANDRIJFKETTING (☞ 6-30).*

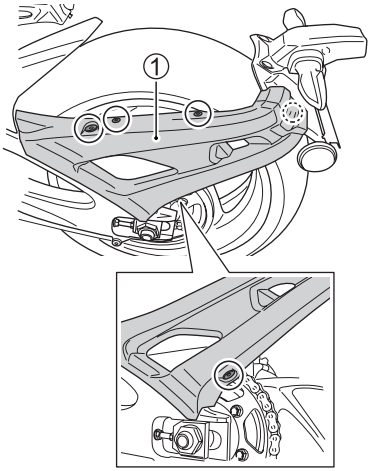



3. Verwijder de bouten en bevestigingsklemmen. Maak de haken los en verwijder de achterspatschermafdekking ①.

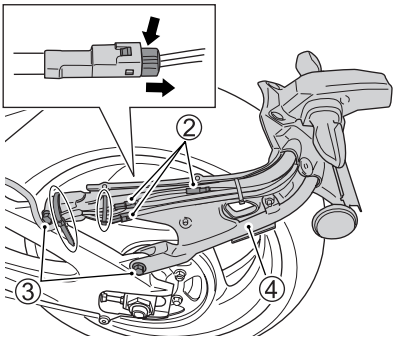



4. Verwijder de klemmen. Ontkoppel de drie koppelstukken ②.
5. Verwijder de achterframebouten ③ en het achterspatbord ④.

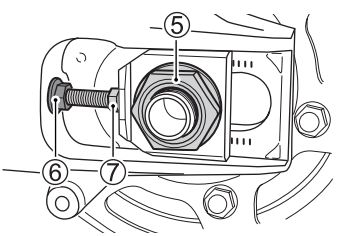



6. Verwijder de asmoer ⑤.
7. Plaats een onderhoudsstandaard of iets dergelijks onder de achterbrug, zodat het achterwiel los van de grond komt.
8. Draai de rechter en linker borgmoer ⑥ los. Draai de bouten van de rechter en linker kettingverstellers ⑦ rechtsom.

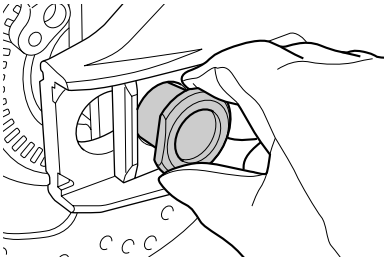


9. Trek de steekas naar buiten.

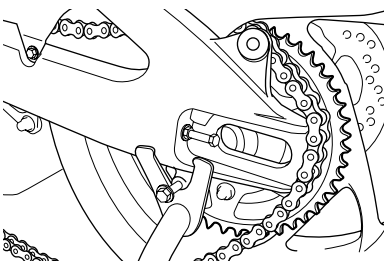

10. Druk het wiel naar voren en neem de ketting van het tandwiel.

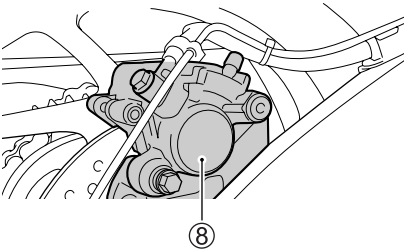


11. Verwijder de achterremklauw-schuifmaat ⑧.

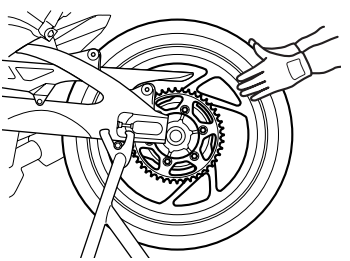

12. Trek het achterwiel naar achteren.

*OPMERKING: Druk nooit op het achterrempedaal wanneer het achterwiel is verwijderd. De remblokken kunnen slechts met moeite weer in de schuifmaten teruggezet worden.*

13. Om het wiel weer aan te brengen, voert u de hiervoor beschreven handelingen in de omgekeerde volgorde uit.
14. Stel de aandrijfkettingspanning af.
15. Nadat het wiel gemonteerd is, dient u de rem enkele malen in te trappen en vervolgens te controleren of het wiel onbelemmerd ronddraait.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Als u de aandrijfketting niet juist afstelt en de bouten en moeren niet juist koppelt, zou dit kunnen leiden tot een ongeluk.**

- **Stel de aandrijfketting af zoals beschreven in het hoofdstuk AFSTELLEN VAN DE AANDRIJFKETTING, nadat u het achterwiel hebt aangebracht.**
- **Draai alle bouten en moeren met de juiste koppels vast. Als u niet zeker bent van de juiste handelwijze, laat dan een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur deze werkzaamheden verrichten.**

Aanhaalkoppel van achterasmoer:
100 Nm (10,0 kgf-m)

Aanhaalkoppel van borgmoer kettingversteller:
22 Nm (2,2 kgf-m)

Aanhaalkoppel van bevestigingsbout snelheidssensor achterwiel:
10 Nm (1,0 kgf-m)

Aanhaalkoppel van achterspatschermbout:
55 Nm (5,5 kgf-m)

## ⚠ WAARSCHUWING


**Als u de remblokken niet aanspant nadat u het wiel hebt aangebracht, kan dit leiden tot een verminderde werking van de remmen. Dit kan resulteren in een ongeluk.**

**Bedien voor het rijden het rempedaal enkele malen "pompend" tot de remblokken tegen de remschijven aan zijn gedrukt en de juiste pedaalslag en stijfheid zijn verkregen. Controleer of het wiel vrij ronddraait.**

## VERLICHTINGSSYSTEEM

Deze motorfiets is uitgerust met volledig led-verlichting. Omdat led-lampjes zijn aangebracht in de geïntegreerde eenheden, is de vervanging van alleen led-lampjes niet beschikbaar. Als een van de led-lampjes niet kan worden ingeschakeld, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer.

## AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPBUNDEL

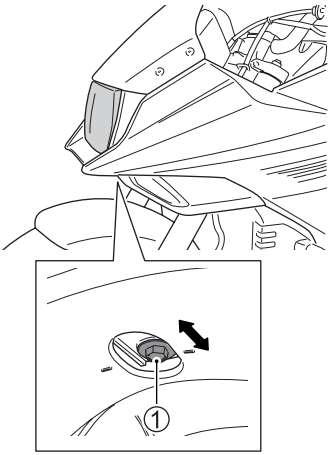


Indien nodig kan de koplampbundel verticaal worden afgesteld. Draai de koplampbundelverstellerbout ① los. Om de bundel aan te passen, brengt u de koplamp naar voren of achteren.

## ZEKERINGEN


Als een elektrische voorziening op uw motorfiets niet meer werkt, moet u altijd eerst controleren of er een zekering is gesprongen. De elektrische circuits van de motorfiets zijn tegen overbelasting beschermd door middel van zekeringen in de circuits.


Als een zekering is gesprongen, moet de oorzaak van het elektrische probleem worden opgespoord en het probleem worden verholpen voordat de gesprongen zekering door een nieuwe wordt vervangen. Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor controle en reparatie van het elektrische systeem.

## ⚠ WAARSCHUWING


**Vervangen van een zekering door een zekering met een verkeerd amperage-waarde of vervanging, bijvoorbeeld gebruik van aluminiumfolie of draad, kan ernstige beschadiging van het elektrische systeem veroorzaken en mogelijk zelfs brand. Vervang een gesprongen zekering altijd door een zekering met dezelfde amperagewaarde.**

**Als de nieuwe zekering meteen weer springt, is het elektrische probleem waarschijnlijk niet verholpen. Laat uw motorfiets in dit geval meteen door uw Suzuki-dealer nakijken.**

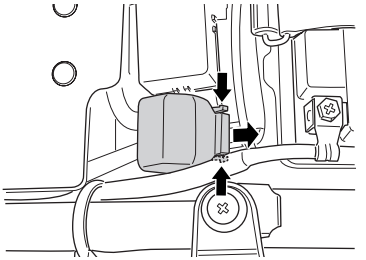

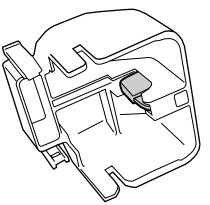

De hoofdzekering bevindt zich onder het zadel. Voor toegang tot de zekering verwijdert u het zadel zoals beschreven in het hoofdstuk ZADELSLOT EN HELMHOUDERS. Er is een 30A reservezekering binnen in het deksel zekeringenhouder.

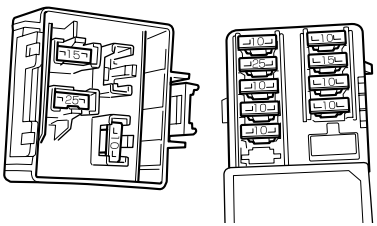


De zekeringen bevinden zich onder het zadel. Er zijn drie reservezekeringen (één 25A, één 15A en één 10A) in de kap van de zekeringenhouder.

**LIJST VAN ZEKERINGEN**

- De 30A MAIN-zekering beveiligt de hele elektrische installatie.
- De 10A HEAD-HI-zekering beveiligt het grootlicht en de snelheidsmeter.
- De 10A HEAD-LO-zekering beveiligt het dimlicht.
- De 10A IGNITION-zekering beveiligt het ABS-systeem, het koelventilatorrelais, de bobines, het startrelais, het brandstofpomprelais, de solenoïde, de ECM, de zuurstofsensor, het zijstandaardrelais, de startblokkering (indien uitgerust) en de koolstoffilter-aanzuigsolenoïde.
- De 10A SIGNAL-zekering beveiligt de snelheidsmeter, de richtingaanwijzer, de kentekenplaatverlichting, het remlicht, het achterlicht en het parkeerlicht.
- De 10A PARK-zekering beveiligt de snelheidsmeter, de richtingaanwijzer, de kentekenplaatverlichting, het achterlicht en het parkeerlicht.
- De 10A FUEL-zekering beveiligt de snelheidsmeter, de brandstofverstuivers, de brandstofpomp en de ECM.
- De 15A FAN-zekering beveiligt de koelventilatormotor.
- De 25A ABS MOTOR-zekering beveiligt het ABS-systeem.
- De 10A ABS VALVE-zekering beveiligt het ABS-systeem.

## STUURMONTAGE

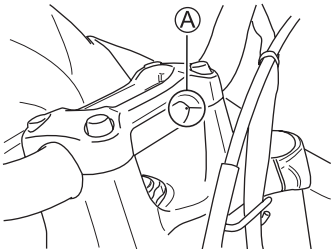


Lijn de puntmarkering op het stuur uit met het pasvlak Ⓐ.

## KATALYSATOR

Het doel van de katalysator is het verminderen van de hoeveelheid milieuverontreinigende stoffen in de uitlaatgassen van uw motorfiets. Gebruik van loodhoudende benzine in voertuigen die zijn uitgerust met een katalysator is verboden omdat het lood de componenten in de katalysator die de milieuverontreinigende stoffen reduceren deactiveert.

De katalysator is zodanig ontworpen dat deze bij normaal gebruik gedurende de levensduur van de motorfiets meegaat indien loodvrije benzine wordt gebruikt. De katalysator vereist geen speciaal onderhoud. Wel is het van belang dat de motor correct is afgesteld. Bij overslaan van de motor, wat het gevolg kan zijn van een verkeerd afgestelde motor, kan de katalysator oververhit raken. Dit kan resulteren in permanente hittebeschadiging van de katalysator en andere onderdelen van de motorfiets.

**⚠ WAARSCHUWING**

**Als u de motorfiets parkeert of gebruikt op plaatsen waar er brandbare materialen zijn, zoals droog gras of bladeren, kunnen deze materialen in contact komen met de katalysator of andere hete onderdelen van het uitlaatsysteem. Dit kan brand veroorzaken.**

**Parkeer of gebruik uw voertuig niet op plaatsen waar er brandbare materialen zijn.**


## *LET OP*

**Bij foutief gebruik van de motorfiets kunnen de katalysator of andere onderdelen van de motorfiets beschadigd raken.**

**Om beschadiging van de katalysator of andere gerelateerde onderdelen te voorkomen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:**

- **Zorg dat de motor altijd correct is afgesteld.**
- **In geval van een motorstoring, vooral wanneer de motor overslaat of als er een ander probleem is dat de prestatie verlaagt, moet u de motorfiets stoppen, de motor afzetten en de motorfiets meteen laten nakijken.**
- **Zet de motor niet af en schakel het contact ook niet uit wanneer in een versnelling geschakeld is en de motorfiets rijdt.**
- **Probeer de motor niet te starten door de motorfiets te duwen of door deze een heuvel te laten afrollen.**
- **Laat de motor niet stationair draaien wanneer bougiekabels zijn losgemaakt of verwijderd, zoals tijdens diagnosetests.**
- **Laat het voertuig niet langdurig stationair draaien als de motor onregelmatig stationair draait of er andere defecten zijn.**
- **Let op dat de brandstoftank niet volledig leeg raakt.**

## DIAGNOSESTEKKER

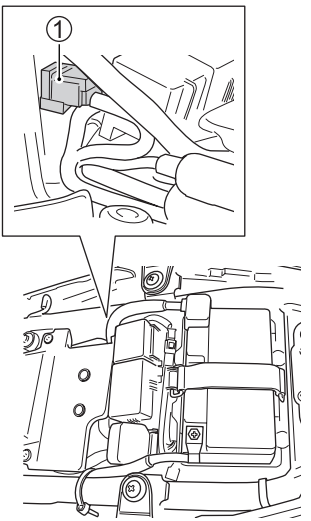


De diagnosestekker ① bevindt zich onder het zadel.

*OPMERKING: De diagnosestekker wordt gebruikt door uw Suzuki-dealer of een vakkundige onderhoudsmonteur.*

# STORINGZOEKEN

CONTROLE VAN DE BRANDSTOFTOEVOER ..... 7-2
CONTROLE VAN HET CONTACTSYSTEEM ..... 7-3
MOTOR SLAAT AF ..... 7-3

# STORINGZOEKEN

Deze storingsgids is bedoeld voor het oplossen van een aantal eenvoudige storingen die kunnen optreden.

## *LET OP*

**Ondeugdelijke reparaties of aanpassingen kunnen de motorfiets beschadigen in plaats van herstellen. Dergelijke schade valt mogelijk niet onder de garantie.**

**Als u niet zeker bent van de juiste handelswijze, dient u een erkende Suzuki-dealer te raadplegen over het probleem.**

Voer de volgende inspecties om de oorzaak vast te stellen uit als de motor weigert te starten.

## CONTROLE VAN DE BRANDSTOFTOEVOER

Als het multifunctionele display “FI” aangeeft en het storingscontrolelichtje gaat branden, duidt dit op een storing in het brandstofinspuitsysteem en moet u de motorfiets naar een erkende Suzuki-dealer brengen. Zie het hoofdstuk “INSTRUMENTENPANEEL” voor een beschrijving van het defectverklikkerlampje.

## CONTROLE VAN HET CONTACTSYSTEEM

Neem contact op met uw Suzuki-dealer om het contactsysteem te laten nakijken.

## MOTOR SLAAT AF

1. Controleer of er voldoende brandstof in de brandstoftank is.
2. Als het multifunctionele display “FI” aangeeft en het storingscontrolelichtje gaat branden, duidt dit op een storing in het brandstofinspuitsysteem en moet u de motorfiets naar een erkende Suzuki-dealer brengen. Zie het hoofdstuk “INSTRUMENTENPANEEL” voor een beschrijving van het defectverklikkerlampje.
3. Controleer het contactsysteem op correct vonken. Neem bij storingen contact op met uw Suzuki-dealer om het contactsysteem te laten nakijken.
4. Controleer het stationair toerental. Het juiste stationair toerental is 1050–1250 omw/min.



# STALLING EN SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS


STALLING ..... 8-2
WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN ..... 8-3
VOORKOMEN VAN CORROSIE ..... 8-3
SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS ..... 8-4
CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN ..... 8-7

# STALLING EN SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS

## STALLING

Als de motorfiets voor langere tijd niet gebruikt gaat worden, moeten bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor een specifieke kennis en materiaal zijn vereist. Wij raden u aan deze onderhoudswerkzaamheden aan uw Suzuki-dealer over te laten. Wilt u de werkzaamheden voor stalling zelf uitvoeren, volg dan de hierna aangegeven algemene richtlijnen:

### MOTORFIETS

Maak de motorfiets helemaal schoon. Parkeer de motorfiets op de zijstandaard op een stevige, vlakke ondergrond waar deze niet kan omvallen.

### BRANDSTOF

1. Vul de brandstoftank tot de hals met brandstof en benzine-stabilisator overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van de benzine-stabilisator.
2. Laat de motor een paar minuten draaien zodat het brandstofinspuitsysteem gevuld is met de gestabiliseerde benzine.

### MOTOR

1. Tap alle motorolie af en vul het carter tot de vulopening met schone motorolie.
2. Bedek de luchtfilterinlaat en de geluiddemperuitlaat met vettige doeken om te voorkomen dat vocht binnendringt.

*OPMERKING: Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor het beschermen van de binnenzijde van de motor.*

### ACCU

1. Verwijder de accu van de motorfiets zoals beschreven in het hoofdstuk ACCU.
2. Reinig de buitenkant van de accu met een milde zeep en verwijder alle corrosie van de aansluitpunten en de kabels.
3. Berg de accu in een ruimte op waar de temperatuur boven het vriespunt is.

### BANDEN

Breng de banden op de normale bandenspanning.

### BUITENKANT

- Bespuit alle vinyl en rubber onderdelen met een verduurzamingsmiddel voor rubber.
- Bespuit alle niet gelakte oppervlakken met een roestwerend middel.
- Bedek de gelakte oppervlakken met autowas.

### ONDERHOUD TIJDENS OPSLAG

Laad de accu eens per maand op, raadpleeg daarvoor het hoofdstuk over de ACCU. Als u de accu niet kunt opladen, neem dan contact op met een officiële Suzuki-dealer.

## WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN

1. Maak de motorfiets helemaal schoon.
2. Verwijder de vettige doeken van de luchtfilterinlaat en de geluiddemperuitlaat.
3. Tap alle motorolie af. Monteer een nieuw oliefilter en vul de motor met verse olie zoals beschreven in deze handleiding.
4. Monteer de accu zoals beschreven in het hoofdstuk ACCU.
5. Controleer of de motorfiets correct gesmeerd is.
6. Voer de CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN uit die beschreven is in deze handleiding.
7. Start de motorfiets zoals beschreven in deze handleiding.

## VOORKOMEN VAN CORROSIE

Het is van belang dat u de motorfiets goed verzorgt om deze te beschermen tegen corrosie zodat de motorfiets er vele jaren als nieuw blijft uitzien.

**Belangrijke informatie over corrosie**

Veel voorkomende oorzaken van corrosie

- Opeenhoping van strooizout, vuil, vocht of chemicaliën op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Putjes, krassen of andere beschadiging van behandelde of gelakte metalen oppervlakken, als gevolg van kleine ongelukken of steenslag.

Strooizout, zilte lucht, industriële vervuiling en een hoge vochtigheidsgraad dragen alle bij aan corrosie.

**Hoe kunt u corrosie voorkomen**

- Was de motorfiets regelmatig, minstens een keer per maand. Houd de motorfiets zo schoon en droog mogelijk.
- Verwijder verontreinigingen en vreemde bestanddelen. Verontreinigingen zoals strooizout, chemicaliën, asfalt of teer, hars, vogelpoep en industriële vliegas kunnen de afwerking van uw motorfiets beschadigen. Verwijder deze verontreinigingen zo snel mogelijk. Als de verontreinigingen moeilijk kunnen worden verwijderd, kan het gebruik van een aanvullend schoonmaakmiddel nodig zijn. Bij gebruik van een speciaal schoonmaakmiddel dient u de aanwijzingen van de fabrikant te volgen.

- Repareer beschadigingen aan de afwerking zo spoedig mogelijk. Controleer alle gelakte onderdelen van de motorfiets zorgvuldig op beschadiging. Mochten er putjes of krassen in de lak zijn, werk deze dan onmiddellijk bij om corrosie te voorkomen. Als de putjes of krassen tot aan het blote metaal reiken, moet u de reparatie door uw Suzuki-dealer laten uitvoeren.
- Stal de motorfiets in een droge en goed geventileerde ruimte. Als u de motorfiets vaak in de garage wast of als u de motorfiets vaak binnen parkeert wanneer deze nat is, kan de garage vochtig worden. De hoge vochtigheid kan corrosie veroorzaken of deze versnellen. Een natte motorfiets kan ook in een verwarmde garage roesten als de ventilatie slecht is.
- Dek de motorfiets af. Blootstelling aan de middagzon kan verkleuring van de lak, de plastic onderdelen en de wijzerplaten van de instrumenten veroorzaken. Afdekken van uw motorfiets met een “doorademende” motorhoes van goede kwaliteit beschermt de afwerking tegen schadelijke ultraviolette zonnestraling en vermindert de hoeveelheid stof en vervuilde lucht waaraan de motorfiets wordt blootgesteld. Uw Suzuki-dealer kan u helpen bij de aanschaf van de juiste hoes voor de motorfiets.

## SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS

### WASSEN VAN DE MOTORFIETS

Volg de onderstaande aanwijzingen wanneer u de motorfiets wast:

1. Verwijder vuil en modder met behulp van koud stromend water. U kunt hierbij een zachte spons of borstel gebruiken. Gebruik geen hard materiaal dat de lak kan beschadigen.
2. Was de hele motorfiets met een mild schoonmaakmiddel of een speciale zeep voor het wassen van auto’s. Gebruik hiervoor een spons of zachte doek. Doordrenk de spons of doek regelmatig met zeepsop.

*OPMERKING: Spoel de motorfiets onmiddellijk na een rit langs de kust of over wegen met strooizout grondig af met koud water. Verricht het afspoelen met koud water, want warm water kan leiden tot snellere corrosie.*

*OPMERKING: Zorg dat de volgende onderdelen niet nat worden:*

- *Contactslot*
- *Bougies*
- *Dop van brandstoftank*
- *Brandstofinspuitsysteem*
- *Hoofdremcilinders*

## *LET OP*

**Hogedrukwaterstralen zoals in autowasserettes kunnen zo krachtig zijn dat de onderdelen van uw motorfiets worden beschadigd. Hierdoor kan roest, corrosie en verhoogde slijtage worden veroorzaakt. Ook speciale onderdelenreinigers kunnen schadelijk zijn voor delen van de motorfiets.**

**Gebruik geen water onder hoge druk voor het schoonmaken van uw motorfiets. Gebruik geen onderdelenreiniger op het gasklephuis en de brandstofinspuitingssensors.**

3. Als al het vuil van de motorfiets is verwijderd, spoelt u met stromend water alle zeep weg.
4. Na het schoonspuiten droogt u de motorfiets met een natte zeem of een doek, en laat u de motorfiets in de schaduw helemaal opdrogen.
5. Controleer alle geverfde onderdelen zorgvuldig op beschadiging. Als de lak beschadigd is, tipt u deze plekken bij met een speciale bijwerk-lak om de schade te verhelpen, volgens de onderstaande aanwijzingen:
   a. Maak de beschadigde plekken goed schoon en laat ze opdrogen.
   b. Meng de verf en tip de beschadigde plekken bij met een fijn kwastje.
   c. Laat de verf volledig opdrogen.

*OPMERKING: De koplamplens kan beslagen zijn na het wassen van de motorfiets of na een rit in de regen. Het condensvocht in de lens zal geleidelijk verdampen wanneer u de koplamp aanzet. Om de koplamplens te ontwasemen, laat u de motor draaien om uitputting van de accu te voorkomen.*

## *LET OP*

**Gebruik van een reinigingsmiddel op alkali- of zuurbasis, of gebruik van benzine, remvloeistof of een ander oplosmiddel kan de onderdelen van de motorfiets beschadigen.**

**Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een zachte doek en warm water met een milde zeep.**

**KUNSTSTOF ONDERDELEN**
Kunststof onderdelen zoals koplamplens, snelheidsmeterdisplay en stroomlijnkap zijn gemakkelijk te beschadigen. Wanneer een dergelijk onderdeel wordt gereinigd, wast u het met water na het te hebben gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel of een sopje en veegt u het af met een zachte doek.

## ⚠ WAARSCHUWING

**Plaats niets tussen de stroomlijnkap en besturing.**

**Als dit het geval is, heeft dit een negatieve invloed op de besturing.**

## *LET OP*

**Wanneer een van de volgende substanties aan het kunststof onderdeel, zoals de koplamplens of snelheidsmeterdisplay is bevestigd, kan dit krassen of schade aan het onderdeel veroorzaken.**

- **Wasverbinding**
- **Chemische voorraden zoals oliefilmverwijderaar of repellents**
- **Zuur of alkalisch reinigingsmiddel**
- **Remvloeistof, benzine of organisch oplosmiddel, enz.**

**DE MOTORFIETS IN DE WAS ZETTEN**
Nadat u de motorfiets hebt gewassen, is het raadzaam om deze, ter bescherming en verfraaiing van de lak, in de was te zetten en te polijsten.
- Gebruik alleen was- en poetsmiddelen van goede kwaliteit.
- Als u was- en poetsmiddelen gebruikt, volg dan altijd de aanwijzingen van de fabrikant op.

**SPECIALE VERZORGING VOOR MATTE LAK**
Gebruik geen polijstcompounds of een was die polijstcompounds bevat op oppervlakken met een matte lak. Het gebruik van polijstcompounds zal het voorkomen van de matte lak veranderen.

Een vaste was kan moeilijk te verwijderen zijn van oppervlakken met een matte lak.

De wrijvingskrachten tijdens het rijden en veel wrijven of polijsten van een oppervlak met een matte lak kunnen het voorkomen van de lak veranderen.

## CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN

Voor een lange levensduur van uw motorfiets dient u deze te smeren overeenkomstig de aanwijzingen in het hoofdstuk “SMERINGSPUNTEN”.

### ⚠ WAARSCHUWING

**Gebruik van de motorfiets met natte remmen is gevaarlijk. Natte remmen hebben minder remvermogen dan droge remmen. Dit zou kunnen leiden tot een ongeluk.**

**Test na het wassen de remmen van de motorfiets terwijl u met langzame snelheid rijdt. Bedien de remmen indien nodig een paar maal zodat de remvoeringen door de wrijvingswarmte kunnen opdrogen.**

Als u tijdens uw laatste rit moeilijkheden hebt ondervonden, controleer de motorfiets dan aan de hand van de aanwijzingen in het hoofdstuk “CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN”.



# TECHNISCHE GEGEVENS

**AFMETINGEN EN RIJKLAAR GEWICHT**

| | |
|---|---|
| Totale lengte | 2130 mm |
| Totale breedte | 820 mm |
| Totale hoogte | 1100 mm |
| Wielbasis | 1460 mm |
| Grondspeling | 140 mm |
| Leeggewicht | 215 kg |

**MOTOR**

| | |
|---|---|
| Type | Viertaktmotor, vloeistofgekoeld, DOHC |
| Aantal cilinders | 4 |
| Boring | 73,4 mm |
| Slag | 59,0 mm |
| Cilinderinhoud | 999 $cm^3$ |
| Compressieverhouding | 12,2: 1 |
| Brandstofsysteem | Brandstofinspuiting |
| Luchtfilterelement | Papierelement |
| Startsysteem | Elektrisch |
| Smeersysteem | Wet-sump |

**AANDRIJFLIJN**

| | | |
|---|---|---|
| Koppeling | | Natte meervoudige plaatkoppeling |
| Versnellingsbak | | 6 versnellingen, constant in aangrijping |
| Schakelpatroon | | 1 omlaag, 5 omhoog |
| Primaire reductieverhouding | | 1,553 (73/47) |
| Overbrengingsverhoudingen, | Laag | 2,562 (41/16) |
| | 2e | 2,052 (39/19) |
| | 3e | 1,714 (36/21) |
| | 4e | 1,500 (36/24) |
| | 5e | 1,360 (34/25) |
| | Hoogste | 1,269 (33/26) |
| Eindreductieverhouding | | 2,588 (44/17) |
| Aandrijfketting | | RK 525GSH, 116 schakels |

**FRAME**

| | |
|---|---|
| Voorvering | Omgekeerd telescopisch, spiraalveer, oliegedempt |
| Achtervering | Achterbrug-type, spiraalveer, oliegedempt |
| Voorvork-veerweg | 120 mm |
| Achterwiel-veerweg | 130 mm |
| Stuurhoek | 29° (rechts en links) |
| Draaicirkel | 3,4 m |
| Voorrem | Dubbele schijfrem |
| Achterrem | Schijfrem |
| Maat voorband | 120/70ZR17M/C (58W), tubeless |
| Maat achterband | 190/50ZR17M/C (73 W), tubeless |

**ELEKTRISCH**

| | |
|---|---|
| Contacttype | Elektronisch contact (getransistoriseerd) |
| Bougie | NGK CR9EIA-9 of DENSO IU27D |
| Accu | 12 V 31,0 kC (8,6 Ah)/10 HR |
| Dynamo | 3-fasen wisselstroomdynamo |
| Hoofdzekering | 30 A |
| Zekering | 10/10/10/10/10/10/15 A |
| ABS-zekering | 10/25 A |
| Koplamp | LED |
| Parkeerlicht | LED |
| Remlicht/achterlicht | LED |
| Richtingaanwijzer | LED |
| Kentekenplaatverlichting | LED |
| Instrumentenpaneelverlichting | LED |
| Vrijstandcontrolelichtje | LED |
| Grootlichtcontrolelampje | LED |
| Richtingaanwijzerindicator | LED |
| Koelvloeistoftemperatuurcontrolelichtje /controlelichtje oliedruk /acculaaddefectwaarschuwings-indicatorlampje | LED |
| Storingscontrolelichtje | LED |
| Tractieregelingcontrolelichtje | LED |
| Motortoerentalcontrolelichtje (MAIN/SUB) | LED |
| ABS-controlelichtje | LED |
| Startonderbrekercontrolelichtje (indien uitgerust) | LED |
| Hoofdwaarschuwingscontrolelichtje | LED |

**INHOUDSWAARDEN**

| | | |
|---|---|---|
| Brandstoftank | | 12,0 L |
| Motorolie, | olie verversen | 2800 ml |
| | Met vervanging van filter | 3200 ml |
| Koelvloeistof | | 2750 ml |

# INDEX


**A**

AANBEVOLEN GEOXYGENEERDE BRANDSTOF ..... 3-2
AANBEVOLEN MAXIMAAL MOTORTOERENTAL ..... 4-2
AANDRIJFKETTING ..... 6-28
ABS-VERKLIKKERLAMPJE ..... 2-12
ACCU ..... 6-7
ACCUSPANNINGWAARSCHUWINGS -LAMPJE ..... 2-17
ACHTERREMPEDAAL ..... 2-65
AFSTELLEN VAN DE KOPLAMPBUNDEL ..... 6-48

**B**

BAGAGERIEMEN ..... 2-67
BANDEN ..... 6-36
BOUGIE ..... 6-10
BRANDSTOFSLANG ..... 6-19

**C**

CONTACTSLOT ..... 2-7
CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN ..... 8-7
CONTROLE VAN DE BRANDSTOFTOEVOER ..... 7-2
CONTROLE VAN HET CONTACTSYSTEEM ..... 7-3
CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN ..... 4-3
CONTROLEREN VAN HET STATIONAIR TOERENTAL ..... 6-25

**D**

DIAGNOSESCHERM ..... 2-23
DIAGNOSESTEKKER ..... 6-52
DOP VAN BRANDSTOFTANK ..... 2-63

**E**

EERSTE EN BELANGRIJKSTE ONDERHOUDSBEURT ..... 4-3

**G**

GEBRUIK VAN ACCESSOIRES EN BELADING VAN DE MOTORFIETS ..... 1-2
GEBRUIK VAN DE VERSNELLING ..... 5-5
GEREEDSCHAP ..... 6-6

**H**

HOOFDWAARSCHUWINGS-CONTROLELICHTJE ..... 2-16

**I**

INRIJDEN VAN DE NIEUWE BANDEN ..... 4-2
INSTRUMENTENPANEEL ..... 2-10

**K**

KATALYSATOR ..... 6-51
KOELVLOEISTOF ..... 6-26
KOELVLOEISTOFOPLOSSING ..... 3-5
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURCONTROLELICHTJE/ OLIEDRUKCONTROLELICHTJE/ ACCUSPANNINGWAARSCHUWINGS -LAMPJE ..... 2-16
KOELVLOEISTOFTEMPERATUUR-INDICATOR ..... 2-18
KOPPELING ..... 6-25

**L**

LABELS ..... 1-7
LAWAAI-ONDERDRUKKINGSSYSTEEM (ALLEEN VOOR AUSTRALIË) ..... 1-8
LINKER HANDVAT ..... 2-52
LUCHTFILTER ..... 6-11

**M**

MOTOR SLAAT AF ..... 7-3
MOTOROLIE ..... 3-3,6-19

**O**

OCTAANGETAL VAN DE BRANDSTOF ..... 3-2
OLIEDRUKVERKLIKKERLAMPJE .... 2-17
ONDERHOUDSSCHEMA ..... 6-2

**P**

PLAATS VAN DE ONDERDELEN ..... 2-2
PLAATS VAN DE SERIENUMMERS ..... 1-8

**R**

RECHTER HANDVAT ..... 2-60
REMMEN ..... 6-32
RIJDEN IN DE BERGEN ..... 5-9

**S**

SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS ..... 8-4
SLEUTEL ..... 2-5
SMERINGSPUNTEN ..... 6-6
STALLING ..... 8-2
STARTEN VAN DE MOTOR ..... 5-2
STOPPEN EN PARKEREN ..... 5-10
STUURMONTAGE ..... 6-51

**V**

VEILIGHEIDSADVIES VOOR MOTORRIJDERS ..... 1-6
VERLICHTINGSSYSTEEM ..... 6-48
VERMIJD EEN CONSTANT LAAG TOERENTAL ..... 4-2
VERSNELLINGSHENDEL ..... 2-64
VERSTELLER VAN DE VERING ..... 2-68
VERWIJDEREN VAN HET ACHTERWIEL ..... 6-44
VERWIJDEREN VAN HET VOORWIEL ..... 6-41
VOORKOMEN VAN CORROSIE ..... 8-3

**W**

WEGRIJDEN ..... 5-4
WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN ..... 8-3
WISSEL HET MOTORTOERENTAL AF ..... 4-2

**Z**

ZADELSLOT EN HELMHOUDERS ..... 2-65
ZEKERINGEN ..... 6-49
ZIJSTANDAARD ..... 2-67
ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM ..... 6-40

ASAHI DENSO
6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 434-0046, Japan

# DECLARATION of CONFORMITY

| | |
|---|---|
| [EN]<br>English | Hereby, ASAHI DENSO.,LTD. declares that the radio equipment type [SZ137] is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206).<br>The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |

| Importers name | Registered trade name or registered trade mark | TEL<br>FAX | Postal address |
|---|---|---|---|
| SUZUKI GB PLC | SUZUKI GB PLC | 44-1908-336600<br>44-1908-336704 | STEINBECK CRESCENT, SNELSHALL WEST, MILTON KEYNES MK4 4AE, U.K. |

ASAHI DENSO
6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 434-0046, Japan

# DECLARATION of CONFORMITY

| | |
|---|---|
| [EN] English | Hereby, ASAHI DENSO CO., LTD. declares that the radio equipment type [SZ137] is in compliance with Directive 2014/53/EU.<br>The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [BG] Bulgarian | С настоящото ASAHI DENSO CO., LTD. декларира, че този тип радиосъоръжение [SZ137] е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.<br>Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [CS] Czech | Tímto ASAHI DENSO CO., LTD. prohlašuje, že typ rádiového zařízení [SZ137] je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.<br>Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [DA] Danish | Hermed erklærer ASAHI DENSO CO., LTD., at radioudstyrstypen [SZ137] er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.<br>EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [DE] German | Hiermit erklärt ASAHI DENSO CO., LTD., dass der Funkanlagentyp [SZ137] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.<br>Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [ET] Estonian | Käesolevaga deklareerib ASAHI DENSO CO., LTD., et käesolev raadioseadme tüüp [SZ137] vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.<br>ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [EL] Greek | Με την παρούσα ο/η ASAHI DENSO CO., LTD., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός [SZ137] πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.<br>Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [ES] Spanish | Por la presente, ASAHI DENSO CO., LTD. declara que el tipo de equipo radioeléctrico [SZ137] es conforme con la Directiva 2014/53/UE.<br>El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [FR] French | Le soussigné, ASAHI DENSO CO., LTD., déclare que l'équipement radioélectrique du type [SZ137] est conforme à la directive 2014/53/UE.<br>Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [IT] Italian | Il fabbricante, ASAHI DENSO CO., LTD., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [SZ137] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.<br>Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [LV] Latvian | Ar šo ASAHI DENSO CO., LTD. deklarē, ka radioiekārta [SZ137] atbilst Direktīvai 2014/53/ES.<br>Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:<br>http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |

ASAHI DENSO
6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 434-0046, Japan

| | |
|---|---|
| [LT] Lithuanian | Aš, ASAHI DENSO CO., LTD., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas [SZ137] atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [HR] Croatian | ASAHI DENSO CO., LTD. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa [SZ137] u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [HU] Hungarian | ASAHI DENSO CO., LTD. igazolja, hogy a [SZ137] típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [MT] Maltese | B'dan, ASAHI DENSO CO., LTD., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju [SZ137] huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [NL] Dutch | Hierbij verklaar ik, ASAHI DENSO CO., LTD., dat het type radioapparatuur [SZ137] conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [PL] Polish | ASAHI DENSO CO., LTD. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego [SZ137] jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [PT] Portuguese | O(a) abaixo assinado(a) ASAHI DENSO CO., LTD. declara que o presente tipo de equipamento de rádio [SZ137] está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [RO] Romanian | Prin prezenta, ASAHI DENSO CO., LTD. declară că tipul de echipamente radio [SZ137] este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [SK] Slovak | ASAHI DENSO CO., LTD. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [SZ137] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [SL] Slovenian | ASAHI DENSO CO., LTD. potrjuje, da je tip radijske opreme [SZ137] skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [FI] Finnish | ASAHI DENSO CO., LTD. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi [SZ137] on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |
| [SV] Swedish | Härmed försäkrar ASAHI DENSO CO., LTD. att denna typ av radioutrustning [SZ137] överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: http://en.ad-asahidenso.co.jp/euro-compliance/ |

Note) Frequency band(s) in which the radio equipment operates : 119-135 KHz operating at 134.2KHz
Maximum radio frequency power transmitted in the frequency band(s) : 38.9 dBμV/m @ 10m

| Country | Importers name | Registered trade name or registered trade mark | TEL<br>FAX | Postal address |
|---|---|---|---|---|
| GERMANY | SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH | SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH | 49-6251-5700-380<br>49-6251-5700-389 | SUZUKI-ALLEE 7, 64625 BENSHEIM, GERMANY |
| FRANCE | SUZUKI FRANCE S.A.S. | SUZUKI FRANCE S.A.S. | 33-1-3482-1400<br>33-1-3482-8076 | 8, AVENUE DES FRERES LUMIERE, 78190 TRAPPES, FRANCE |
| ITALY | SUZUKI ITALIA S.P.A. | SUZUKI ITALIA S.P.A. | 39-011-9213713<br>39-011-9213748 | C.SO FRATELLI KENNEDY 12 10070 ROBASSOMERO (TO) ITALY |
| SPAIN | SUZUKI MOTOR IBERICA S.A.U | SUZUKI MOTOR IBERICA S.A.U | 34-91-151-9500<br>34-91-151-9599 | CALLE CARLOS SAINZ 35-POLIGONO, CIUDAD DEL AUTOMOVIL, 28914, LEGANES, MADRID SPAIN |
| AUSTRIA | SUZUKI AUSTRIA AUTOMOBIL HANDELS GESELLSCHAFT M.B.H. | SUZUKI AUSTRIA AUTOMOBIL HANDELS GESELLSCHAFT M.B.H. | 43-662-2155-353<br>43-662-2155-900 | MUNCHNER BUNDESSTRASSE 160 A-5020 SALZBURG, AUSTRIA |
| HUNGARY | MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD. | MAGYAR SUZUKI CORPORATION LTD. | 36-23-803-990<br>36-23-803-951 | H-2040 BUDAORS KELETI UTCA 2, HUNGARY |
| FINLAND | SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH, FINNISH BRANCH | SUZUKI DEUTSCHLAND GMBH, FINNISH BRANCH | 358 10 321 2000 | RAJAMAANKAARI 5, FI-02970, ESPOO, FINLAND |
| POLAND | SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O. | SUZUKI MOTOR POLAND SP. Z O.O. | 48-22-329-4104<br>48-22-329-4150 | UL. POLCZYNSKA 10, 01-378 WARSAW, POLAND |
| NETHERLANDS | B.V. NIMAG | B.V. NIMAG | 31-347-349-749<br>31-347-349-700 | LANGE DREEF 12 4130 EB VIANEN THE NETHERLANDS |
| SWEDEN | KGK MOTOR AB | KGK MOTOR AB | 46-892-3000<br>46-892-3345 | HAMMARBACKEN 8, SE-191 81 SOLLENTUNA, SWEDEN |
| DENMARK | C. REINHARDT A/S | C. REINHARDT A/S | 45-4483-0910<br>45-4468-0399 | INDUSTRIPARKEN 21, DK-2750 BALLERUP, DENMARK |
| SWITZERLAND | SUZUKI AUTOMOBILE SCHWEIZ AG | SUZUKI AUTOMOBILE SCHWEIZ AG | 41-62-788-87-90<br>41-62-788-87-91 | EMIL-FREY-STRASSE, 5745 SAFENWIL, SWITZERLAND |
| BELGIUM | MOTEO TWO WHEELS BELUX N.V. | MOTEO TWO WHEELS BELUX N.V. | 32-3-4500411<br>32-3-4500440 | SATENROZEN 8, B-2550 KONTICH, BELGIUM |
| PORTUGAL | MOTEO PORTUGAL, S.A. | MOTEO PORTUGAL, S.A. | 351-234-300760<br>351-234-300761 | R. JOAO FRANCISCO DO CASAL APARTADO 3072 3801-101 AVEIRO, PORTUGAL |
| NORWAY | ERLING SANDE AS | ERLING SANDE AS | 47-32-98-93-00<br>47-31-30-92-09 | DRÅPEN 12, DRAMMEN, NORWAY |
| GREECE | SFAKIANAKIS S.A. | SFAKIANAKIS S.A. | 30-210-349-9000<br>30-210-347-6191 | 5-7, SIDIROKASTROU STR & PIDNAS STR, 118 55 ATHENS, GREECE |
| CYPRUS | A.TRICOMITIS MOTORS LIMITED | A.TRICOMITIS MOTORS LIMITED | 357-24-819700<br>357-24-637727 | P. O. BOX 40459, 35 SPYROU KYPRIANOU, TRICOMITIS BUILDING, LARNACA, 6013 CY, CYPRUS |
| IRELAND | PRIORY CYCLE & MOTORCYCLE MANUFACTURING LTD. | PRIORY CYCLE & MOTORCYCLE MANUFACTURING LTD. | 353-1-8307300<br>353-1-8307380 | 75-77 BOYNE ROAD, DUBLIN INDUSTRIAL ESTATE DUBLIN 11, IRELAND |
| ICELAND | SUZUKI UMBODID EHF | SUZUKI UMBODID EHF | 354-568-5100<br>354-588-8211 | SKEIFAN 17, 108 REYKJAVIK, ICELAND |
| MALTA | INDUSTRIAL MOTORS LTD. | INDUSTRIAL MOTORS LTD. | 356-20-160000 | 1, ANTONIO BOSIO STREET MSIDA, MSD1341 MALTA |

ASAHI DENSO CO.,LTD

6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, 434-0046 JAPAN

Importers name : AUTO International

Model No. SZ137

Frequency Range : 119-135kHz operating at 134.2kHz

RF Power Output : 38.9dBuV/m [@10m]

UA.TR.052

מספר אישור אלחוטי של משרד התקשורת הוא51-70019
אסור להחליף את האנטנה המקורית של המכשיר ולא
לעשות בו כל שינוי טכני אחר

И005 19

VIETNAM SUZUKI CORPORATION
B00332017

ICT


TRA

REGISTERED No:

ER73541/19

DEALER No:

DA83368/19

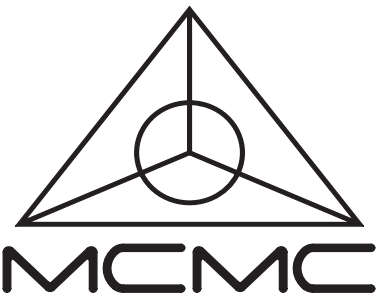


| | |
|---|---|
| Продукты | Контроллер иммобилайзера |
| Модель | SZ137U |
| Производитель | ASAHI DENSO CO.,LTD. AD |
| Страна происхождения | Япония |
| Адрес | 6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku, Shizuoka 434-0046, Япония |
| Телефон | (+81)53-586-7383 |
| Факс | (+81)53-584-1589 |

Дата производства указана на этикетке продукта.

| | |
|---|---|
| Импортеры | ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС» |
| Телефон | +7 (495) 780-9071 |
| Факс | +7 (495) 780-9072 |
| Адрес | 129323, Россия, Москва, ул. Снежная, 26 |



The manufacturer Name ASAHI DENSO CO.,LTD
Address of the manufacturer 6-2-1 Somejidai, Hamakita-ku, Hamamatsu, Shizuoka, 434-0046 Japan
Brand Name SUZUKI
Product Description Immobilizer
Model Name SZ137
TRC type approval's number. TRC/36/6515/2020

## *AGRÉÉ PAR L'ANRT MAROC*

Numéro d'agrément :MR 21935 ANRT 2019
Date d'agrément :27/12/2019

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

ประเทศไทย
เครื่อง โทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้
มีความสอดคล้องตามข้อกำหนดของ
กทช.



