Deze handleiding dient te worden beschouwd als een onderdeel van de motorfiets en moet bij verkoop samen met de motorfiets aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en instructies die zorgvuldig dienen te worden doorgelezen voordat de motorfiets in gebruik wordt genomen.

BELANGRIJKE INFORMATIE

⚠WAARSCHUWING/ ⚠VOORZICHTIG/*LET OP*/ *OPMERKING*

Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle aanwijzingen zorgvuldig op. Om de nadruk te leggen op speciale informatie, hebben het symbool ⚠ en de woorden **WAARSCHUWING**, **VOORZICHTIG**, ***LET OP*** en *OPMERKING* alle een speciale betekenis. Meldingen die beginnen met de volgende signaalwoorden zijn bijzonder belangrijk:

⚠ WAARSCHUWING

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in ernstig of fataal letsel.

⚠ VOORZICHTIG

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in licht of matig letsel.

LET OP

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in beschadiging van het voertuig of het materiaal.

OPMERKING: Geeft speciale informatie aan die het onderhoud vergemakkelijkt of de instructies duidelijker maakt.

Alle informatie, afbeeldingen, foto's en specificaties die u in de handleiding vindt, zijn volledig bijgewerkt tot het ogenblik van publicatie. Tengevolge van verbeteringen of andere veranderingen zouden er in deze handleiding tegenstrijdigheden kunnen voorkomen.



INHOUDSOPGAVE

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1

BEDIENINGSORGANEN 2

AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF 3

HET INRIJDEN EN DE CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN 4

TIPS VOOR TIJDENS HET RIJDEN 5

INSPECTIE EN ONDERHOUD 6

SCHOONMAKEN EN STALLING VAN DE MOTORFIETS 7

TECHNISCHE GEGEVENS

INDEX

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

ALGEMENE AANBEVELINGEN 1-2
SYMBOOLTEKENS EN BETEKENIS 1-4
LABELS 1-4
PLAATS VAN DE SERIENUMMERS 1-4


INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

ALGEMENE AANBEVELINGEN

Draag een helm en veiligheidsbril
Een helm is de belangrijkste uitrusting om u te beschermen. Een helm vermindert uw zicht en gehoor niet in belangrijke mate. Over het algemeen zal een helm geen letsel veroorzaken of dit verergeren in geval van een ongeluk. Een helm helpt uw schedel bij de bescherming van uw intelligentie, uw geheugen, uw persoonlijkheid en uw leven.

Uw gezichtsvermogen is eveneens van onschatbare waarde. Door geschikte oogbescherming te dragen wordt uw zicht niet vertroebeld door de wind en worden uw ogen beschermd tegen takjes en andere verontreinigingen zoals insecten of vuil, of steentjes die door banden worden opgeworpen. Draag daarom tijdens het rijden altijd een helm en oogbescherming.

Draag beschermende kleding
Draag de juiste kleding wanneer u rijdt. Schaafwonden kunnen tot een minimum worden beperkt door beschermende kleding te dragen zoals handschoenen, sterke laarzen tot boven de enkels, een lange broek en een hemd of jas met lange mouwen. Bovendien verdient het aanbeveling een niergordel en een borst- of rugbeschermer te dragen.

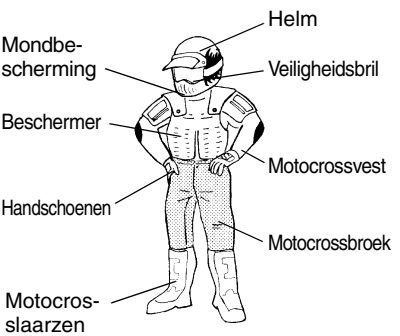

Inspecteer uw machine voordat u gaat rijden
Voer voor het rijden een controle uit zoals beschreven in het hoofdstuk “CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN” op pagina 4-3.

Geen passagiers
Suzuki RM-Z’s zijn ontworpen voor solo-rijden.

Oefening baart kunst
Voordat u een wedstrijd gaat rijden, moet u de vaardigheden oefenen die u nodig hebt om veilig te rijden.

Controleer de bedieningsorganen op uw motorfiets voordat u gaat rijden.

Leer en begrijp “Motocross”
Wanneer een kind, of een persoon die geen kennis heeft over of ervaring met motocross, op deze motorfiets gaat rijden, moet u ervoor zorgen dat een persoon die voldoende over motocross weet het kind of de persoon begeleidt en op een veilige plaats de instructies geeft voor een correcte bediening. Suzuki raadt aan dat u zich aansluit bij een team dat veel ervaring heeft met motocross zodat u advies van ervaren rijders kunt inwinnen.

Ken uw grenzen
Rijd altijd binnen de grenzen van uw eigen vaardigheden. Door deze grenzen te kennen en altijd binnen deze grenzen te blijven kunt u ongelukken voorkomen. Rijd alleen in evenementen die aansluiten bij uw rijvaardigheid.

Veilig wedstrijden rijden op een motorfiets vereist een volledige inzet van uw mentale en fysieke vaardigheden. Probeer niet op een motorfiets te rijden, zeker geen normale motorfiets met twee wielen, als u moe bent of onder invloed van alcohol, drugs of medicijnen. Alcohol, drugs en zelfs sommige medicijnen die met of zonder recept verkrijgbaar zijn, kunnen slaperigheid, afname van coördinatie, verlies van evenwicht en een minder goed beoordelingsvermogen veroorzaken. Als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of andere drugs, RIJD DAN NIET met uw motorfiets.

Conclusie
De acties van andere rijders zijn niet te voorspellen. De toestand van uw motorfiets kan veranderen. U kunt het beste met deze factoren rekening houden door elke rit uw volle aandacht te geven.

Wij hopen dat alle ritten op uw nieuwe Suzuki winnende ritten zullen zijn!

SYMBOOLTEKENS EN BETEKENIS


In de onderstaande tabel staan de symbolen die instructies en andere informatie aangeven. De betekenis van elk symbool staat ook in de tabel.


SYMBOOL	BETEKENIS
	Controle van aanhaalkoppel vereist. De gegevens ernaast geven het voorgeschreven aanhaalkoppel aan.
OIL	Olie aanbrengen. Motorolie of versnellingsbakolie gebruiken, tenzij anders voorgeschreven.
BF	Remvloeistof aanbrengen of gebruiken. (DOT 4)
FORK	Vorkolie aanbrengen.
TOOL	Speciaal gereedschap gebruiken.
DATA	Aanduiding van de onderhoudsgegevens.

LABELS

Lees alle labels op de motorfiets en volg de aanwijzingen op. Zorg dat u de informatie op de labels begrijpt. Verwijder geen labels van de motorfiets.

PLAATS VAN DE SERIENUMMERS

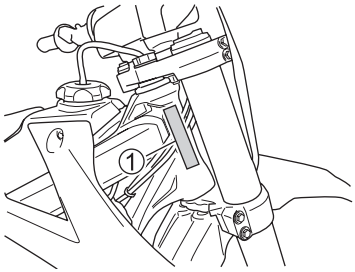

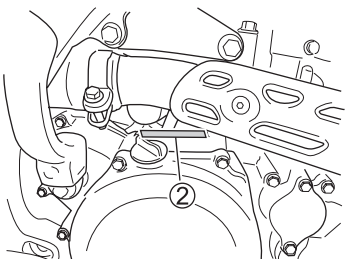

De serienummers op het frame en/of de motor worden gebruikt om de motorfiets te registreren. Zij komen ook van pas wanneer uw dealer onderdelen bestelt of om te verwijzen naar speciale service-informatie. Het framenummer ① is op de balhoofdbuis geslagen. Het motorserienummer ② is op het motorcarter geslagen.

Noteer de serienummers in de onderstaande vakjes zodat deze later gemakkelijk teruggevonden kunnen worden.


Framenummer:

Motornummer:

BEDIENINGSORGANEN


PLAATS VAN DE ONDERDELEN 2-2
LINKER HANDVAT 2-5
RECHTER HANDVAT 2-6
DOP VAN BRANDSTOFTANK 2-7
STARTKNOP 2-8
KICKSTARTERPEDAAL 2-8
VERSNELLINGSHENDEL 2-9
ACHTERREMPEDAAL 2-9
BIJBEHORENDE ZIJSTANDAARD 2-10
VERSTELLER VAN DE VERING 2-10
BALANS TUSSEN DE VOOR- EN ACHTERVERING 2-22

PLAATS VAN DE ONDERDELEN

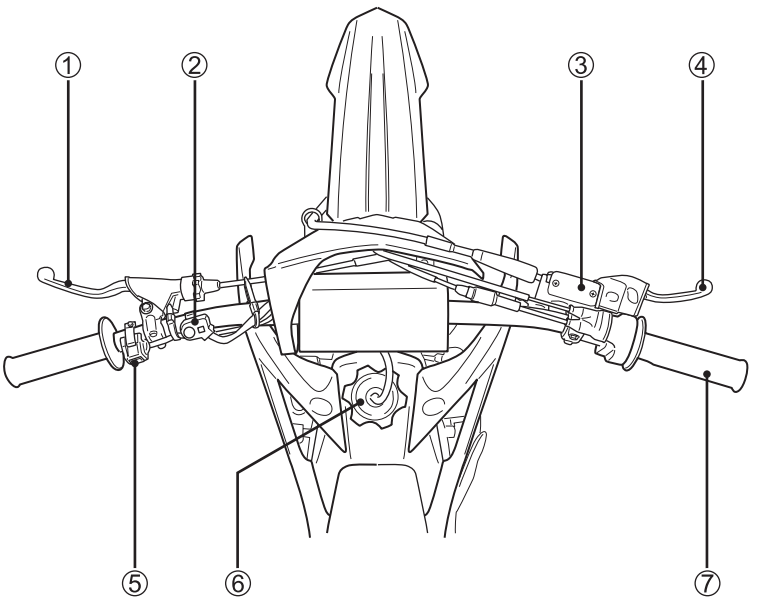


RM-Z450

① Koppelingshendel
② S-HAC-schakelaar
③ Remvloeistofreservoir voor de voorrem
④ Voorremhendel
⑤ Motorstopschakelaar
⑥ Dop van brandstoftank
⑦ Gasgreep

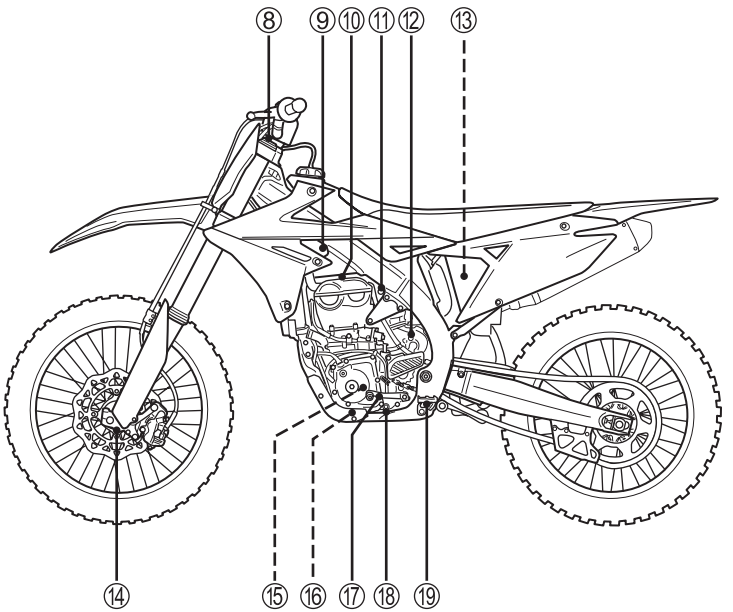

RM-Z450


⑧ Afsteller voor de inveerdemping van de voorvork
⑨ Accukoppeling
⑩ Bougie
⑪ Startknop
⑫ Stationairstelschroef
⑬ Luchtfilter
⑭ Afsteller voor de uitveerdemping van de voorvork
⑮ Oliezeef (nr. 2)
⑯ Bout van dynamodeksel
⑰ Versnellingshendel
⑱ Oliezeef (nr. 1)
⑲ Voetsteunen

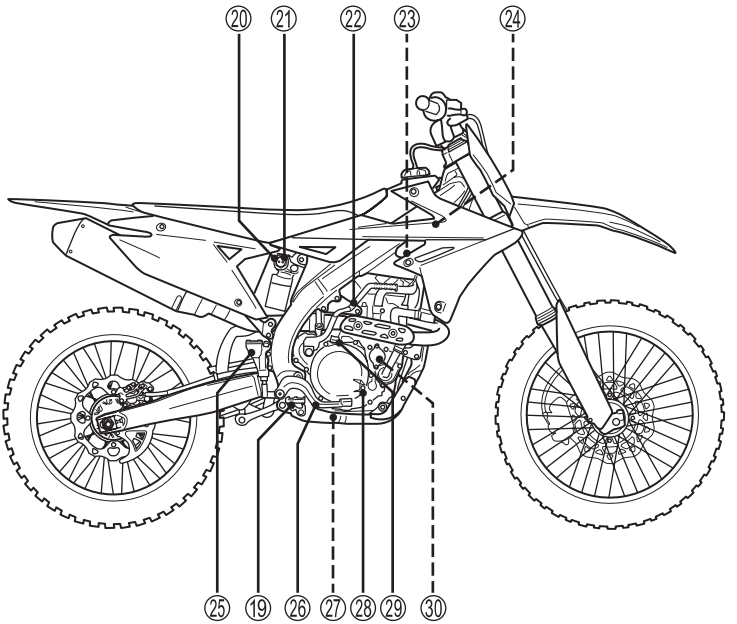

RM-Z450

⑳ Afsteller voor de uitveerdemping van de achtervering
㉑ Afsteller voor de inveerdemping van de achtervering
㉒ Kickstarterpedaal
㉓ Stekker van de ECM tuning-map
㉔ Radiateurdop
㉕ Remvloeistofreservoir voor de achterrem
㉖ Achterrempedaal
㉗ Motorolie-aftapplug
㉘ Motorolie-controlebout
㉙ Motorolievuldop
㉚ Motoroliefilter

LINKER HANDVAT

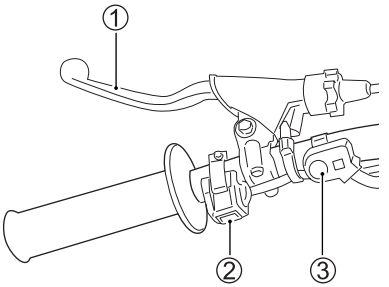


KOPPELINGSHENDEL ①
De koppelingshendel wordt gebruikt om de aandrijving via het achterwiel te onderbreken wanneer u de motor start of wanneer u van versnelling verandert. De koppeling wordt ontkoppeld door de hendel in te knijpen.

MOTORSTOPSCHAKELAAR ②
Om de motor af te zetten, drukt u op de motorstopschakelaar terwijl de versnelling in de vrijstand staat.

S-HAC (SUZUKI HOLESHOT ASSIST CONTROL) SCHAKELAAR ③
Dit is een systeem dat u helpt bij de start van wedstrijden waarbij een starthek wordt gebruikt.

Zie KIEZEN VAN DE S-HAC (SUZUKI HOLESHOT ASSIST CONTROL) MODUS voor meer informatie. (☞ 5-6)

RECHTER HANDVAT

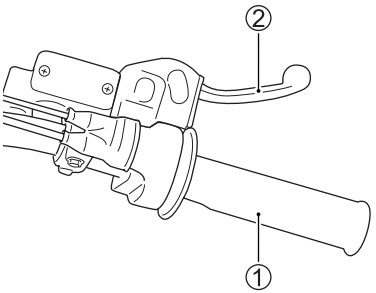


GASGREEP ①
Het motortoerental wordt bepaald door de stand van de gasgreep. Draai de gasgreep naar u toe om het toerental te verhogen. Draai de gasgreep van u af om het motortoerental te verlagen.

VOORREMHENDEL ②
Om de voorrem te gebruiken, knijpt u de voorremhendel in de richting van de handgreep in.

Afstellen van de voorremhendel


Stel de voorremhendel als volgt af:

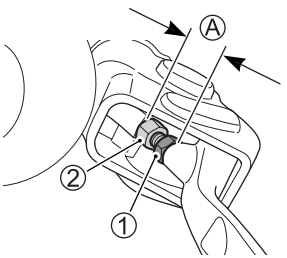

1. Draai de borgmoer ① los.
2. Draai de afsteller ② naar binnen of buiten tot de juiste remhendelstand is verkregen.
3. De standaardlengte van de afsteller Ⓐ is 11 – 15 mm.
4. Haal de borgmoer ① met het voorgeschreven koppel aan.


Borgmoer van de voorremhendelafsteller: 5,0 Nm (0,51 kgf-m)

DOP VAN BRANDSTOFTANK

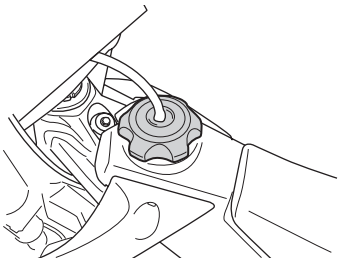

Om de dop van de benzinetank te openen, maakt u het uiteinde van de ontluchtingsslang los van de balhoofdmoer en draait u de dop linksom open. Om de dop te sluiten, draait u deze naar rechts tot hij goed vastzit. Zorg dat de ontluchtingsslang goed geleid is en stevig vastzit.

Gebruik verse benzine wanneer u de brandstoftank vult. Gebruik geen slechte benzine die vervuild is met vuil, stof, water of andere vloeistoffen. Wees voorzichtig dat bij het tanken geen vuil, stof of water in de brandstoftank terechtkomt.

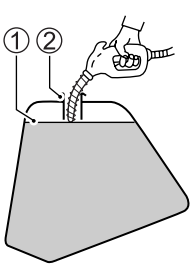

① Benzineniveau
② Vulhals

Capaciteit brandstoftank: 6,3 l

⚠ WAARSCHUWING

Als u de brandstoftank te ver vult, kan die overstromen wanneer de brandstof uitzet door de hitte van de motor of van de zon. Brandstof die uit de tank stroomt kan gemakkelijk vlam vatten.


Stop met bijvullen wanneer de brandstof de onderzijde van de vulhals bereikt.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de veiligheidsmaatregelen niet in acht neemt bij het bijtanken, kan er brand ontstaan of is het mogelijk dat u giftige dampen inademt.

Tank uitsluitend in een goed geventileerde ruimte. Zorg dat de motor is afgezet en let op dat er geen brandstof op een warme motor wordt gemorst. Rook niet en houd open vuur en vonken uit de buurt. Vermijd benzinedampen in te ademen. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de motorfiets wanneer u bijtankt.


STARTKNOP

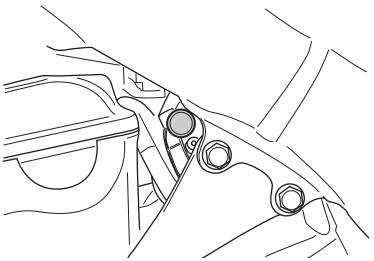

Deze motorfiets is voorzien van de startknop om het starten van een koude motor te vergemakkelijken. Trek de startknop helemaal naar u toe om de koude motor te starten. De starter werkt het beste wanneer de gashendel is dichtgedraaid. Bij het starten van een warme motor is het niet nodig om de startknop te gebruiken.

OPMERKING: Zie voor het starten van de motor het hoofdstuk STARTEN VAN DE MOTOR in deze handleiding.

KICKSTARTERPEDAAL

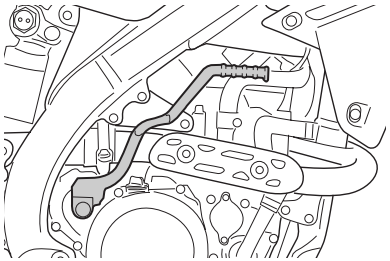

Door intrappen van het kickstarterpedaal terwijl de versnelling in z'n vrij staat, start u de motor. Als u de koppelingshendel inknijpt, kunt u de motor ook starten terwijl de transmissie niet vrij maar in een versnelling staat.


Trap het kickstarterpedaal langzaam vanuit de hoogste stand omlaag totdat er compressieweerstand van de motor wordt gevoeld, laat het kickstarterpedaal vanuit deze stand los en laat het pedaal naar boven terugkeren. Terwijl u het gas dichthoudt, trapt u het kickstarterpedaal flink omlaag door de volledige slag.

⚠ WAARSCHUWING

Een niet goed ingeklapt kickstarterpedaal kan de bestuurder hinderen bij het rijden.


Zorg dat het kickstarterpedaal in de oorspronkelijke stand wordt teruggebracht nadat de motor is gestart.

VERSNELLINGSHENDEL

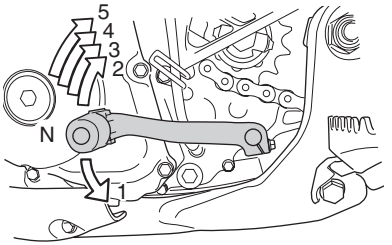


Deze motorfiets heeft 5 versnellingen die u als volgt bedient. Om op de juiste wijze te schakelen, knijpt u de koppelingshendel in en neemt u gas terug op hetzelfde moment dat u de versnellingshendel bedient. Beweeg de versnellingshendel omhoog voor het overschakelen in een hogere versnelling en omlaag om terug te schakelen. De vrijstand bevindt zich tussen de eerste en de tweede versnelling. Om de motor stationair te laten draaien, zet u de hendel in de stand tussen de eerste en de tweede versnelling.

ACHTERREMPEDAAL

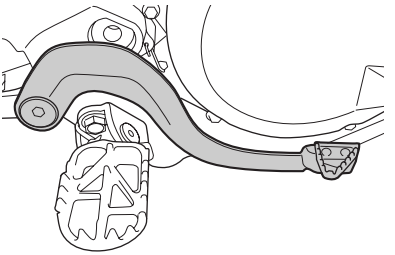

Druk het achterrempedaal naar beneden om de achterrem in werking te stellen.

BIJBEHORENDE ZIJSTANDAARD

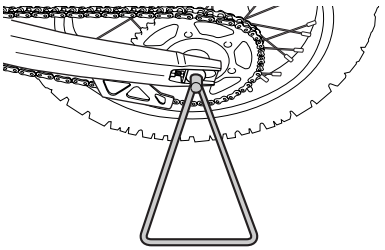

Deze motorfiets is niet voorzien van een vaste zijstandaard. Om de motorfiets voor een korte tijd te ondersteunen, kunt u de zijstandaard gebruiken die bij de motorfiets wordt geleverd. Wanneer onderhoud aan de motorfiets wordt uitgevoerd, dient een onderhoudsstandaard te worden gebruikt en moet de onderkant van de motor stevig worden ondersteund. Verwijder de bijgeleverde zijstandaard voordat de motorfiets wordt gebruikt.

VERSTELLER VAN DE VERING

LET OP

Wanneer de verstellers met kracht worden verdraaid, kan de vering beschadigd raken.

Draai de verstellers niet verder dan de uiterste grenzen.


AFSTELLEN VAN DE VOORVORK

De inveer- en uitveerdempingskracht en de oliecapaciteit van de voorvork kunnen worden afgesteld overeenkomstig de voorkeur en het gewicht van de rijder en de toestand van het parcours.

OPMERKING:

- *Zorg ervoor dat u de linker- en rechterpoot van de voorvork op dezelfde waarde afstelt.*
- *Controleer de volgende punten voordat u met de afstelling begint.*
  - *Afvoeren van de luchtdruk in de voorvork (druk gelijkmaken aan de buitenluchtdruk) (☞ 2-11)*
  - *Beschadiging van de voorvork en olielekkage (☞ 6-42)*
  - *Bandenspanning (☞ 6-40)*
  - *Beschadiging van de band en het wiel (☞ 6-39)*
  - *Spaaknippelspanning en hielmoerdichtheid (☞ 6-41)*
  - *Beweging van de stuurinrichting (☞ 6-43)*

Afvoeren van de luchtdruk in de voorvork (druk gelijkmaken aan de buitenluchtdruk)

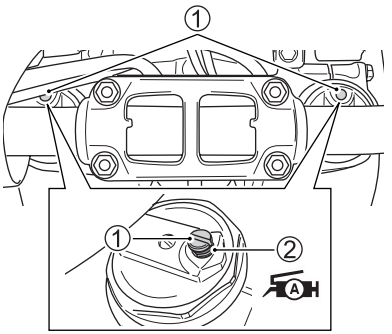

1. Ondersteun de motorfiets met een in de handel verkrijgbare standaard enz. en hef het voorwiel van de grond.
2. Verwijder de linker en rechter ontluchtingsschroef ① en laat de luchtdruk in de voorvorkpoten gelijk worden aan de buitenluchtdruk.
3. Smeer vet op de nieuwe O-ring ② en draai de ontluchtingsschroef ① met het voorgeschreven koppel vast.


Vet 99000-25100 (SUZUKI SILICONE GREASE of gelijkwaardig vet)

Ontluchtingsschroef van voorvork: 1,3 Nm (0,13 kgf-m)

OPMERKING:

- *Reinig de motorfiets alvorens met afstellen te beginnen om te voorkomen dat verontreinigingen in de voorvork terechtkomen of dat deze inwerken op de ontluchtingsschroef.*
- *Let bij het monteren van de ontluchtingsschroef op dat er geen verontreinigingen vast komen te zitten.*


Afstellen van de inveerdempingskracht

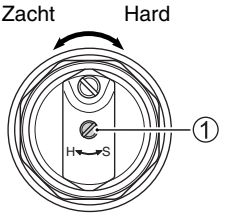

Om de afsteller in te stellen, moet u de afstelschroef ① voorzichtig rechtsom draaien totdat deze stopt. Daarna draait u de afsteller het voorgeschreven aantal klikken terug. Forceer de afstelschroef ① niet voorbij het stoppunt, want anders kan de afsteller worden beschadigd.

DATA Standaardinstelling: 9 klikken linksom

Afstellen van de uitveerdempingskracht

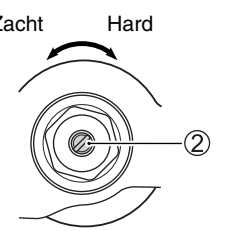


Om de afsteller in te stellen, moet u de afstelschroef ② voorzichtig rechtsom draaien totdat deze stopt. Daarna draait u de afsteller het voorgeschreven aantal klikken terug. Forceer de afstelschroef ② niet voorbij het stoppunt, want anders kan de afsteller worden beschadigd.

DATA Standaardinstelling: 11 klikken linksom


KLEINE AFSTELLINGEN VAN DE OLIEHOEVEELHEID

Bijvullen van vorkolie

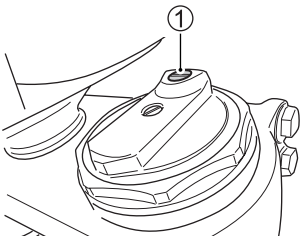

1. Verwijder de ontluchtingsschroef ①.
2. Vul met een spuit vorkolie bij via het ontluchtingsgat.

Vorkolie
(SHOWA SUSPENSION FLUID SS-19)

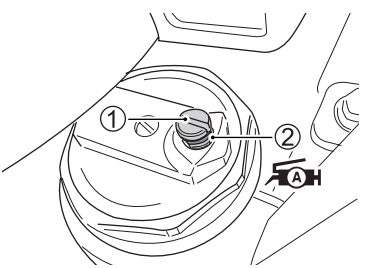

3. Smeer vet op de nieuwe O-ring ② en draai de ontluchtingsschroef ① met het voorgeschreven koppel vast.

Vet 99000-25100
(SUZUKI SILICONE GREASE of gelijkwaardig vet)

Ontluchtingsschroef van voorvork:
1,3 Nm (0,13 kgf-m)

OPMERKING:

- *Reinig de motorfiets alvorens met afstellen te beginnen om te voorkomen dat verontreinigingen in de voorvork terechtkomen of dat deze inwerken op de ontluchtingsschroef.*
- *Let bij het monteren van de ontluchtingsschroef op dat er geen verontreinigingen vast komen te zitten.*

Verminderen van vorkolie



1. Verwijder de voorvorkpoten. (Zie de servicehandleiding)
2. Verwijder de ontluchtingsschroef.
3. Leun de voorvork naar een kant om de vorkolie via het ontluchtingsgat af te voeren.

Afstelprocedure van de voorvork (☞ 2-13)

⚠ VOORZICHTIG

Rijden met de motorfiets met een verschillende hoeveelheid vorkolie in de vorkpoten kan resulteren in een onstabiele besturing.

De hoeveelheid vorkolie moet in beide vorkpoten gelijk zijn zodat de prestatie aan beide kanten hetzelfde is.

AFSTELPROCEDURE VAN DE VOORVORK

Maak een testrit met de motorfiets en kijk hoe de voorvering reageert op de diverse soorten ondergrond. Stel de voorvork af op de beste instelling voor de rijder en het wedstrijdparcours volgens het waargenomen symptoom. Bij het afstellen kunt u de hoeveelheid voorvorkolie en de inveer- en uitveerdempingskracht veranderen overeenkomstig de onderstaande instructies.

OPMERKING:

- *Bij het afstellen van de hoeveelheid voorvorkolie moet u ervoor zorgen dat de oliecapaciteit binnen het voorgeschreven bereik blijft. De oliecapaciteit moet telkens met niet meer dan 1 ml verhoogd of verlaagd worden.*
- *Bij het afstellen van de dempingskracht dient de afsteller steeds 1 tot 2 klikken te worden versteld.*

Symptoom	Gedeelte	Afstelprocedure
Te hard over het volledige bereik	• Sprong • Grote hobbels • Reeks middelmatige hobbels	1. Stel de inveer- en uitveerdempingskracht op een zachtere waarde af. 2. Verminder de hoeveelheid vorkolie. 3. Vervang de veer door een optionele slappere veer.
Te zacht over het volledige bereik en stuit	• Sprong • Grote hobbel • Bij remmen	1. Stel de inveerdempingskracht op een stuggere waarde af. 2. Vermeerder de hoeveelheid vorkolie. 3. Vervang de veer door een optionele stuggere veer.
Te hard aan het eind van de veerweg	• Sprong	Verminder de hoeveelheid vorkolie.
Te zacht aan het eind van de veerweg en sluit hard	• Sprong • Grote hobbel	1. Stel de inveerdempingskracht op een stuggere waarde af. 2. Vermeerder de hoeveelheid vorkolie.
Te hard aan het begin van de veerweg	• Sprong • Grote hobbel • Reeks middelmatige hobbels • Reeks kleine hobbels	Stel de inveerdempingskracht op een zachtere waarde af.
Te zacht en onstabiel	• Reeks middelmatige hobbels • Reeks kleine hobbels	Stel de uitveerdempingskracht op een stuggere waarde af.
Stuitert	• Sprong • Grote hobbel	Stel de uitveerdempingskracht op een stuggere waarde af.
Stuitert	• Reeks kleine hobbels	Stel de uitveerdempingskracht op een zachtere waarde af.


1. Verwijder de voorvork. (Zie de servicehandleiding)
2. Verwijder de voorvorkveer. (Zie de servicehandleiding)
3. Stel de voorvering af overeenkomstig het gewicht en de voorkeur van de rijder zoals beschreven in de onderstaande tabel.

Veer	Onderdeelnummer	Veerwaarde	Identificatie (Gleufmarkering op het veereind)	Standaard oliehoeveelheid	Afstelbereik voor de oliehoeveelheid
Zacht (optie)	51171-37K10	4,8 N/mm (0,49 kgf/mm)	Geen gleuf	371 ml	303 – 403 ml
Standaard	51171-37K00	5,0 N/mm (0,51 kgf/mm)	90°: II (Zie afb. 1 hieronder)	365 ml	297 – 398 ml
Hard (optie)	51171-37K20	5,2 N/mm (0,53 kgf/mm)	45°: I 90°: I 135°: I (Zie afb. 2 hieronder)	368 ml	300 – 400 ml

OPMERKING: Zorg dat de hoeveelheid vorkolie binnen het hierboven vermelde bereik is.


OPMERKING: De identificatiegleuf op het veereinde is alleen bij reserveonderdelen. De veer die in de fabriek is gemonteerd, heeft geen identificatiegleuf.

Afb. 1

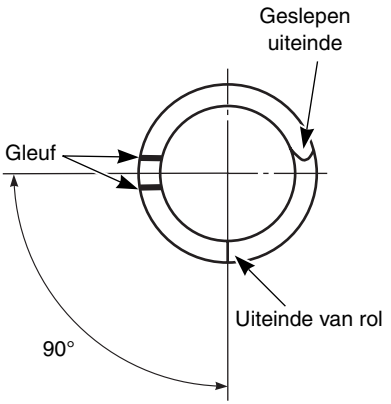

Standaard
(onderdeelnummer 51171-37K00)

Afb. 2

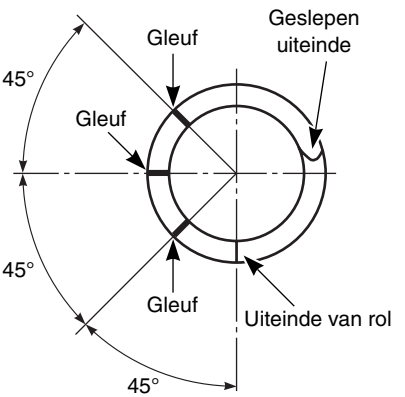

Hard
(onderdeelnummer 51171-37K20)

AFSTELLEN VAN DE ACHTERSCHOKDEMPER

⚠ WAARSCHUWING



Deze eenheid bevat stikstofgas onder hoge druk.
Verkeerde behandeling kan resulteren in een explosie.

- **Houd uit de buurt van vuur en hitte.**
- **Lees de gebruikershandleiding voor verdere informatie.**

OPMERKING: Neem contact op met uw Suzuki-dealer om de achterschokdempereenheid weg te gooien.


Met de achterschokdemper van de RM-Z450 kunnen de inveer- en uitveerdempingskracht worden afgesteld overeenkomstig de omstandigheden van het parcours en de voorkeuren van de rijder. Om een efficiënte instellingsprocedure te verkrijgen, dient u eerst de onderstaande punten te controleren om te bepalen of er een abnormale situatie in de vering is.

- Beschadiging van de achterschokdemper en olielekkage (☞ 6-42)
- Bevestiging van de achterbrug en verbindingsstangen (☞ 6-42)
- Bandenspanning (☞ 6-40)
- Beschadiging van de band en het wiel (☞ 6-39)
- Spaaknippelspanning en hielmoerdichtheid (☞ 6-41)


OPMERKING:
- *Voer de instellingen uit gebaseerd op het gevoel van het rijden bij de standaardinstelling.*
- *Als u het gevoel van de instellingsoriëntatie om de een of andere reden verliest, keer dan terug naar de standaardinstelling en begin opnieuw met de instelling.*

Verstellen van de voorspanning van de vering

1. Ondersteun de motorfiets met een in de handel verkrijgbare standaard enz. en hef het achterwiel van de grond.
2. Verwijder de knaldemper en de zadelrail. (Zie de servicehandleiding)

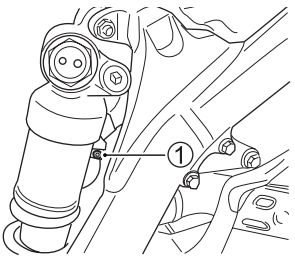

3. Draai de borgbout ① los met het speciale gereedschap.

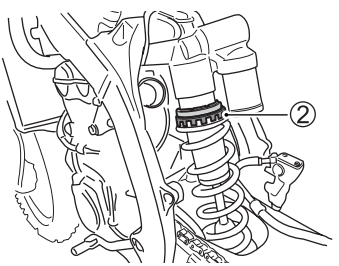


4. Draai de afsteller ② naar rechts of naar links om de veervoorspanning te veranderen.

09910-60611:
Afstelbare haaksleutel

Standaardlengte van gespannen veer:
Wanneer 1,0 mm samengedrukt vanuit de vrije veerlengte

[Standaard]: 239 mm

Afstelbereik van gespannen veerlengte: 227 – 239 mm [bij een vrije veerlengte van 240 mm]

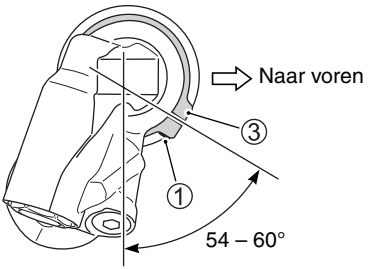

5. Nadat de veervoorspanning is afgesteld, plaatst u de veerafstellerblokkering ③ zoals afgebeeld en haalt dan de borgbout ① van de veerafsteller met het voorgeschreven koppel aan.


Borgbout van veerafsteller:
5,0 Nm (0,51 kgf-m)

LET OP

Wanneer de afsteller ② wordt verdraaid zonder dat de borgbout ① is losgedraaid, kan de achterdempereenheid worden beschadigd.

Draai pas aan de afsteller nadat de borgbout is losgedraaid.


Afstellen van de inveerdempingskracht

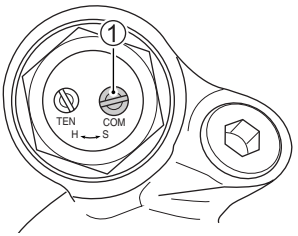

Om de afsteller in te stellen, moet u de afstelschroef ① voorzichtig rechtsom draaien totdat deze stopt. Daarna draait u de afsteller het voorgeschreven aantal slagen terug. Forceer de afstelschroef ① niet voorbij het stoppunt, want anders kan de afsteller worden beschadigd.

DATA Standaardinstelling:
2 slagen linksom

Afstellen van de uitveerdempingskracht

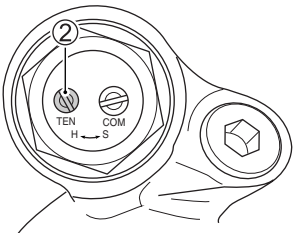

Om de afsteller in te stellen, moet u de afstelschroef ② voorzichtig rechtsom draaien totdat deze stopt. Daarna draait u de afsteller het voorgeschreven aantal slagen terug. Forceer de afstelschroef ② niet voorbij het stoppunt, want anders kan de afsteller worden beschadigd.

DATA Standaardinstelling:
1 slag linksom


PROCEDURE VOOR HET VERVANGEN VAN DE ACHTERSCHOKDEMPERVEER

1. Verwijder de achterschokdemper. (Zie de servicehandleiding)
2. Verwijder de achterschokdemperveer. (Zie de servicehandleiding)
3. Kies een achterschokdemperveer uit overeenkomstig het gewicht en de voorkeur van de rijder zoals beschreven in de onderstaande tabel.


Onderdeelnummer	Veerwaarde	Markeerverf	Afstelbereik van gespannen veerlengte
62211-37K20 (optie)	52 N/mm (5,3 kgf/mm)	Blauw	226 – 239 mm [bij een vrije veerlengte van 240 mm]
62211-37K00 (optie)	54 N/mm (5,5 kgf/mm)	Wit	
(Standaard) 62211-37K10	56 N/mm (5,7 kgf/mm)	Rood	227 – 239 mm [bij een vrije veerlengte van 240 mm]

AFSTELLEN VAN VOORINGESTELDE VEERLENGTE

1. Ondersteun de motorfiets met een in de handel verkrijgbare standaard enz. en hef het achterwiel van de grond.

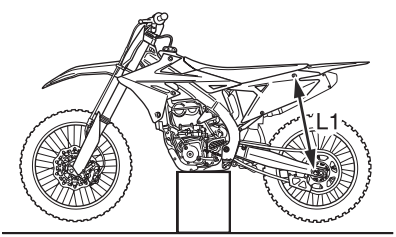

2. Meet de afstand L1 vanaf de zadelbout tot de borgmoer van de kettingafsteller.

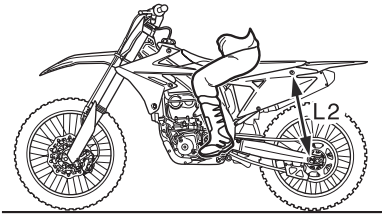

3. Verwijder de standaard enz. en ga op de stilstaande motorfiets zitten. Beweeg de voor- en achtervering enkele malen op en neer.
4. Meet de afstand L2 vanaf de zadelbout tot de borgmoer van de kettingafsteller terwijl u met normale wedstrijdkleding op de motorfiets zit.
5. Bepaal de doorzakking door L2 af te trekken van L1.

OPMERKING:
- *De tank moet met benzine zijn gevuld en de rijder moet de normale wedstrijdkleding dragen zodat het gewicht tijdens de wedstrijd wordt verkregen.*
- *Ondersteun de motorfiets zo veel mogelijk verticaal wanneer de meting wordt verricht.*
- *Voor het uitvoeren van deze meting zijn twee of meer personen nodig.*

DATA Standaard doorzakking: 110 mm

De gemeten doorzakking is:	Afstelprocedure
Minder dan 110 mm	Verlaag de vooringestelde veerlengte door de veerafstellermoer te verdraaien.
Meer dan 110 mm	Verhoog de vooringestelde veerlengte door de veerafstellermoer te verdraaien.

Nadat de doorzakking op 110 mm is ingesteld, maakt u een testrit met de motorfiets en stelt dan de vering af overeenkomstig de rijder en het wedstrijdparcours zoals in de hierna volgende tabel is aangegeven.

OPMERKING: Bij het afstellen van de dempingskracht dient de afsteller steeds 1/4 tot 1/2 slag te worden versteld.

Symptoom	Gedeelte	Afstelprocedure
Te hard over het volledige bereik	• Sprong • Reeks hobbels	1. Stel de inveerdempingskracht op een zachtere waarde af. 2. Stel de uitveerdempingskracht op een zachtere waarde af. 3. Vervang de veer door een optionele slappere veer. (☞2-19)
Terugslag	• Middelmatige tot grote hobbels	1. Stel de uitveerdempingskracht op een hardere waarde af. 2. Stel de inveerdempingskracht op een hardere waarde af.
Stuit of voelt te zacht en onstabiel	• Sprong • Grote hobbel • Reeks hobbels	1. Stel de inveerdempingskracht op een hardere waarde af. 2. Stel de uitveerdempingskracht op een hardere waarde af. 3. Wanneer de veer is verwisseld voor een optionele zachtere variant dan de standaardveer, moet u deze vervangen door een stijvere variant. (☞2-19)
Voelt ruw aan en bij hobbels is de vering te hard	• Sprong • Grote hobbel • Reeks hobbels	1. Stel de inveerdempingskracht op een zachtere waarde af. 2. Stel de uitveerdempingskracht op een zachtere waarde af. 3. Wanneer de veer is verwisseld voor een optionele zachtere variant dan de standaardveer, kan de ophanging zelfs met de bovenstaande afstelling de indruk geven in de laagste stand te staan. Verwissel in dergelijke gevallen de veer voor een optionele stijvere variant. (☞2-19)
Heeft slechte tractie	• Accelereren • Reeks kleine hobbels	1. Stel de inveerdempingskracht op een zachtere waarde af. 2. Als het tractiegevoel niet verbetert na de bovenvermelde aanpassing, moet de uitveerdempingskracht op een zachtere waarde worden afgesteld. 3. Wanneer de veer is verwisseld voor een optionele zachtere variant dan de standaardveer, kan de ophanging zelfs met de bovenstaande afstelling de indruk geven in de laagste stand te staan. Verwissel in dergelijke gevallen de veer voor een optionele stijvere variant. (☞2-19)
Neiging tot doorzakken, voor dan achter	• Bij snelheidsvermindering of remmen	1. Stel de inveerdempingskracht op een zachtere waarde af. 2. Stel de uitveerdempingskracht op een hardere waarde af.

BALANS TUSSEN DE VOOR- EN ACHTERVERING

De juiste afstelling van de voor- en achterwielophanging is de meest kritische aanpassing voor de prestaties van de ophanging. Als de voorvorken harder worden afgesteld dan de achterwielophanging, zoals overschakelen op zwaardere voorvorkolie, stijvere compressie en reboundinstelling enzovoort, zullen de voorvorken minder bezwijken. Hierdoor wordt meer van het gewicht van de motorfiets en de berijder naar achteren verplaatst, waardoor de achterwielophanging mogelijk naar de bodem wordt gebracht, waar het prima voelde voordat de voorvork werd afgesteld.

BALANSTEST

Ga op een vlakke ondergrond naast de motorfiets staan. Plaats een voet op de voetsteun die het dichtst bij u is. Duw hard naar beneden. De voor- en achtervering moeten in gelijke mate omlaaggaan.

TIPS VOOR EEN GOEDE BALANS

- Controleer de luchtdruk in de voorvorkpoten. De luchtdruk in de voorvork varieert afhankelijk van de buitentemperatuur en de hoogte. Stel deze luchtdruk met de ontluchtingsschroef zo af dat ze hetzelfde is als de buitenluchtdruk.
- Wanneer de vooringestelde veerlengte van de achterschokdemper met de veerafstellermoer wordt afgesteld, moet deze zo worden afgesteld dat de hoeveelheid doorzakking 110 mm is. Als de doorzakking niet op 110 mm kan worden gebracht, vervang dan de veer door een stuggere of zachtere veer.
- De inveerdemping van de achterschokdemper kan gebruikt worden voor fijnafstelling van de veringsbalans en deze instelling kan ook gemakkelijk worden gemaakt.

AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF

OCTAANGETAL VAN DE BRANDSTOF 3-2
AANBEVOLEN GEOXYGENEERDE BRANDSTOF 3-2
MOTOROLIE 3-3
KOELVLOEISTOFOPLOSSING 3-5

AANBEVOLEN BRANDSTOF, MOTOROLIE EN KOELVLOEISTOF

OCTAANGETAL VAN DE BRANDSTOF

Gebruik premium loodvrije benzine met een octaangetal van 95 of hoger (zoals door onderzoek bepaald).

(Canada)
Uw motorfiets vereist premium loodvrije benzine, indien verkrijgbaar, met een minimum pompoctaangetal van 90 ((R+M)/2 methode). In sommige gebieden is alleen geoxygeneerde brandstof verkrijgbaar.

OPMERKING: De motor van de RM-Z450 is ontworpen voor gebruik van premium loodvrije benzine. Gebruik onder alle rijomstandigheden premium loodvrije benzine.


AANBEVOLEN GEOXYGENEERDE BRANDSTOF

Geoxygeneerde brandstof die voldoet aan het minimale octaangehalte en aan de onderstaande vereisten mag ook gebruikt worden in uw motorfiets, zonder dat hierdoor de voorzieningen van de New Vehicle Limited Warranty (beperkte garantie voor nieuw voertuig) in gevaar worden gebracht.

OPMERKING: Geoxygeneerde brandstof is brandstof die zuurstofdragende toevoegingen bevat zoals alcohol.

Benzine-/ethanolmengsels
Mengsels van loodvrije benzine en ethanol (graanalcohol), ook bekend als “GASOHOL”, zijn in sommige gebieden verkrijgbaar. Deze mengsels mogen ook in uw motorfiets worden gebruikt, mits ze niet meer dan 10% ethanol bevatten. Zorg dat het benzine-ethanolmengsel een octaangetal heeft dat niet lager is dan het octaangetal aanbevolen voor benzine.

Gebruik de aanbevolen benzine die voldoet aan de volgende etiketten. (EU)

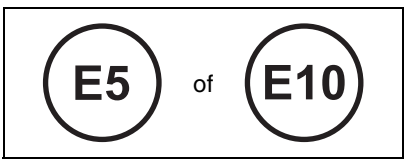

OPMERKING:

- *Om luchtvervuiling tegen te gaan, beveelt Suzuki aan om een geoxygeneerde brandstof te gebruiken.*
- *Zorg dat de geoxygeneerde brandstof die u gebruikt het aanbevolen octaangetal heeft.*
- *Als u niet tevreden bent met de prestaties of het brandstofverbruik van uw motorfiets wanneer u een geoxygeneerde brandstof gebruikt of als de motor klopt, gebruik dan benzine van een ander merk, omdat er verschil bestaat tussen de merken.*

LET OP

Gemorste benzine die alcohol bevat kan de gelakte delen van uw motorfiets aantasten.

Zorg ervoor dat u geen brandstof morst bij het vullen van de brandstoftank. Veeg gemorste benzine onmiddellijk op.

MOTOROLIE

OMSCHRIJVING

De levensduur van de motor is afhankelijk van de hoeveelheid olie en de kwaliteit. Het dagelijks controleren van het oliepeil en het periodiek verversen van de olie behoren tot de belangrijkste onderhoudspunten.

OPMERKING: Lees de waarschuwingen op de verpakking van de motorolie en de instructies in deze paragraaf alvorens motorolie toe te voegen, af te tappen of te vervangen.

KEUZE VAN DE MOTOROLIE

Suzuki beveelt het gebruik van aanbevolen olie van SUZUKI of gelijkwaardige motorolie aan.

< Aanbevolen olie van SUZUKI >

Standaard / Olie	SAE	JASO
MOTUL 300 V	10W-40	MA
ECSTAR R9000	10W-40	MA
ECSTAR R7000	10W-40	MA
ECSTAR R5000	10W-40	MA


< Gelijkwaardige motorolie >

Gelijkwaardige motorolie betekent motorolie die voldoet aan de volgende normen.

SAE	API	JASO
10W-40	SJ, SL, SM of SN	MA (MA1, MA2)

API: American Petroleum Institute
JASO: Japanese Automobile Standards Organization


SAE motorolie-viscositeit
Suzuki beveelt het gebruik van SAE 10W-40 motorolie aan. Als SAE 10W-40 motorolie niet verkrijgbaar is, kan een andere olie worden gebruikt overeenkomstig de volgende tabel.

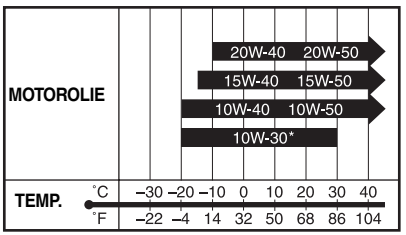

* GEBRUIK ALLEEN SJ of SL.

JASO T903
De JASO T903-norm is een maatstaf voor het kiezen van motoroliën voor 4-taktmotoren van motorfietsen en ATV's. De motoren van motorfietsen en ATV's smeren de koppelings- en versnellingstandwielen met motorolie. JASO T903 specificeert de prestatievereisten voor koppelingen en versnellingen van motorfietsen en ATV's.

Er zijn twee klassen, MA (MA1, MA2) en MB. Op het olieblik toont bijvoorbeeld wordt de classificatie als volgt aangegeven.

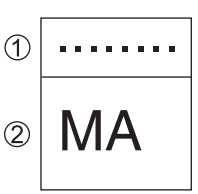

① Codenummer van de olieverkoopfirma
② Olieklasse

Energiebesparend (Energy Conserving)
Suzuki raadt het gebruik van oliën met de aanduiding "ENERGY CONSERVING" of "RESOURCE CONSERVING" af. Sommige motoroliën van API-klasse SJ, SL, SM of SN hebben de aanduiding "ENERGY CONSERVING" (ENERGIEBESPARING) of "RESOURCE CONSERVING" (MIDDELENBESPARING) in het donutvormige API-classificatiemerkteken. Deze oliën kunnen een nadelige invloed hebben op de levensduur van de motor en de prestatie van de koppeling.

API SJ, SL, SM of SN



Aanbevolen

API SJ, SL of SM



API SN



Niet aanbevolen

KOELVLOEISTOFOPLOSSING

Gebruik “SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT” of “SUZUKI LONG LIFE COOLANT”. Als “SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT” en “SUZUKI LONG LIFE COOLANT” niet verkrijgbaar zijn, kunt u een antivries op glycol-basis compatibel met aluminium radiateurs gebruiken gemengd met uitsluitend gedistilleerd water in een verhouding van 50:50.

⚠ WAARSCHUWING

Koelvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt of de dampen ervan worden ingeademd. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.

Drink geen antivries of koelvloeistofoplossing. Indien de oplossing wordt ingeslikt, moet u geen braakneigingen opwekken. Neem onmiddellijk contact op met een vergiftiginginformatiecentrum of een arts. Vermijd inademen van nevel of hete dampen. Indien dit toch gebeurt, moet u frisse lucht inademen. Als koelvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u de ogen overvloedig met water spoelen en de hulp van een arts inroepen. Was uw handen grondig na het werken met remvloeistof. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

LET OP

Gemorste koelvloeistof kan de gelakte delen van uw motorfiets aantasten.

Zorg ervoor dat u geen koelvloeistof morst bij het vullen van de radiateur. Veeg gemorste koelvloeistof onmiddellijk op.

KOELVLOEISTOF

De koelvloeistof werkt als antivries, maar heeft ook de functie roest te voorkomen en de waterpomp te smeren. Daarom dient te allen tijde koelvloeistof te worden gebruikt, ook al is de buitentemperatuur niet onder het vriespunt.

SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT (Blauw)

"SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" is voorgemengd in de juiste verhouding. Voeg alleen "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" toe als het koelvloeistofpeil lager wordt. Het is niet nodig om "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" te verdunnen wanneer de koelvloeistof wordt ververst.

SUZUKI LONG LIFE COOLANT (Groen)

Vermenging met water

Gebruik alleen gedistilleerd water. Water dat niet gedistilleerd is, kan in de aluminium radiateur corrosie of verstopping veroorzaken.

Voorgeschreven hoeveelheid water/koelvloeistof

Volume van de koelvloeistofoplossing (totaal): 1100 ml

50%	Water	550 ml
	Koelvloeistof	550 ml

OPMERKING: Dit mengsel met 50% koelvloeistof beschermt het koelsysteem tegen bevriezing bij temperaturen boven –31 °C. Indien u verwacht dat de motorfiets zal worden blootgesteld aan temperaturen beneden –31 °C, dient u de mengverhouding te verhogen tot 55% (–40 °C) of 60% (–55 °C) koelvloeistof. De mengverhouding mag de 60% koelvloeistof niet overschrijden.


HET INRIJDEN EN DE CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

HET INRIJDEN 4-2
CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN 4-3

HET INRIJDEN EN DE CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

HET INRIJDEN

Wanneer de motorfiets nieuw is

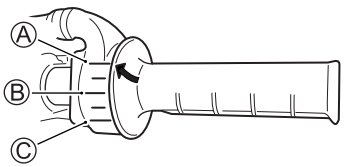

Ⓐ.....Gesloten
Ⓑ.....1/2
Ⓒ.....Volledig geopend

1. Warm de motor op voordat u wegrijdt.
2. Rijd gedurende 60 minuten met het gas minder dan 1/2 opengedraaid.
3. Rijd gedurende 60 minuten met het gas minder dan 3/4 opengedraaid.

OPMERKING: Wanneer de motorfiets nieuw is, kunnen de bouten en moeren snel los gaan zitten. Draai de bouten en moeren, inclusief de motorophangmoer, vast na het rijden.

Wanneer een van de volgende onderdelen is vervangen

Volg dezelfde procedure wanneer een van de volgende onderdelen is vervangen:

- Zuiger
- Zuigerveer
- Cilinder
- Krukas
- Krukaslager

CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

⚠ WAARSCHUWING

Als u er niet voor zorgt dat uw motorfiets juist wordt geïnspecteerd en onderhouden vóór het rijden, vergroot dit de kans op een ongeluk of schade aan de motorfiets.

Inspecteer uw motorfiets telkens voordat u gaat rijden, zodat u zeker weet dat de motorfiets in veilige toestand verkeert. Raadpleeg het hoofdstuk INSPECTIE EN ONDERHOUD in deze gebruikershandleiding.

Voordat u met de motorfiets gaat rijden, moet u de volgende items controleren om er zeker van te zijn dat uw motorfiets altijd in goede staat verkeert voor de persoonlijke veiligheid van de bestuurder en voor bescherming van de motorfiets.

⚠ WAARSCHUWING

Het uitvoeren van onderhoudscontroles wanneer de motor draait kan gevaarlijk zijn. U zou zich ernstig kunnen verwonden als uw handen of kleding vast komen te zitten in bewegende motoronderdelen.

Zet de motor af wanneer u onderhoudscontroles uitvoert, behalve wanneer u de motorstopschakelaar en het gas controleert.

WAT TE CONTROLEREN	VÓÓR DE WEDSTRIJD OF TELKENS NA 2 UUR RIJDEN	OPMERKINGEN
Bougie	O	• Warmtegraad, vervuilde bougie, bevestiging • Loszittende bougiedop
Luchtfilterelement	O	• Stof
Luchtfilter	O	• Beschadiging • Loszittende uitlaatbuis
Motorolie	O	Oliepeil
Koelvloeistof	O	Koelvloeistofpeil
Koelsysteem	O	• Beschadigde radiateurslang • Lekkage van koelvloeistof
Koppeling	O	• Speling • Soepele werking
	O	Slijtage en vervorming van koppelingsplaten
Gashendel	O	• Speling • Soepele werking
Carterontluchtingsslang	O	Verstopping en verbuiging van ontluchtingsslang
Stationair toerental	O	Toerental
Remvloeistof	O	Vloeistofpeil
Remmen	O	• Stand van remhendel • Hoogte van rempedaal • Werking
	O	Slijtage (remblokken)
Ketting en motorkettingwiel	O	• Smering • Slijtage
Kettinggeleider, buffer en rollen	O	• Slijtage • Beschadiging
Kettingwielen	O	• Slijtage • Scheuren
Vering	O	• Soepele werking • Luchtdruk in voorvork
Wielen	O	• Spaakspanning • Bevestiging of beschadiging van velgblokkering
Banden	O	Bandenspanning
Stuurinrichting	O	Soepele werking, speling
Cilinderkop	O	Koolresten in verbrandingskamer

WAT TE CONTROLEREN	VÓÓR DE WEDSTRIJD OF TELKENS NA 2 UUR RIJDEN	OPMERKINGEN
Zuiger en cilinder	O	• Koolresten op zuigerbodem • Slijtage van zuiger en cilinder
Brandstofslang	O	• Beschadiging • Slangverbinding
Brandstoftank	O	Lekkage
Uitlaatpijp en knaldemper	O	• Lekkage van uitlaatgas • Aanhaalkoppel
	O	Beschadiging
Bouten en moeren, inclusief motorophangmoer	O	Aanhaalkoppel



TIPS VOOR TIJDENS HET RIJDEN

INSTRUCTIES 5-2
INSPECTIE ALVORENS HET MOTOROLIEPEIL TE CONTROLEREN 5-2
STARTEN VAN DE MOTOR 5-3
KIEZEN VAN DE S-HAC (SUZUKI HOLESHOT ASSIST CONTROL) MODUS 5-6
KIEZEN VAN EEN S-HAC MODUS 5-8
KIEZEN VAN DE ECM TUNING-MAP 5-12

TIPS VOOR TIJDENS HET RIJDEN


INSTRUCTIES

LET OP

Wanneer u de motor stationair laat draaien na het rijden, kan de motor oververhit raken aangezien deze wedstrijdmotorfiets geen radiateurkoelventilator en koelvloeistofreservoir heeft. Bij rijden met de motorfiets onder zware omstandigheden, zoals op een modderig of zanderig terrein bij hoge temperaturen, kan oververhitting optreden.

Laat de motor niet stationair draaien nadat u met de motorfiets hebt gereden. Controleer voor elke wedstrijd of trainingsrit of er voldoende koelvloeistof in de radiateur is.

INSPECTIE ALVORENS HET MOTOROLIEPEIL TE CONTROLEREN

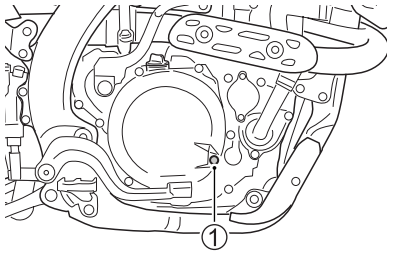

"INSPECTIE ALVORENS HET MOTOROLIEPEIL TE CONTROLEREN" is een eenvoudige inspectie om te controleren of er olie in de motor is.

- Controleer voordat u de motor start of er voldoende olie in de motor is om deze te laten draaien.
- Houd de motorfiets tijdens de inspectie overeind en zorg dat de motorfiets op een vlakke ondergrond staat.
- Verwijder de oliecontrolebout ① en controleer of er motorolie uit het gat van de oliecontrolebout komt.

Voordat u gaat rijden, is het vereist om te controleren of er voldoende motorolie in de motor is. Zie "CONTROLEREN VAN HET MOTOROLIEPEIL" op pagina 6-19 voor de juiste procedure.

LET OP

Als de motor wordt gestart terwijl er geen of onvoldoende olie in is, kunnen de motoronderdelen worden beschadigd.

Houd de motorolie altijd op het voorgeschreven peil.

OPMERKING: Het motoroliepeil kan alleen nauwkeurig worden gemeten wanneer de motorfiets recht overeind staat omdat de helling van de motorfiets het oliepeil beïnvloedt.

STARTEN VAN DE MOTOR

- Inspecteer het motoroliepeil, het koelvloeistofpeil en de staat van het luchtfilter voordat u de motor start.
  (☞ 6-19, 6-33, 6-14)
- Controleer of er voldoende benzine in de tank is voor de trainingsrit of de wedstrijd voordat u de motor start.
- Schakel de versnelling in de vrijstand.


OPMERKING: Wanneer de koppelingshendel is ingeknepen, kunt u de motor starten terwijl in een versnelling is geschakeld.

LET OP


Wanneer u de motor in de vrijstand met hoge toeren laat draaien, kan dit resulteren in een kortere levensduur van de motoronderdelen.

Laat de motor niet overtoeren draaien om voortijdige slijtage van de motoronderdelen te voorkomen.

Wanneer de motor koud is:

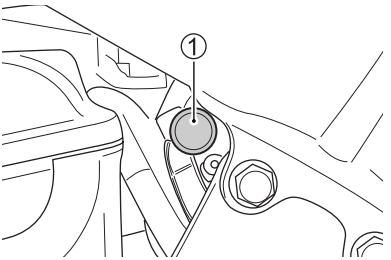

1. Trek de startknop ① naar buiten.

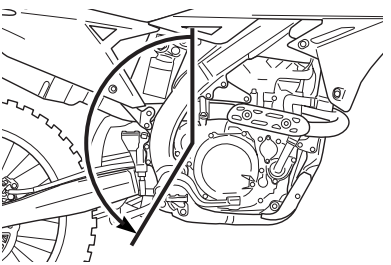

2. Trap het kickstarterpedaal langzaam vanuit de hoogste stand omlaag totdat er compressieweerstand van de motor wordt gevoeld, laat het kickstarterpedaal vanuit deze stand los en laat het pedaal naar boven terugkeren. Terwijl u het gas dichthoudt, trapt u het kickstarterpedaal flink omlaag door de volledige slag. Open nooit het gas tijdens het gebruik van de kickstarter.

OPMERKING: Zorg er bij het starten van de motor voor dat u de bijbehorende zijstandaard verwijdert.

3. Breng de startknop ① in de uitgangsstand terug wanneer de motor met een stabiel toerental draait.


Wanneer de motor warm is of als de motor opnieuw wordt gestart:
Trap het kickstarterpedaal langzaam vanuit de hoogste stand omlaag totdat er compressieweerstand van de motor wordt gevoeld, laat het kickstarterpedaal vanuit deze stand los en laat het pedaal naar boven terugkeren. Terwijl u het gas dichthoudt, trapt u het kickstarterpedaal flink omlaag door de volledige slag. Open nooit het gas tijdens het gebruik van de kickstarter.

OPMERKING: Als de motor niet gestart kan worden, draai dan het gas volledig open en trap het kickstarterpedaal langzaam 4 – 5 maal omlaag om het rijke brandstofmengsel in de motor af te voeren. Sluit het gas volledig en start daarna de motor.

Omstandigheden waarbij de startknop wordt gebruikt	
Motorconditie	**Startknop**
Warme motor	Terugduwen (UIT)*
Koude motor	Uittrekken (AAN)

* Als de motor na de bovenstaande procedure niet aanslaat, trekt u de startknop uit en start dan de motor. Zodra de motor aanslaat, duwt u de startknop meteen weer terug.

KIEZEN VAN DE S-HAC (SUZUKI HOLESHOT ASSIST CONTROL) MODUS

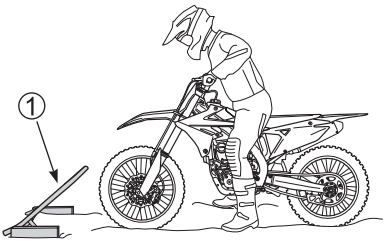

S-HAC is een functie die de motorkarakteristiek regelt wanneer gestart wordt in een wedstrijd met een starthek ①. Een van de drie verschillende modi kan worden gekozen voor de motorregeling.

OPMERKING:

- *S-HAC voert een regeling uit die speciaal bedoeld is voor wedstrijden waarbij gestart wordt met een starthek. Gebruik S-HAC niet wanneer er niet met een starthek wordt gestart.*
- *De "wegrijd"-toestand van de motorfiets wordt gedefinieerd als het punt waarop de koppeling wordt losgelaten, d.w.z. de koppeling grijpt aan.*
- *Wegrijden zonder het gas open te draaien (gasklepopening van 1/8 of minder) of nadat het motortoerental is verlaagd door veelvuldig halve koppeling te gebruiken, kan ertoe leiden dat het niet mogelijk is om de wegrijdtoestand te bepalen. Gebruik S-HAC niet wanneer bij deze omstandigheden wordt gereden.*

S-HAC MODUS


Modus (indicatielampje)	Gebruik voor
Normale modus (brandt niet)	–
Modus A (knippert langzaam)	Harde en droge onverharde of betonnen ondergrond
Modus B (knippert snel)	Normale onverharde ondergrond

OMSTANDIGHEDEN VOOR ANNULERING VAN DE MOTORREGELING

Gekozen modus	Omstandigheden voor annulering van de motorregeling
Modus A of Modus B	De regeling wordt geannuleerd 6 seconden nadat de start is begonnen.
	De regeling wordt geannuleerd wanneer het gas wordt dichtgedraaid nadat de start is begonnen.
	De regeling wordt geannuleerd bij schakelen naar de 5e versnelling.
	De regeling wordt geannuleerd als niet gestart wordt binnen 180 seconden nadat modus A of modus B is gekozen.
	De regeling wordt geannuleerd wanneer de S-HAC schakelaar opnieuw wordt ingedrukt en vastgehouden totdat het indicatielampje uitgaat.

Wanneer aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan, wordt de actieve modus geannuleerd en wordt overgeschakeld naar de normale modus.

KIEZEN VAN EEN S-HAC MODUS

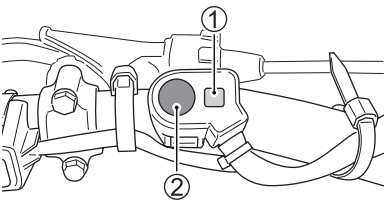

Start de motor en schakel de versnelling in de vrijstand, 1e of 2e versnelling. Regel vervolgens het toerental zodat het niet hoger is dan 3500 omw/min.

OPMERKING: De instelling van de S-HAC modus kan niet worden veranderd (naar modus A of modus B) terwijl een DTC (storingscode) wordt weergegeven.

Modus A


- Het indicatielampje ① brandt voor de lampcontrole (2 seconden) en daarna geeft het indicatielampje de motorlooptijd aan. Houd er rekening mee dat als het indicatielampje oplicht om de motorlooptijd aan te geven en u dan de S-HAC schakelaar ② langer dan 0,7 seconde ingedrukt houdt, het indicatielampje ① overschakelt naar langzaam knipperen (modus A).
- Om modus A te kiezen, laat u de S-HAC schakelaar ② los terwijl het indicatielampje ① langzaam knippert (gedurende ongeveer 1,8 seconde).
- Wanneer modus A wordt gekozen, blijft het langzame knipperpatroon doorgaan.

OPMERKING:

- *Om van modus A over te schakelen naar de normale modus, houdt u de S-HAC schakelaar ingedrukt totdat het indicatielampje ① uitgaat.*
- *Om van modus A over te schakelen naar modus B, schakelt u eerst naar de normale modus en daarna schakelt u naar modus B.*

Modus A

*1 Het indicatielampje brandt 0,2 seconde per 1 uur motorlooptijd.

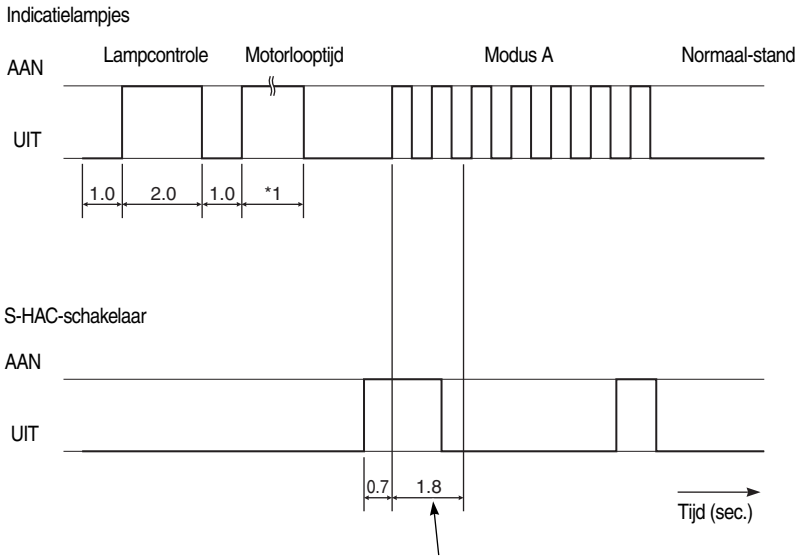

Wanneer de S-HAC schakelaar tijdens dit interval wordt losgelaten, wordt modus A gekozen.

Modus B


- Het indicatielampje ① brandt voor de lampcontrole (2 seconden) en daarna geeft het indicatielampje de motorlooptijd aan. Houd er rekening mee dat als het indicatielampje oplicht om de motorlooptijd aan te geven en u dan de S-HAC schakelaar ② langer dan 0,7 seconde ingedrukt houdt, het indicatielampje ① overschakelt naar langzaam knipperen (modus A). Wanneer de S-HAC schakelaar ② langer dan 1,8 seconde ingedrukt wordt gehouden, schakelt het indicatielampje ① over naar snel knipperen (modus B).
- Bij het loslaten van de S-HAC schakelaar ② om modus B te kiezen, blijft het snelle knipperpatroon doorgaan.

OPMERKING:

- *Nadat de S-HAC schakelaar ingedrukt is gehouden om van modus A (knippert langzaam) naar modus B (knippert snel) over te schakelen, kan bij opnieuw ingedrukt houden van de S-HAC schakelaar alleen de normale modus worden gekozen.*
- *Om van modus B over te schakelen naar modus A, schakelt u eerst naar de normale modus en daarna schakelt u naar modus A.*
- *Om van modus B over te schakelen naar de normale modus, houdt u de S-HAC schakelaar ingedrukt totdat het indicatielampje ① uitgaat.*


Modus B

*1 Het indicatielampje brandt 0,2 seconde per 1 uur motorlooptijd.

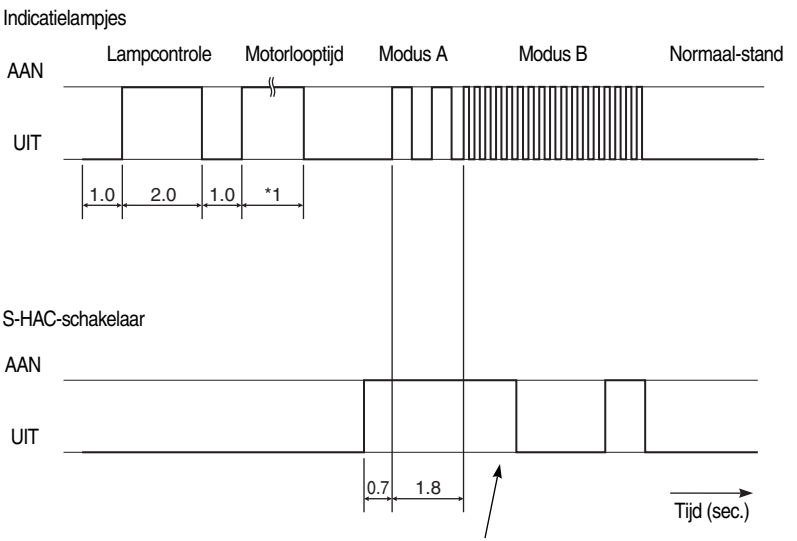

Nadat het indicatielampje snel is gaan knipperen,
zal bij loslaten van de S-HAC schakelaar modus B worden gekozen.

KIEZEN VAN DE ECM TUNING-MAP

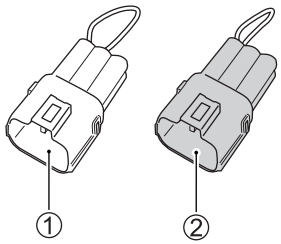

De ECM van dit model bevat drie verschillende map's: een standaard map en twee gewijzigde map's (Injectiemap voor arm mengsel en Injectiemap voor rijk mengsel).

Kies de juiste kortsluitdraadstekker uit de stekkers die worden meegeleverd in de transportkrat van de motorfiets en sluit deze op de moduskeuzestekker aan. Hiermee kan de ECM-instelling worden veranderd naar de gewijzigde map (injectiemap voor arm mengsel of injectiemap voor rijk mengsel).

	Kleur kortsluitdraadstekker	**Injectiemap**
①	Wit	Arm
②	Grijs	Rijk
		Standaard

OPMERKING: De omschakeling vindt plaats meteen nadat de motor is gestart.

- *Kies de witte kortsluitdraad (injectiemap voor arm mengsel):*
  1. *bij regen*
  2. *bij hoge vochtigheid*
- *Kies de grijze kortsluitdraad (injectiemap voor rijk mengsel):*
  1. *bij lage vochtigheid*
  2. *bij continue rijden met hoge snelheid*


OPMERKING: De bovenstaande informatie is enkel als richtlijn bedoeld. Om de juiste instelling te bepalen, moet u ook het weggedrag van de motorfiets en de toestand van het vonkuiteinde van de bougie controleren.

AANSLUITEN VAN DE KORTSLUITDRAADSTEKKER


LET OP

Een foutief werkende functiekeuzestekker kan het systeem beschadigen.


Blijf droog bij het aansluiten van de kortsluitdraadstekker.

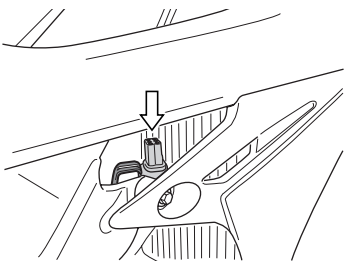

1. Maak de functiekeuzestekker los van de beugel.

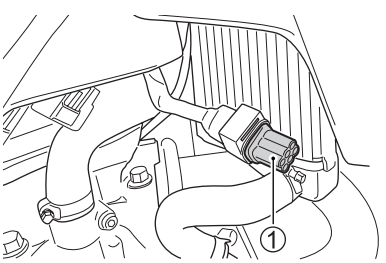

2. Trek de standaard kortsluitdraadstekker ① los.

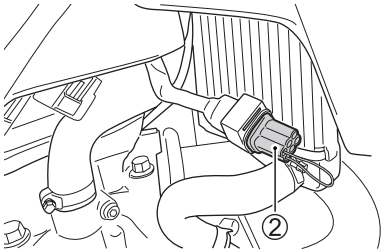

3. Sluit de kortsluitdraadstekker ② aan op de moduskeuzestekker.
4. Monteer de functiekeuzestekker op de beugel.
5. Start de motor.



INSPECTIE EN ONDERHOUD

VERVANGINGSONDERDELEN 6-2
ONDERHOUDSSCHEMA 6-2
PROCEDURE VOOR AANDUIDING VAN DE MOTORLOOPTIJD 6-6
PROCEDURE VOOR HET TERUGSTELLEN VAN DE MOTORLOOPTIJD 6-8
ALGEMENE SMERING 6-10
BRANDSTOFTANK 6-12
LUCHTFILTER 6-14
BOUGIE 6-17
MOTOROLIE 6-19
AFSTELLEN VAN HET STATIONAIR TOERENTAL 6-27
VERSTELLEN VAN DE GASKABEL 6-28
BRANDSTOFSLANG 6-29
AFSTELLEN VAN DE KOPPELING 6-30
AANDRIJFKETTING 6-31
KOELVLOEISTOF 6-33
REMMEN 6-35
BANDEN 6-39
SPAAKNIPPELS EN HIELAANSLAGMOER 6-41
VOORVORK 6-42
ACHTERWIELVERING 6-42
STUURINRICHTING 6-43

INSPECTIE EN ONDERHOUD

VERVANGINGSONDERDELEN

LET OP

Gebruik van vervangingsonderdelen die niet van gelijkwaardige kwaliteit zijn als originele SUZUKI onderdelen kan leiden tot een inferieure prestatie en beschadiging.

Gebruik uitsluitend originele SUZUKI reserveonderdelen of gelijkwaardige onderdelen.

Originele SUZUKI onderdelen zijn onderdelen van topkwaliteit die speciaal ontworpen en vervaardigd zijn voor SUZUKI motorfietsen.

ONDERHOUDSSCHEMA

Het is van groot belang dat u uw motorfiets regelmatig inspecteert en onderhoudt. Volg de richtlijnen in het onderhoudsschema. De perioden tussen de onderhoudsbeurten zijn aangegeven in uren. Zorg dat u aan het eind van iedere periode het voorgeschreven onderhoud uitvoert.

⚠ WAARSCHUWING

Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een gevaarlijk gas dat nauwelijks waarneembaar is omdat het kleurloos en reukloos is. Het inademen van koolmonoxide kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Start de motor niet binnen en laat deze niet binnen draaien of in een ruimte met weinig tot geen ventilatie.

LET OP

Gebruik van onderdelen van slechte kwaliteit kan resulteren in een inferieure prestatie van de motorfiets of in beschadiging van de motorfiets.

Gebruik uitsluitend originele Suzuki-vervangingsonderdelen of gelijkwaardige onderdelen wanneer u onderdelen van uw voertuig vervangt.



ONDERHOUDSSCHEMA

Het is van groot belang dat u uw machine regelmatig inspecteert en onderhoudt. Volg de richtlijnen in het onderhoudsschema. De levensduur van de onderdelen varieert afhankelijk van de rijomstandigheden. Als u de motorfiets onder veeleisende omstandigheden gebruikt, dient u de onderhoudstaken vaker uit te voeren dan staat aangegeven in het schema.


Periode / Onderhoudspunt	wedstrijden / uur	Elke wedstrijd / Elke 2 uur	Elke 3 wedstrijden / Elke 6 uur	Elke 6 wedstrijden / Elke 12 uur	Opmerkingen
Bougie (☞ 6-17)		I	–	–	
Luchtfilter (☞ 6-14)		S	–	–	Vervang het luchtfilterelement indien vereist.
Motorolie (☞ 6-19)		–	V	–	Ververs na de 1e inrijperiode.
Motoroliefilter (☞ 6-20)		–	–	V	
Oliezeven (☞ 6-23)		–	I & S	–	Inspecteer en reinig na de 1e inrijperiode.
Koelsysteem		I	–	–	• Vervang de radiateurslang en de koelvloeistof elk jaar. • Doorspoelen bij reviseren of opslag.
Koppeling		I	–	–	Vervang de koppelingsplaten indien vereist.
Gaskabel en koppelingskabel (☞ 6-28, 6-30)		I & Sm	–	–	
Gasklephuis		I	–	–	
Gasklepstandsensor		I	–	–	
Carterontluchtingsslang		I	–	–	
Brandstofslang (☞ 6-29)		I	–	–	Vervang elke 4 jaar.
Klepspeling		–	–	I	
Zuiger		–	–	V	
Zuigerveer		–	–	V	
Cilinderkop, cilinder		–	–	I	
Knaldemper		I	–	–	
Uitlaatdemper		I	–	V	Vervang na een wedstrijd in zand.
Kickstarterpedaal		I & Sm	–	–	
Aandrijfketting (☞ 6-31)		I & Sm	V	–	Elke 30 minuten de kettingspanning afstellen.
Oliekeerring carteraandrijfas		I	–	–	• Inspecteer de oliekeerring regelmatig op onregelmatigheden (stof, grijs of ander vuil). • Vervang de ring indien nodig door een nieuwe.

Periode / Onderhoudspunt	wedstrijden / uur	Elke wedstrijd Elke 2 uur	Elke 3 wedstrijden Elke 6 uur	Elke 6 wedstrijden Elke 12 uur	Opmerkingen
Motorkettingwiel		I	–	–	Controleer de kettingwielbout daarna op loszitten na elke wedstrijd.
Achterkettingwiel		I	–	–	De kettingwielbouten na de eerste 10 rijminuten en daarna opnieuw na elke 10 rijminuten controleren en aanhalen, en vervolgens na elke wedstrijd.
Kettingbuffer en geleider		–	V	–	
Remmen (☞ 6-35)		I	–	–	Vervang de remslang en de remvloeistof elk jaar.
Bout voorremklauwas		–	A	–	
Voorvorkolie		–	V	–	Ververs na de 1e inrijperiode.
Voorvork		I	–	–	• Controleer de binnenbuis van de voorvork regelmatig op afwijkingen. • Afvoeren van de luchtdruk in de voorvork
Achterwielvering		I	–	–	Controleer de achtervering regelmatig en breng indien vereist vet aan op het steunpuntgedeelte.
Banden (☞ 6-39)		I	–	–	
Spaaknippel (☞ 6-41)		I	–	–	Inspecteer elke 20 minuten tot aan de eerste 2 uur en daarna voor elke rit.
Stuurinrichting		I	–	–	
Frame		I	–	–	
Achterbrug		I	–	–	
Brandstoftank		I	–	–	
Bouten en moeren		A	–	–	Telkens na 1 uur aanhalen.
Smering (☞ 6-10)		I	I	I	Volgens het schema in “Smeringspunten”.

OPMERKING: V = Vervangen, S = Schoonmaken, A = Aanhalen, I = Inspecteren en schoonmaken, afstellen, smeren of vervangen indien vereist, Sm = Smeren


* Zie de servicehandleiding op de bijgeleverde dvd voor de inspectie- en onderhoudswerkzaamheden. Raadpleeg de bijbehorende pagina in de lijst in hoofdstuk “0B” van de servicehandleiding voor de werkprocedures.

PROCEDURE VOOR AANDUIDING VAN DE MOTORLOOPTIJD

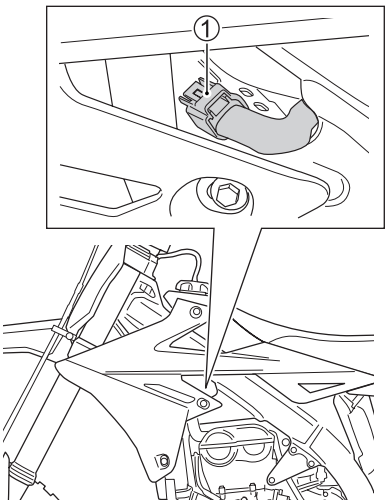

1. Maak de accustekker ① los van de kap.
2. Sluit een accu van 12 volt aan op de accustekker met behulp van een accukabel.

36890-28H00:
Accukabel (los verkrijgbaar)

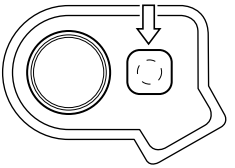


3. Nadat het indicatielampje 2 seconden heeft gebrand (lampcontrole), wordt de motorlooptijd door de verlichtingstijd van het indicatielampje aangegeven.


OPMERKING:

- *De lampcontrole en de motorlooptijd worden alleen in het begin getoond. Wanneer er een DTC aanwezig is, wordt deze DTC vervolgens herhaaldelijk aangegeven.*
- *Het indicatielampje brandt 0,2 seconde per 1 uur motorlooptijd.*
- *De aanduiding van de motorlooptijd is beperkt tot 100 uur (lampje brandt 20 seconden).*
- *Voer dezelfde bediening uit wanneer de motor wordt gestart.*

VOORBEELD: Wanneer de motorlooptijd 12 uur is.

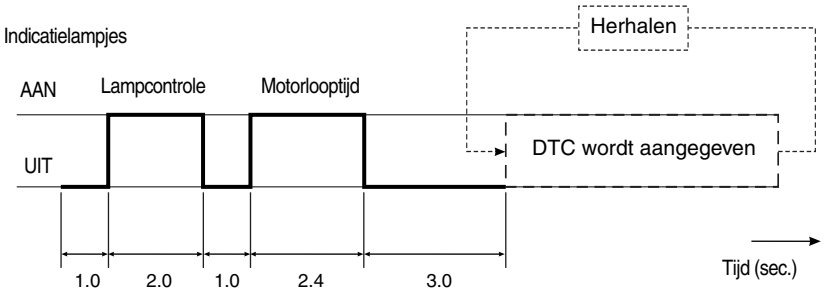


PROCEDURE VOOR HET TERUGSTELLEN VAN DE MOTORLOOPTIJD

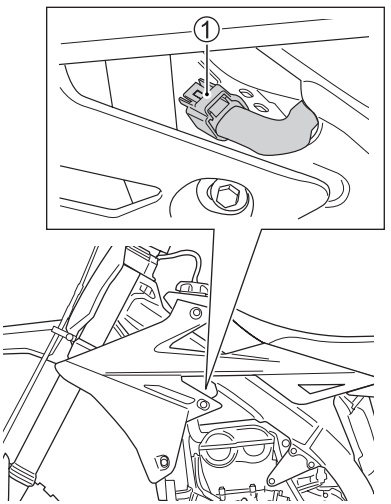

1. Maak de accustekker ① los van de kap.
2. Sluit een accu van 12 volt aan op de accustekker met behulp van een accukabel.
3. Nadat de accukabel is aangesloten, draait u de gasgreep volledig open binnen 2 seconden en houd dan deze toestand gedurende 5 tot 10 seconden aan.
4. Draai de gasgreep langer dan 5 seconden helemaal dicht.
5. Maak de accukabel los.

TOOL **36890-28H00: Accukabel (los verkrijgbaar)**

OPMERKING: Bij een defect van de TP-sensor is terugstellen van de motorlooptijd niet mogelijk.

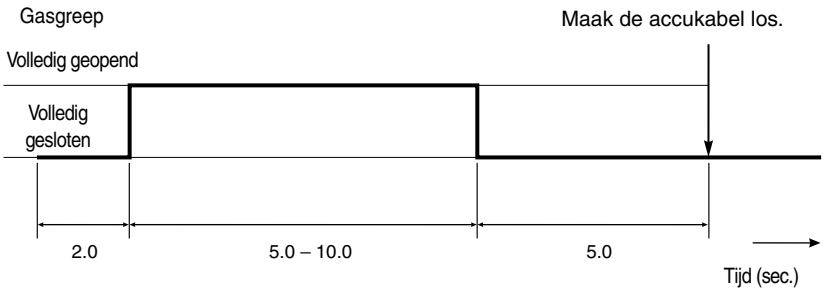
Gasgreep
Maak de accukabel los.
Volledig geopend
Volledig gesloten
2.0
5.0 – 10.0
5.0
Tijd (sec.)

ALGEMENE SMERING


Smeer vet of olie op de bewegende onderdelen om de duurzaamheid te verhogen en slijtage te verminderen.

LET OP

Smeren van de elektrische schakelaars kan resulteren in beschadiging van de schakelaars.

Smeer geen vet of olie op de elektrische schakelaars.

Volg het onderhoudsschema nauwgezet. De demontage die nodig is voor het smeren van de onderdelen is belangrijk preventief onderhoud. U kunt namelijk inspecteren op slijtage, materiaalmoeheid en juiste afstellingen, en bovendien kunt u de verontreinigingen weghalen op plaatsen waar u anders moeilijk bijkomt.

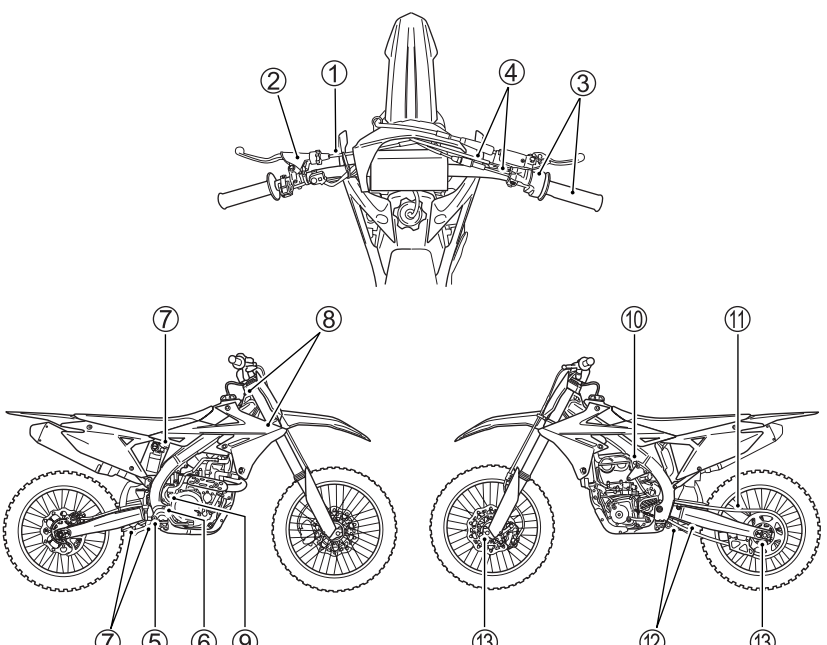

Nr.	ONDERDEEL	SMEER MIDDEL	WANNEER	OPMERKINGEN
①	Koppelingskabel		Voor de wedstrijd en tussen de wedstrijden	Laat olie door de kabels lopen totdat deze bij het ondereind naar buiten komt. Smeer de kabeleinden bij de draaipunten.
②	Draaipunt van koppelingshendel			
③	Gasgreep en gasgreephuis		Voor de wedstrijd	Lichtjes smeren aan de binnenkant van de gaskabelspoel. Zorg dat er geen vuil binnendringt.
④	Gaskabels			
⑤	Draaipunt van rempedaal		Elke wedstrijd/ Vaker afhankelijk van de omstandigheden	Smeer het draaipunt van het rempedaal.
⑥	Draaipunt van achterbrug		Elke 3 wedstrijden/ Vaker afhankelijk van de omstandigheden	Maak de lagers schoon en vul deze met vet. Houd de keerringen schoon. Vet de keerringen in.
⑦	Draaipunten van achterwielophanging		Elke wedstrijd/ Vaker afhankelijk van de omstandigheden	Maak de lagers schoon en vul deze met vet. Houd de keerringen schoon. Vet de keerringen in.
⑧	Stuursteellagers		Elke 5 wedstrijden/ Vaker afhankelijk van de omstandigheden	Maak de lagers schoon en vul deze met vet. Houd de keerringen schoon.
⑨	Draaipunt van kickstarterpedaal		Voor de wedstrijd	Vet het draaipunt van het kickstarterpedaal in.
⑩	Choke-as		Voor de wedstrijd	Lichtjes olie aanbrengen op de choke-as.
⑪	Aandrijfketting		Voor de wedstrijd en tussen de wedstrijden	Zorg dat de ketting altijd goed gesmeerd is. Controleer altijd de slijtage en de uitlijning.
⑫	Stofkeerringen van kussendemperhefboom		Elke wedstrijd/ Vaker afhankelijk van de omstandigheden	Vet de keerringen in.
⑬	Voorwiel en achterwiel		Elke wedstrijd/ Vaker afhankelijk van de omstandigheden	Vet het lager en de keerringen in.


 .... Olie aanbrengen.

 .... Vet aanbrengen.


 .... Waterbestendig vet EP2 of gelijkwaardig vet aanbrengen.

BRANDSTOFTANK


VERWIJDEREN VAN DE BENZINETANK

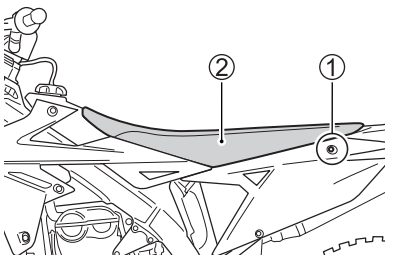


1. Verwijder de bouten ① en het zadel ②.

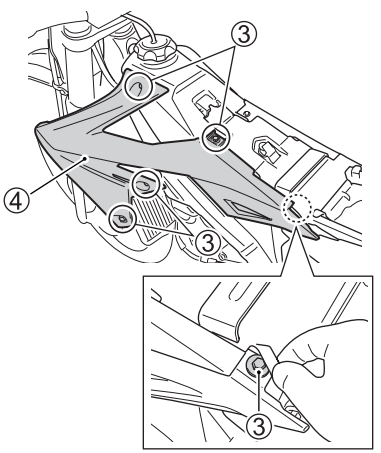


2. Verwijder de bouten ③ en de rechter en linker radiateurkap ④.

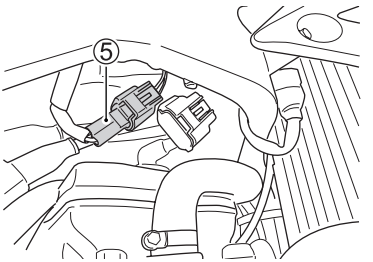


3. Maak de stekker ⑤ van de brandstofpomp los.

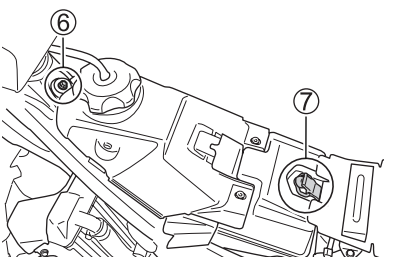

4. Verwijder de bout van de brandstoftank ⑥ en de rubberen band ⑦.

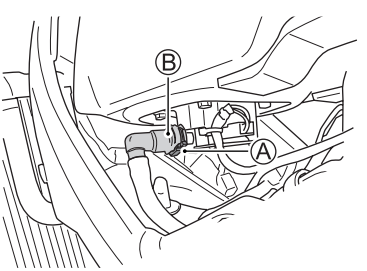

5. Til de brandstoftank op en houd deze vast. Maak de klem Ⓐ en de aansluiting van de brandstofslang Ⓑ schoon.

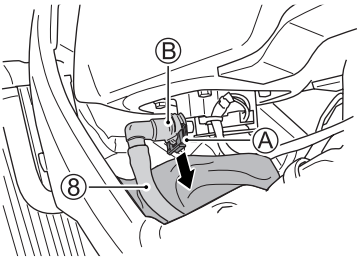


6. Leg een doek onder de brandstofslang ⑧ en ontgrendel het koppelstuk van de brandstofslang Ⓑ door aan de klem Ⓐ te trekken.
7. Verwijder het koppelstuk van de brandstofslang Ⓑ van de brandstofpijp.

⚠ WAARSCHUWING

Brandstof die uit de brandstofslang lekt, kan vlam vatten.

Stop de motor voordat u de brandstofslang loskoppelt, en zorg ervoor dat u vlammen, vonken en bronnen van hitte uit de buurt van de motorfiets houdt. Rook niet. Vang de brandstof in een bak op en gooi deze op de voorgeschreven wijze weg.

OPMERKING: Bij het verwijderen van de brandstoftank mag u de brandstofslang ⑧ niet aan de zijkant van de brandstoftank laten zitten.

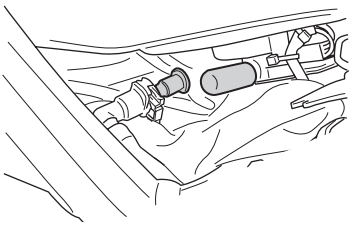

8. Plaats de gereinigde plug en de dop op de brandstofslang en de brandstofpomp.

LET OP

Vuil en stof in de brandstofleiding kan de motorfiets beschadigen.

- **Plaats de plug en de dop op de brandstofslang en de brandstofpomp wanneer de aansluiting van de brandstofslang is losgemaakt.**
- **Zorg ervoor dat u de onderdelen schoon houdt bij het loskoppelen en vastmaken van het koppelstuk.**

9. Verwijder de complete brandstoftank.

LUCHTFILTER

Zorg dat het luchtfilterelement schoon is zodat een goede motorprestatie wordt verkregen. Gebruik de volgende procedure om het element te verwijderen en te inspecteren.


⚠ WAARSCHUWING

Het starten van de motor terwijl het luchtfilterelement verwijderd is kan schadelijk zijn omdat het verbrandingsgas kan terugkeren vanuit de motor in het luchtinlaathuis. Bovendien, kan er zonder een luchtfilterelement vuil in de motor komen, wat mogelijk voor ernstige schade aan de motor kan zorgen.


Laat de motor nooit draaien wanneer het luchtfilterelement niet is aangebracht.

VERWIJDEREN VAN HET LUCHTFILTERELEMENT

1. Verwijder de bouten en het zadel.

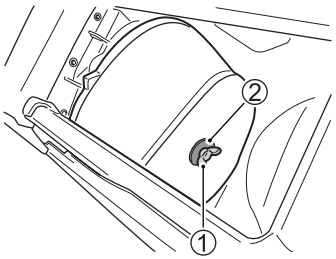

2. Verwijder de vleugelbout ① en de sluitring ②.

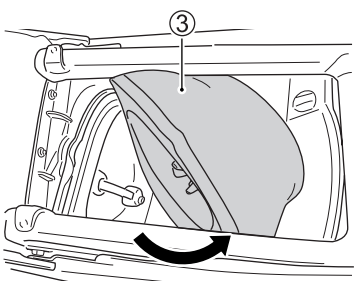


3. Verwijder het luchtfilterelement ③.

LET OP

Bij verkeerde behandeling van het luchtfilterelement kan het element scheuren.

Wanneer het element van de motorfiets moet worden verwijderd of aan de motorfiets moet worden bevestigd, dient dit te worden gedaan overeenkomstig de aanwijzingen van de pijlmarkering in de bovenstaande afbeelding.

HET LUCHTFILTERELEMENT WASSEN

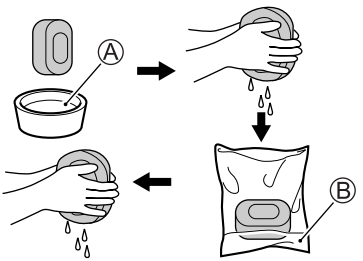

Was het element als volgt:

1. Vul een bak die groter is dan het element met een niet-ontvlambaar oplosmiddel Ⓐ. Dompel het element in het oplosmiddel en maak het schoon.

Ⓐ: MOTUL AIR FILTER CLEAN of een gelijkwaardig oplosmiddel

2. Pers het overtollige oplosmiddel uit het schoongemaakte element door het element tussen de palmen van uw handen te drukken. Wring het element niet uit, want dat kan resulteren in scheuren.
3. Laat het element drogen.
4. Doe het element in een plastic zak. Giet wat luchtfilterolie Ⓑ in de zak en werk de olie in het element.

Ⓑ: MOTUL AIR FILTER OIL of een gelijkwaardige filterolie

5. Druk het element in elkaar om de overtollige olie te verwijderen.

LET OP

Een scheur in het luchtfilterelement leidt ertoe dat vuil de motor kan binnendringen. Dit kan de motor beschadigen.

Vervang het luchtfilterelement door een nieuwe als het gescheurd is. Inspecteer het luchtfilterelement zorgvuldig op scheurtjes tijdens het reinigen van het element.

6. Verwijder vuil en andere verontreinigingen uit het luchtfilterhuis.


⚠ WAARSCHUWING

Nieuwe en afgewerkte olie en oplosmiddel kunnen gevaarlijk zijn. Wanneer kinderen of huisdieren per ongeluk nieuwe of afgewerkte olie of oplosmiddel binnen krijgen, kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Herhaaldelijk en langdurig contact met afgewerkte motorolie kan huidkanker veroorzaken. Kortstondige aanraking met afgewerkte olie of oplosmiddel kan huidirritatie veroorzaken.

- **Houd nieuwe en afgewerkte olie en oplosmiddel altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.**
- **Draag kleding met lange mouwen en waterdichte handschoenen.**
- **Spoel met zeep als olie of oplosmiddel in aanraking komt met de huid.**


OPMERKING: Recycle afgewerkte olie of oplosmiddel of ruim het op de juiste manier op.

MONTEREN VAN HET FILTERELEMENT

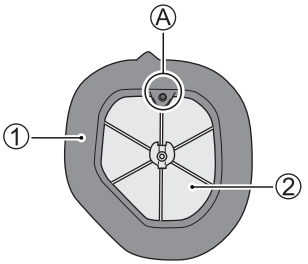

1. Plaats het element ① op de elementhouder ②.

OPMERKING: Pas het uitsteeksel Ⓐ van de elementhouder in het gat van het element ①.

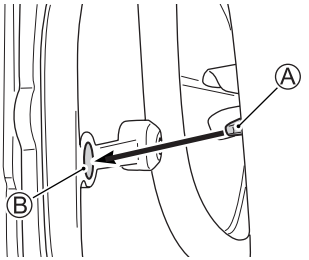

2. Monteer ze in de luchtfilterkast door het uitsteeksel Ⓐ van de elementhouder aan het gat Ⓑ van de luchtfilterkast te bevestigen.

LET OP


Als u het luchtfilterelement niet op de juiste wijze plaatst, kan dit ertoe leiden dat er vuil langs het element gaat. Dit veroorzaakt schade aan de motor.

Zorg ervoor dat u het luchtfilterelement op de juiste wijze plaatst.


BOUGIE

Ga als volgt te werk om de bougie te verwijderen.

1. Verwijder het zadel.
2. Verwijder de radiateurkappen en de brandstoftank.

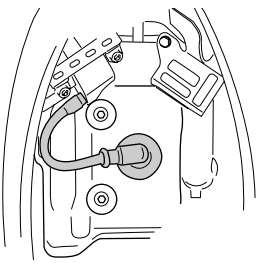

3. Verwijder de bougiekap.
4. Reinig de bougiekap en het bougiegat.

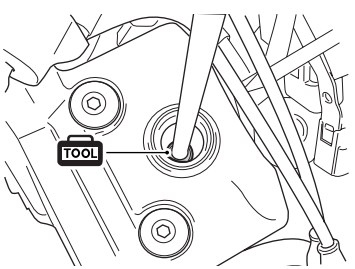

5. Verwijder de bougie met het speciale gereedschap.

TOOL 09930-10121: Bougiesleutelset


OPMERKING: Verwijder eventueel vuil rondom de bougie voordat u deze verwijdert, om te voorkomen dat het vuil in de verbrandingskamer terechtkomt.

LET OP

Vuil kan schade aan de bewegende delen van uw motor toebrengen wanneer het door een open bougiegat de motor binnendringt.

Dek het bougiegat af zodra u de bougie hebt verwijderd.

INSPECTEREN VAN DE BOUGIES

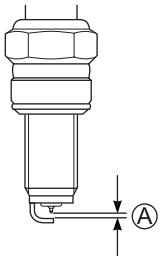

Meet de elektrodenafstand Ⓐ met een draadtype voelermaat. De standaard elektrodenafstand is 0,9 – 1,0 mm. Als de gemeten elektrodenafstand buiten het standaardbereik valt, vervangt u de bougie door een nieuwe.

Controleer tijdens het schoonmaken van elke bougie tevens de kleur van de porseleinen neus. De kleur geeft aan of de standaardbougie wel of niet geschikt is voor uw manier van gebruik van de motorfiets. Een geschikte bougie is erg lichtbruin van kleur. Een bougie die er erg wit of glazig uitziet, is onder het rijden te heet geworden. Vervang de bougie door een met een hogere warmtewaarde (koud-type).

Als de bougie er daarentegen zwart uitziet, betekent dit dat de motorfiets bij lagere temperaturen werkt. In dat geval moet u de bougie vervangen door een met een lagere warmtewaarde (warm-type).

Standaardbougie


NGK	DIMR8C10

MONTEREN

Haal de bougie met het voorgeschreven koppel aan nadat u deze eerst met de vingers hebt vastgedraaid.

09930-10121: Bougiesleutelset

Bougie: 11 Nm (1,1 kgf-m)

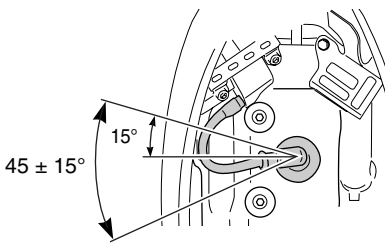

Sluit de bougiedop zorgvuldig aan zoals weergegeven.

MOTOROLIE


CONTROLEREN VAN HET MOTOROLIEPEIL

Nadat u de “INSPECTIE ALVORENS HET MOTOROLIEPEIL TE CONTROLEREN” hebt uitgevoerd, kunt u het motoroliepeil controleren aan de hand van de volgende procedure.

1. Zet de motorfiets op een horizontale ondergrond op de bijbehorende zijstandaard.
2. Start de motor en laat deze een paar minuten warmdraaien.
3. Zet de motor af en wacht drie minuten.
4. Houd de motorfiets recht overeind.

OPMERKING: Het motoroliepeil kan alleen nauwkeurig worden gemeten wanneer de motorfiets recht overeind staat omdat de helling van de motorfiets het oliepeil beïnvloedt.

OPMERKING: Laat de motor niet sneller draaien dan het stationair toerental, anders kan het gemeten oliepeil een afwijking vertonen.

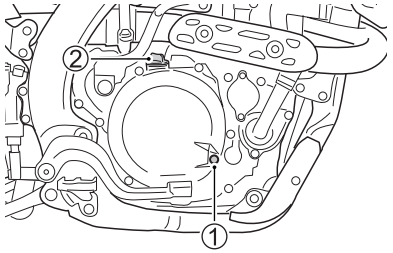

5. Daarna geldt dat als er olie wegstroomt wanneer de oliecontrolebout ① wordt verwijderd, het oliepeil in orde is.
6. Als er te veel olie is, laat u de overtollige olie wegstromen uit het oliepeilgat.
7. Als er nog steeds geen olie uit komt, draait u de oliecontrolebout ① vast, verwijdert u de vuldop ② en giet u de geschikte hoeveelheid van het aanbevolen type olie erin.

⚠ VOORZICHTIG

Hete motorolie en uitlaatpijpen kunnen brandwonden veroorzaken.

Wacht totdat de olie-aftapplug en de uitlaatpijpen voldoende zijn afgekoeld zodat deze met blote handen kunnen worden aangeraakt, voordat u de olie aftapt.


8. Herhaal de bovenstaande procedure.
9. Draai de oliecontrolebout ① vast.

Oliecontrolebout:
5,5 Nm (0,56 kgf-m)


VERVERSEN VAN DE MOTOROLIE EN VERVANGEN VAN HET OLIEFILTER

Ververs de motorolie en vervang het oliefilter op de voorgeschreven tijdstippen. De olie moet worden ververst wanneer de motor warm is, zodat alle olie van de motor wordt afgetapt. Ga als volgt te werk:


1. Zet de motorfiets op de bijbehorende zijstandaard.
2. Laat de motor een paar minuten stationair draaien en zet de motor dan af.

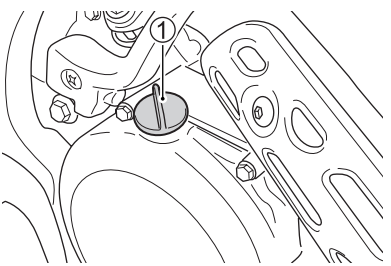


3. Verwijder de olievuldop ①.

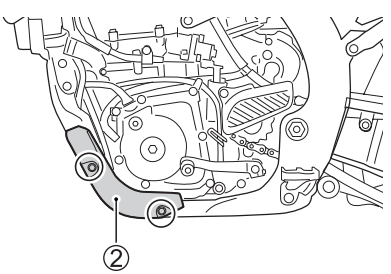

4. Verwijder de linker voorbescherming ②.
5. Plaats een opvangbak onder de motor.

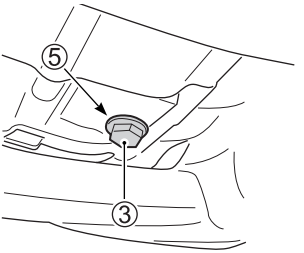

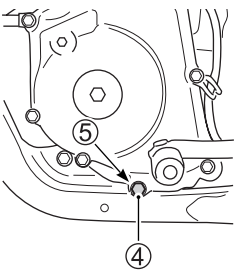

6. Verwijder de aftapplug ③, de bout ④ van het dynamodeksel en de pakkingen ⑤. Laat de motorolie wegstromen terwijl de motorfiets recht overeind wordt gehouden.

⚠ VOORZICHTIG

Hete motorolie en uitlaatpijpen kunnen brandwonden veroorzaken.

Wacht totdat de olie-aftapplug en de uitlaatpijpen voldoende zijn afgekoeld zodat deze met blote handen kunnen worden aangeraakt, voordat u de olie aftapt.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer kinderen of huisdieren per ongeluk nieuwe of afgewerkte olie binnen krijgen, kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken. Herhaaldelijk en langdurig contact met afgewerkte motorolie kan huidkanker veroorzaken. Kortstondige aanraking met olie kan huidirritatie veroorzaken.

Houd nieuwe en afgewerkte olie en gebruikte oliefilters altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Om contact met afgewerkte olie tot een minimum te beperken, moet u kleding met lange mouwen dragen en ook handschoenen die geen vloeistof doorlaten (zoals afwashandschoenen) wanneer u de olie ververst. Als er olie op uw huid terechtkomt, was dan de betreffende plaats grondig met zeep en water. Was kleding of doeken waarop olie terecht is gekomen. Recycle afgewerkte olie of gebruikte filters of ruim deze op de juiste manier op.


OPMERKING:

- *Recycle afgewerkte olie of ruim deze op de juiste manier op.*
- *Controleer voordat u met het werk begint of er geen stof, modder of andere verontreinigingen in de oliekan of op het montagevlak voor het oliefilter zijn.*


7. Vervang de pakking ⑤ door een nieuwe en haal de bouten met het voorgeschreven koppel aan.

Olieaftapplug:
12 Nm (1,2 kgf-m)

Bout van dynamodeksel:
11 Nm (1,1 kgf-m)

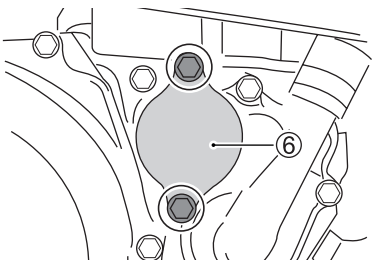


8. Verwijder de bouten waarmee de filterkap ⑥ is bevestigd.

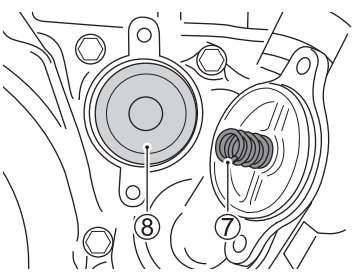


9. Verwijder de veer ⑦ en het oliefilter ⑧.

MONTEREN

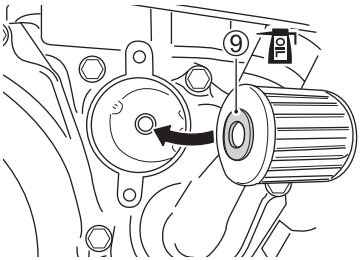

10. Smeer een dun laagje motorolie op de pakking ⑨ van het nieuwe oliefilter voordat dit wordt gemonteerd.
11. Monteer het nieuwe oliefilter.

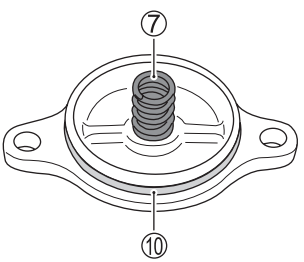

12. Maak de veer ⑦ vast aan de oliefilterkap.
13. Vervang de O-ring ⑩ door een nieuwe en smeer er motorolie op.
14. Monteer de oliefilterkap ⑥ en haal de bouten van de oliefilterkap met het voorgeschreven koppel aan.


LET OP


Gebruik van een oliefilter van een ander dan het juiste ontwerp kan de motor beschadigen.

Gebruik een origineel Suzuki oliefilter of een gelijkwaardig filter.

Bout van oliefilterkap: 11 Nm (1,1 kgf-m)


Reinigen van de oliezeef (nr. 1)

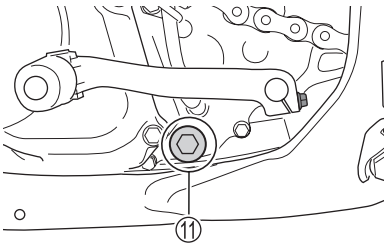

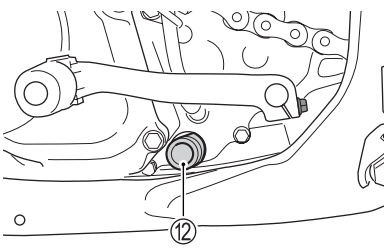

15. Verwijder de oliezeefdop ⑪. Trek de oliezeef nr. 1 ⑫ eruit.

OPMERKING: Controleer de oliezeef (nr. 1) wanneer de motorolie wordt vervangen.

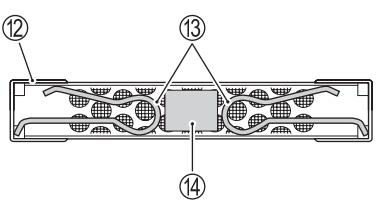


⑬.....Clip
⑭.....Magneet



16. Controleer de oliezeef op beschadiging en verstopping. Vervang de oliezeef als deze beschadigd is. Als de oliezeef verstopt is, maak deze dan schoon aan de hand van de volgende procedure.

OPMERKING: Maak de oliezeef 2 tot 3 maal grondig schoon, want er kunnen staaldeeltjes in zitten wanneer de motor nieuw is.

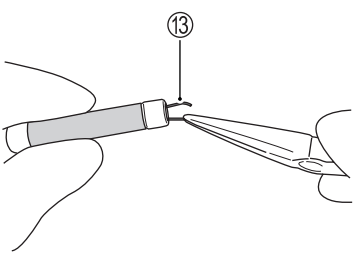


17. Verwijder de clip ⑬.

⚠ VOORZICHTIG

U kunt uw vingers bezeren aan scherpe staaldeeltjes rondom de magneet van de oliezeef.

Draag beschermingshandschoenen bij het verwijderen van staaldeeltjes uit de oliezeef.

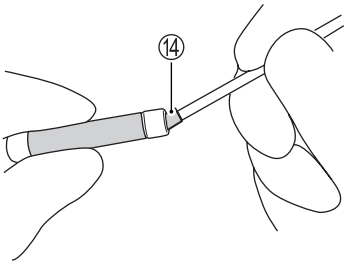

18. Verwijder de magneet ⑭ met een geschikte stalen staaf.

⚠ WAARSCHUWING

De zeef heeft een sterke magneet. De magneet kan de werking van een pacemaker beïnvloeden.

Voer het onderhoud niet uit als u een pacemaker hebt.


⚠ WAARSCHUWING

De magneet is schadelijk wanneer deze wordt ingeslikt.

Neem meteen contact op met een arts wanneer de verwijderde magneet wordt ingeslikt.


OPMERKING: Breng de magneet niet in de buurt van een magnetische kaart, een mobiele telefoon, een horloge e.d. want deze magneet heeft een sterke magnetische kracht.

19. Maak de magneet en de oliezeef schoon.

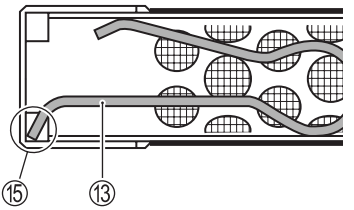


20. Steek de magneet en de clip in de oliezeef. Haak de clip ⑬ aan de groef ⑮.


Reinigen van de oliezeef (nr. 2)

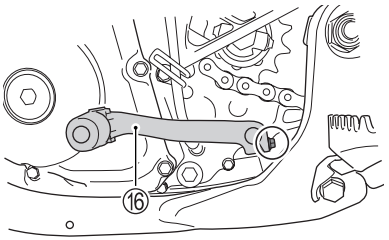


21. Verwijder de bout en verwijder de versnellingshendel ⑯.

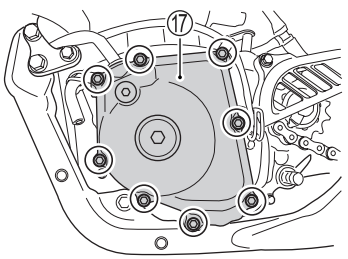


22. Verwijder de bouten en verwijder het generatordeksel ⑰.

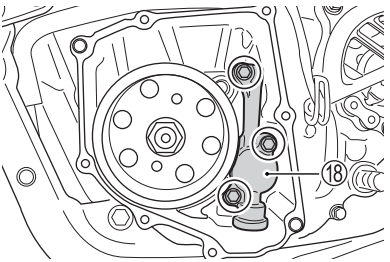

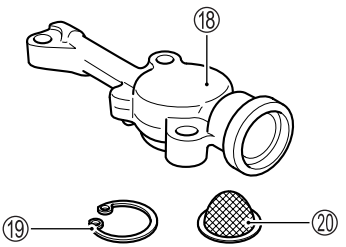

23. Verwijder de bouten en verwijder de afdekking ⑱ van de oliepomp nr. 2. Verwijder de borgveer ⑲ en de oliezeef nr. 2 ⑳ van de afdekking ⑱ van de oliepomp nr. 2.

09900-06108:
Borgveertang (gesloten type)

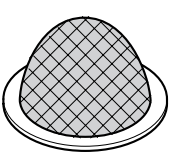

24. Controleer de oliezeef op beschadiging en verstopping. Vervang de oliezeef als deze beschadigd is. Als de oliezeef verstopt is, maak deze dan met behulp van perslucht schoon.

MONTEREN

25. Monteer de oliezeef nr. 1 ⑫ en draai de oliezeefdop ⑪ met het voorgeschreven koppel aan.

OPMERKING: Vervang de pakking door een nieuwe.

Motoroliezeefdop: 21 Nm (2,1 kgf-m)

26. Monteer de borgveer ⑲ en de oliezeef nr. 2 ⑳.

OPMERKING: Vervang de borgveer door een nieuwe.

27. Monteer de afdekking ⑱ van oliepomp nr. 2 en draai de bouten van oliepomp nr. 2 met het voorgeschreven koppel aan.

Bout van oliepomp nr. 2: 11 Nm (1,1 kgf-m)

28. Monteer de generatorafdekking ⑰ en draai de bouten van de generatorafdekking aan met het voorgeschreven koppel.

Bout van dynamodeksel: 11 Nm (1,1 kgf-m)

29. Installeer de versnellingshendel en beschermer.
30. Giet verse olie in de vulopening. Er is ongeveer 1100 ml olie vereist.

OPMERKING: Ongeveer 1050 ml olie is nodig wanneer alleen de olie wordt ververst.

LET OP

Wanneer u olie gebruikt die niet voldoet aan de specificaties van Suzuki, kan dit schade aan de motor veroorzaken.


Gebruik alleen de olie die wordt voorgeschreven in het hoofdstuk AANBEVOLEN BENZINE, OLIE EN KOELVLOEISTOF.

31. Draai de olievuldop vast.
32. Start de motor en laat deze drie minuten stationair draaien. Controleer of er geen olie lekt bij de oliefilterkap.
33. Controleer het oliepeil overeenkomstig de aanwijzingen onder **CONTROLEREN VAN HET OLIEPEIL**.

AFSTELLEN VAN HET STATIONAIR TOERENTAL


1. Stel de gaskabelspeling af. (☞ 6-28)
2. Start de motor en laat deze warmdraaien.

OPMERKING: Maak deze afstelling terwijl de motor warmgedraaid is.

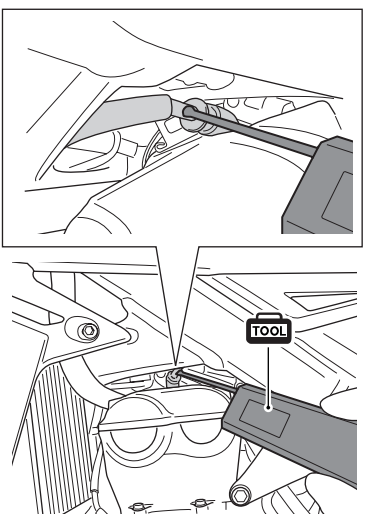

3. Sluit het speciale gereedschap op de hoogspanningsdraad aan.

TOOL 09900-26010: Digitale toerenteller

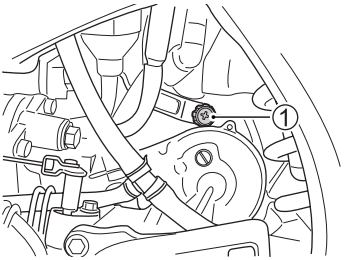

4. Draai aan de stationairstelschroef ① en stel het stationair toerental op de onderstaande waarde in.

DATA Stationair toerental: 2100 ± 50 omw/min


Draaien	Stationair toerental
Rechtsom	Verhogen
Linksom	Verlagen

VERSTELLEN VAN DE GASKABEL

⚠ WAARSCHUWING


Als de speling van de gaskabel niet juist is afgesteld, kan dit ertoe leiden dat het motortoerental plotseling toeneemt wanneer u aan het stuur draait. Hierdoor kunt u de macht over het stuur verliezen, met kans op ongelukken.

Stel de speling van de gaskabel zo af dat het toerental niet toeneemt wanneer u het stuur beweegt.

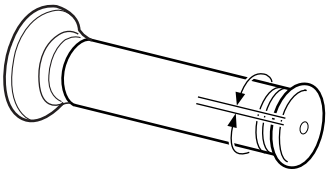

2,0 – 4,0 mm


Meet de gaskabelspeling door aan de gasgreep te draaien. De gasgreep moet ongeveer 2,0 – 4,0 mm speling hebben.

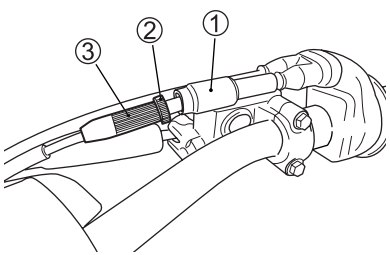

1. Verwijder de stofhuls ①.
2. Draai de borgmoer ② los.
3. Draai de afsteller ③ naar binnen of buiten tot de juiste speling is verkregen.
4. Draai de borgmoer ② vast.
5. Controleer de gaskabelspeling opnieuw. Stel de speling nog een keer af wanneer deze niet binnen de tolerantiegrenzen is.
6. Breng de stofhuls ① weer aan.

DATA Gaskabelspeling:
2,0 – 4,0 mm


STOFHULZEN VAN DE GASKABEL

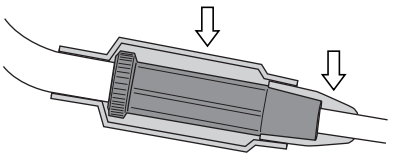

De gaskabel heeft stofhulzen. Controleer of de stofhulzen stevig vastzitten. Breng niet rechtstreeks water op de stofhulzen aan wanneer u de motorfiets wast. Eventueel vuil kan met een natte doek van de stofhulzen worden geveegd.


BRANDSTOFSLANG

Til de benzinetank omhoog zoals beschreven in het hoofdstuk BENZINETANK.

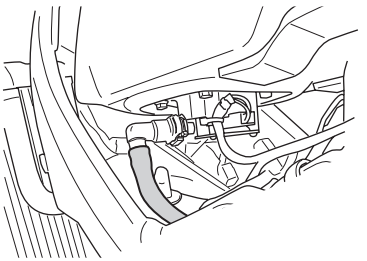


Inspecteer de brandstofslang op beschadiging en brandstoflekkage. Vervang de brandstofslang als er gebreken worden vastgesteld. Vervang de brandstofslang elke vier jaar.

AFSTELLEN VAN DE KOPPELING

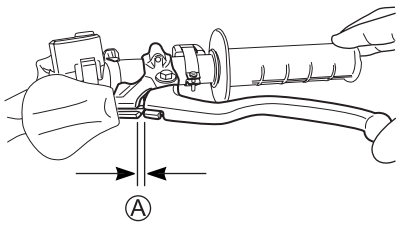


Stel de speling van de koppelingskabel als volgt af:

KLEINE AFSTELLINGEN (SNELAFSTELLER)

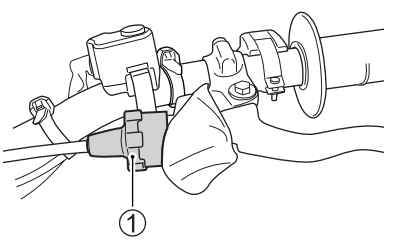

Draai aan de afsteller ① tot de speling Ⓐ van de koppelingshendel, gemeten bij de hendelhouder, ongeveer 2 – 3 mm is bij het inknijpen van de hendel tot er druk gevoeld wordt.

GROTE AFSTELLINGEN

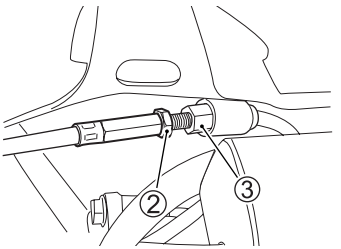

1. Draai de borgmoer ② los. Draai aan de stelbout ③ tot de speling Ⓐ van de koppelingshendel, gemeten bij de hendelhouder, ongeveer 2 – 3 mm is bij het inknijpen van de hendel tot er druk gevoeld wordt.
2. Haal de borgmoer ② met het voorgeschreven koppel aan.

Borgmoer koppelingskabelversteller: 2,1 Nm (0,21 kgf-m)

AANDRIJFKETTING

Als de aandrijfketting moet worden vervangen, en u kunt dit niet zelf doen, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer. De toestand en de afstelling van de ketting moeten telkens voordat u de motorfiets gebruikt gecontroleerd worden. Volg altijd de richtlijnen die hierna worden beschreven voor het inspecteren en onderhouden van de ketting.

⚠ WAARSCHUWING

Als u met de motorfiets rijdt terwijl de ketting in slechte staat is of onjuist is afgesteld, kan dit leiden tot een ongeluk.

Controleer voor iedere rit de ketting, stel de ketting af en onderhoud deze op de juiste wijze, zoals wordt beschreven in dit hoofdstuk.

⚠ WAARSCHUWING

Uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden terwijl de motor draait, kan gevaarlijk zijn. U kunt door bewegende onderdelen, zoals de ketting, kettingwielen enz. gegrepen worden.


Zet de motor af voordat u met onderhoud begint.


Inspecteren van de aandrijfketting

Controleer de ketting op de volgende punten:

- Losse pennen
- Beschadigde rollen
- Droge of verroeste schakels
- Verbogen of vastzittende schakels
- Overmatige slijtage
- Onjuiste kettingspanning

Raadpleeg uw erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur als er problemen zijn met de toestand of de afstelling van de ketting.

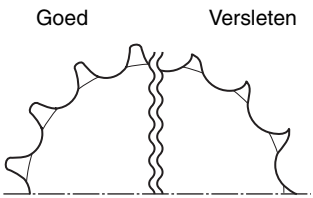

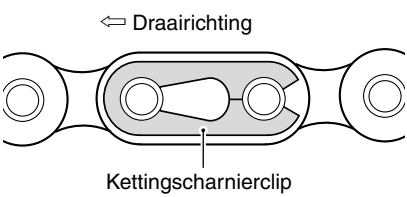

Als de aandrijfketting beschadigd is, bestaat de kans dat ook de tandwielen beschadigd zijn. Controleer de tandwielen op de volgende punten:

- Overmatige slijtage van de tanden
- Afgebroken of beschadigde tanden
- Losse bevestigingsmoeren van de tandwielen

OPMERKING: De twee tandwielen dienen op slijtage gecontroleerd te worden wanneer een nieuwe ketting wordt gemonteerd. Vervang de tandwielen indien nodig.

SCHOONMAKEN EN SMEREN VAN DE AANDRIJFKETTING

Reinig en smeer de ketting als volgt:

1. Verwijder vuil en stof van de aandrijfketting.
2. Maak de aandrijfketting schoon met een speciaal reinigingsmiddel voor kettingen of met water en een neutraal schoonmaakmiddel.


LET OP

Wanneer de aandrijfketting verkeerd wordt schoongemaakt, kan deze onherstelbaar beschadigd worden.

- **Gebruik geen vluchtige oplosmiddelen zoals witte spiritus, petroleum of wasbenzine.**
- **Gebruik geen hogedrukreiniger om de aandrijfketting schoon te maken.**
- **Gebruik geen staalborstel om de aandrijfketting schoon te maken.**

3. Reinig de aandrijfketting uitsluitend met een zachte borstel.
4. Veeg het water en neutraal schoonmaakmiddel weg.
5. Smeer de aandrijfketting met een speciaal smeermiddel voor motorfietskettingen of met olie met hoge viscositeit (#80 – 90).
6. Smeer zowel de voor- als de achterplaatjes van de aandrijfketting in.
7. Veeg na het smeren het overtollige smeermiddel volledig van de aandrijfketting af.

AFSTELLEN VAN DE AANDRIJFKETTING

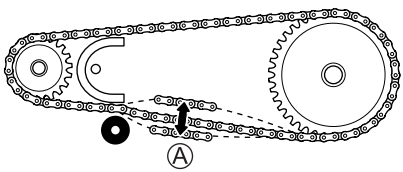


Meet de doorbuiging van de ketting in het midden tussen de kettingbuffer en het achterste tandwiel terwijl de motorfiets vanaf onder door de standaard wordt ondersteund en het achterwiel van de grond af is getild. Als de gemeten waarde niet binnen het onderstaande tolerantiebereik is, moet de ketting worden afgesteld.

DATA Doorbuiging van ketting Ⓐ: 35 – 45 mm

⚠ WAARSCHUWING

Een onvoldoende gespannen ketting kan ertoe leiden dat de ketting van de tandwielen loopt, hetgeen een ongeluk of ernstige schade aan de motorfiets kan veroorzaken.

Controleer voor elke rit de aandrijfkettingspanning en stel deze af.

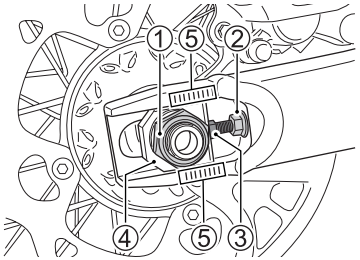

1. Draai de asmoer ① los.
2. Draai de borgmoeren ② los en stel de doorbuiging van de ketting af door de afstellers ③ te verdraaien. Zorg dat de rechter en linker afstellerringen ④ bij dezelfde positie op schaal ⑤ staan.
3. Terwijl de afstellers ③ op de plaats worden gehouden, draait u de borgmoeren ② vast.
4. Duw de afstellerringen ④ tegen de afstellers ③ en draai de wielasmoer ① vast.
5. Controleer na het aandraaien de kettingspanning nogmaals en stel deze indien nodig bij.

Moer van achterwielas: 100 Nm (10,2 kgf-m)

KOELVLOEISTOF

KOELVLOEISTOFPEIL

⚠ WAARSCHUWING

Koelvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt of de dampen ervan worden ingeademd. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.


Bewaar de koelvloeistof altijd op een plaats buiten het bereik van kinderen of huisdieren. Bij inslikken geen braken forceren, roep medische hulp in. Wanneer het koelmiddel in contact komt met de huid of in uw oog terecht komt, spoel dan grondig af met water en raadpleeg een arts.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de radiateurdop opent terwijl de motor warm is, kunt u brandwonden oplopen als gevolg van de hete vloeistof of stoom die naar buiten spuit.

Open de radiateurdop niet wanneer de motor warm is. Wacht totdat de motor is afgekoeld.

1. Controleer of de koelvloeistof tot de onderrand van de inlaatopening komt. Als dit niet het geval is, moet u de radiateur bijvullen met de voorgeschreven koelvloeistof.

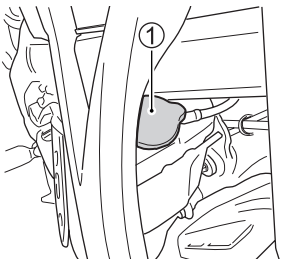

2. Draai de radiateurdop ① stevig vast.

⚠ VOORZICHTIG

Wanneer de radiateurdop niet goed is vastgedraaid, zal het koelsysteem niet de voorgeschreven werkdruk bereiken, waardoor het systeem oververhit raakt.

Draai de radiateurdop stevig vast tot deze vergrendelt.

OPMERKING:

- *Als u alleen water toevoegt, verdunt u de koelvloeistof en neemt de werking van de koelvloeistof af. Voeg de voorgeschreven koelvloeistof toe.*
- *Deze motorfiets heeft geen expansiereservoir aan het uiteinde van de ontluchtingsslang. Dit betekent dat het koelvloeistofpeil tijdens het rijden lager kan worden. Controleer het koelvloeistofpeil telkens voordat u gaat rijden.*

INSPECTEREN VAN DE RADIATEURSLANGEN

Controleer de radiateurslang om er zeker van te zijn dat er geen scheur zit, schade aanwezig of dat er koelmiddel lekt. Als een defect wordt vastgesteld, vervang de radiateurslang dan door een nieuwe. Als u het niet zelf kunt vervangen, vraag dan uw Suzuki-dealer om de radiateurslang door een nieuwe te vervangen.

REMMEN

Deze motorfiets is voor en achter uitgerust met schijfremmen.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de remmen niet controleert en op de juiste wijze onderhoudt, neemt de kans dat u een ongeluk krijgt toe.


Controleer de remmen voor elke rit, zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN. Onderhoud de remmen zoals beschreven in het ONDERHOUDSSCHEMA.

OPMERKING: Rijden met de ATV in modder, water, zand of andere extreme omstandigheden heeft een verhoogde slijtage van de remmen tot gevolg. Als u uw motorfiets onder deze omstandigheden gebruikt, moeten de remmen vaker gecontroleerd worden dan in het ONDERHOUDSSCHEMA is aangegeven.


INSPECTEREN VAN DE REMSLANGEN

Controleer de remkabel en kabelverbindingen om er zeker van te zijn dat er geen scheur zit, schade aanwezig is of dat er remvloeistof lekt. Als een defect wordt vastgesteld, vervang de remkabel dan door een nieuwe. Als u het niet zelf kunt vervangen, vraag dan uw Suzuki-dealer om de remkabel door een nieuwe te vervangen.

REMVLOEISTOF

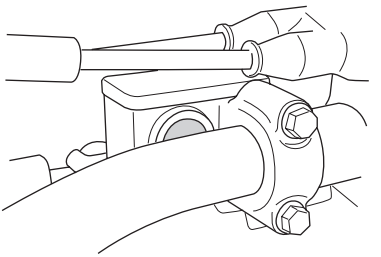

VOOR

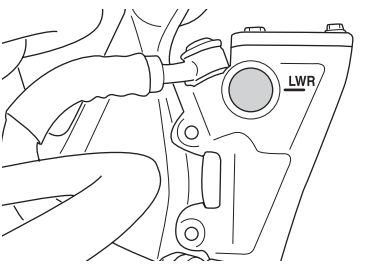

ACHTER

Controleer regelmatig het remvloeistofpeil in het voor- en achterremvloeistofreservoir. Als het peil in een van de reservoirs beneden het onderste streepje staat, dient u te controleren of er sprake is van slijtage van de remblokken of lekkage.

⚠ WAARSCHUWING

Remvloeistof neemt geleidelijk vocht op via de remslangen. Remvloeistof met een hoog watergehalte heeft een lager kookpunt en kan een defect van het remsysteem veroorzaken als gevolg van corrosie van de remonderdelen. Kokende remvloeistof of een defect van het remsysteem kan resulteren in een ongeluk.

Ververs de remvloeistof elke twee jaar om een goede remprestatie te behouden.

⚠ WAARSCHUWING

Bij gebruik van een andere vloeistof dan DOT4 remvloeistof uit een afgesloten blik kan het remsysteem beschadigd raken wat kan leiden tot een ongeluk.

Maak de vuldop schoon voordat u die verwijdert. Gebruik uitsluitend DOT4 remvloeistof uit een afgesloten blik. Gebruik en meng nooit verschillende soorten remvloeistof.

⚠ WAARSCHUWING

Remvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt en veroorzaakt ook letsel wanneer deze in contact komt met de ogen of de huid. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.


Indien per ongeluk remvloeistof wordt ingeslikt, moet u geen braakneigingen opwekken. Neem onmiddellijk contact op met een vergiftiginginformatiecentrum of een arts. Als remvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u de ogen met water spoelen en de hulp van een arts inroepen. Was uw handen grondig na het werken met remvloeistof. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.


LET OP

Gemorste remvloeistof kan schade toebrengen aan gelakte oppervlakken en plastic onderdelen.


Zorg ervoor dat u geen vloeistof morst bij het vullen van het remvloeistofreservoir. Veeg gemorste vloeistof onmiddellijk op.

REMBLOKKEN

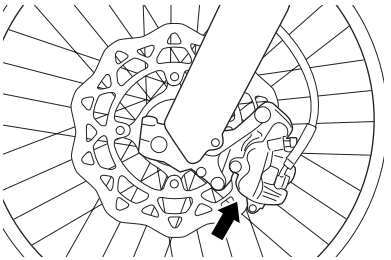

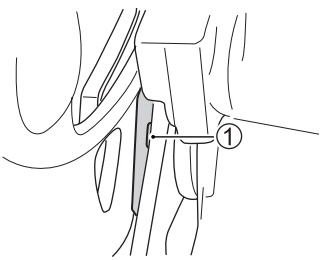

VOOR

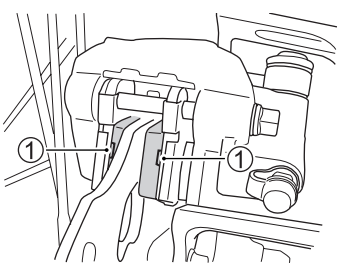

ACHTER

Controleer of de voorste en achterste remblokken versleten zijn tot aan de slijtagegrens-groef ①. Als een voorste of achterste remblok tot aan de slijtagegrens is versleten, moeten beide voorste of beide achterste remblokken door nieuwe worden vervangen. Nadat de voorste of achterste remblokken zijn vervangen, moet de remhendel of het rempedaal een paar maal pompend worden bediend. Hierdoor worden de remblokken aangespannen en komen ze in de juiste positie te zitten.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de remblokken niet controleert en onderhoudt en ze vervangt wanneer dit aangeraden wordt, neemt de kans dat u een ongeluk krijgt toe.

Wanneer het remblok moet worden vervangen, en u kunt dit niet zelf, vraag dan uw Suzuki-dealer om deze door een nieuwe te vervangen. Controleer en onderhoud het remblok zoals voorgeschreven.

⚠ WAARSCHUWING

Als u na een reparatie aan het remsysteem of vervangen van de remblokken wegrijdt met deze motorfiets zonder eerst de remhendel/pedaal even te pompen, kan de remwerking minder effectief zijn, waardoor ongelukken kunnen ontstaan.

Bedien na een reparatie aan het remsysteem of vervangen van de remblokken de remhendel/pedaal enkele malen pompend tot de remblokken tegen de remschijven aan zijn gedrukt en de juiste hendel-/pedaalslag en stijfheid zijn verkregen.

⚠ WAARSCHUWING

Vervangen van slechts een van de twee remblokken kan leiden tot ongelijkmatig remmen, met een verhoogde kans op ongelukken.

Vervang altijd beide remblokken tegelijk.

OPMERKING: Trek/druk de remmen niet aan zolang niet alle remblokken op hun plaats zitten. De zuigers kunnen slechts met moeite weer in de uitgangsstand teruggezet worden en er kan hierbij remvloeistoflekkage optreden.


AFSTELLEN VAN HET ACHTERREMPEDAAL

LET OP

Een onjuist afgesteld rempedaal kan ertoe leiden dat de remblokken voortdurend tegen de schijf aanlopen, hetgeen schade aan de remblokken en de schijf veroorzaakt.

Volg de stappen in dit hoofdstuk als u het rempedaal op de juiste wijze wilt afstellen.

Het achterrempedaal moet worden afgesteld door de juiste speling tussen het pedaal en de voetsteun in te stellen. Stel het rempedaal als volgt af:

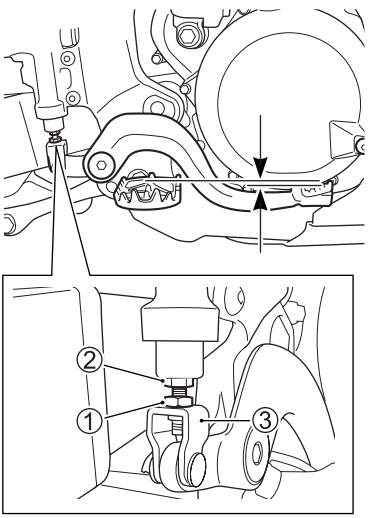

1. Draai de borgmoer ① los.
2. Stel de hoogte van het rempedaal af door de afsteller ② te verdraaien tot het rempedaal zich 0 – 10 mm onder de bovenrand van de voetsteun bevindt.
3. Houd de gaffel ③ vast en haal de borgmoer met het voorgeschreven koppel aan.

Borgmoer van hoofdremcilinderstang achterrem:
6,0 Nm (0,61 kgf-m)

BANDEN

⚠ WAARSCHUWING

De banden van uw motorfiets vormen de allesbepalende verbinding tussen uw motorfiets en de weg. Als u de onderstaande voorzorgen veronachtzaamt, kan dat ongelukken geven door problemen met de banden.

- **Controleer voor elke rit de toestand en spanning van de banden en breng de bandenspanning zonodig op peil.**
- **Vervang een band zodra deze aanzienlijk is versleten of zodra deze beschadigingen vertoont zoals scheuren of barsten.**
- **Lees dit hoofdstuk van de gebruikershandleiding zorgvuldig door.**

BANDENSPANNING EN BELASTING

Controleer de bandenspanning telkens voordat u gaat rijden en stel de bandenspanning af op de waarden aangegeven in de onderstaande tabel. De bandenspanning dient overigens gecontroleerd en zonodig gecorrigeerd te worden vóór met de motor is gereden, aangezien de banden bij het rijden warm zullen worden, hetgeen in een hogere waarde voor de bandenspanning resulteert.

Bandenspanning van koude band

VOOR	70 – 110 kPa 0,7 – 1,1 kgf/cm^2
ACHTER	70 – 110 kPa 0,7 – 1,1 kgf/cm^2

TOESTAND VAN DE BANDEN EN BANDENTYPE

De toestand van de banden en het type banden zijn van groot belang voor de prestaties van de motorfiets. Sneeën, scheuren in de banden of slijtage van de banden hebben een negatieve invloed op de hanteerbaarheid van de motorfiets wat ervoor kan zorgen dat de controle over de motorfiets wordt verloren.

Controleer telkens voordat u gaat rijden de toestand van de banden. Vervang een band als deze zichtbare tekenen van beschadiging vertoont, zoals barsten of scheuren.

Bij het vervangen van een band dient u erop toe te zien dat een nieuwe band van de onderstaande maat en type wordt gebruikt. Bij gebruik van een band met een andere maat of van een ander type, kunnen de rijeigenschappen van de motorfiets nadelig beïnvloed worden en kan de motorfiets in het ergste geval zelfs onbestuurbaar worden.


	VOOR	ACHTER
MAAT	80/100-21 51M	110/90-19 62M
TYPE	BRIDGESTONE BATTLECROSS X30F	BRIDGESTONE BATTLECROSS X30R

⚠ WAARSCHUWING


Een ondeugdelijk gerepareerde of aangebrachte band kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, met kans op een ongeluk.

Als de band gerepareerd of vervangen moet worden, en u kunt dit niet zelf doen, vraag dan uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de bandenreparatie of vervanging uit te voeren omdat zij hiervoor het geschikte gereedschap en ervaring hebben.

SPAAKNIPPELS EN HIELAANSLAGMOER

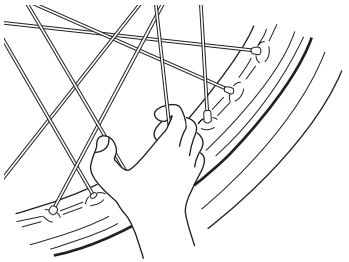

Controleer de spanning om te kijken of de spaaknippels voldoende strak zitten. De spanning van de spaken kan gecontroleerd worden door de spaken met uw vingers bij elkaar te drukken. Als een spaaknippel los zit, zal de betreffende spaak meer buigen dan de andere spaken.

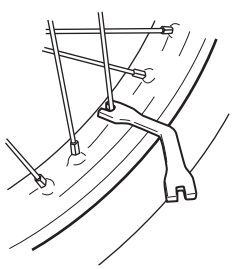

Draai de spaaknippels met een spaaknippelsleutel vast totdat alle spaken dezelfde spanning hebben.


Spaaknippel (voorwiel):
5,5 Nm (0,56 kgf-m)

Spaaknippel (achterwiel):
6,0 Nm (0,61 kgf-m)

LET OP

Verkeerd aanhalen van de spaaknippels kan resulteren in beschadiging van het wiel.


Draai de spaaknippels telkens minder dan 1/2 slag vast. Inspecteer de spaakspanning en draai de spaaknippels dan verder vast.

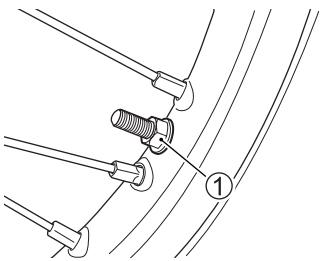

Controleer of de hielaanslagmoer ① stevig vastzit.


Hielaanslagmoer
(voorwiel en achterwiel):
14 Nm (1,4 kgf-m)

VOORVORK

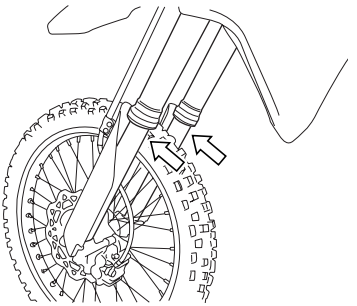


- Beweeg de voorvork een paar maal op en neer om te controleren of deze soepel beweegt.
- Inspecteer op beschadiging en olielekkage.
- Controleer of de bouten en moeren stevig vastzitten.
- Vervang de voorvork door een nieuwe als er een defect wordt vastgesteld.

ACHTERWIELVERING

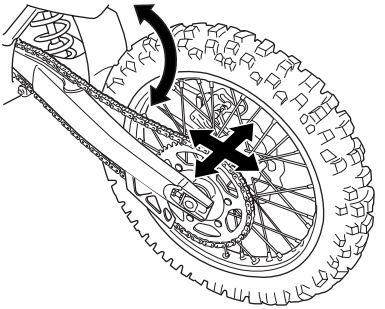

- Beweeg de achtervering een paar maal op en neer om te controleren of deze soepel beweegt.
- Inspecteer op beschadiging en olielekkage.
- Controleer of de bouten en moeren stevig vastzitten.
- Controleer of de achtervering speling heeft of klemt door de achterbrug omhoog en omlaag, en naar rechts en links te bewegen.
- Vervang indien nodig de beschadigde of versleten onderdelen door nieuwe.

STUURINRICHTING

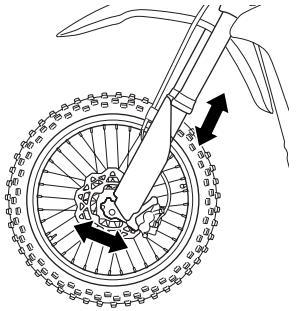

Inspecteer de stuurinrichting door de voorvork omhoog en omlaag, en naar achteren en voren te bewegen. Als de stuurinrichting speling heeft of klemt, controleer dan of de balhoofdmoer en de stuurlagers stevig vastzitten.





SCHOONMAKEN EN STALLING VAN DE MOTORFIETS

SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS 7-2
CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN 7-4
STALLING 7-4
WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN 7-5
VOORKOMEN VAN CORROSIE 7-6

SCHOONMAKEN EN STALLING VAN DE MOTORFIETS

SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS



Volg de onderstaande instructies om te voorkomen dat er water via het luchtfilterelement in de motor terechtkomt bij het schoonmaken van de motorfiets.

- Bedek het element met een plastic zak.
- Monteer het zadel.
- Bedek de inlaatgaten in de framedeksel om te voorkomen dat water in de luchtfilterkast terechtkomt.

Spuit geen water onder hoge druk op de luchtfilterkast.

WASSEN VAN DE MOTORFIETS

Volg de onderstaande aanwijzingen wanneer u de motorfiets wast:

1. Verwijder vuil en modder met behulp van koud stromend water. U kunt hierbij een zachte spons of borstel gebruiken. Gebruik geen hard materiaal dat de lak kan beschadigen.
2. Was de hele motorfiets met een mild schoonmaakmiddel of een speciale zeep voor het wassen van auto's. Gebruik hiervoor een spons of zachte doek. Doordrenk de spons of doek regelmatig met zeepsop.

OPMERKING: Zorg dat de volgende onderdelen niet nat worden:

- *Bougie*
- *Dop van brandstoftank*
- *Brandstofinspuitsysteem*
- *Hoofdremcilinders*
- *Stofhulzen van de gaskabel*
- *Voorvork stofafdichting*

LET OP

Hogedrukwaterstralen zoals in autowasserettes kunnen zo krachtig zijn dat de onderdelen van uw motorfiets worden beschadigd. Hierdoor kan roest, corrosie en verhoogde slijtage worden veroorzaakt. Ook speciale onderdelenreinigers kunnen schadelijk zijn voor delen van de motorfiets.

Gebruik geen water onder hoge druk voor het schoonmaken van uw motorfiets. Gebruik geen onderdelenreiniger op het gasklephuis en de brandstofinspuitingssensors.

3. Als al het vuil van de motorfiets is verwijderd, spoelt u met stromend water alle zeep weg.
4. Na het schoonspuiten droogt u de motorfiets met een natte zeem of een doek, en laat u de motorfiets in de schaduw helemaal opdrogen.
5. Controleer alle geverfde onderdelen zorgvuldig op beschadiging. Als de lak beschadigd is, tipt u deze plekken bij met een speciale bijwerk-lak om de schade te verhelpen, volgens de onderstaande aanwijzingen:
   a. Maak de beschadigde plekken goed schoon en laat ze opdrogen.
   b. Meng de verf en tip de beschadigde plekken bij met een fijn kwastje.
   c. Laat de verf volledig opdrogen.

OPMERKING: Droog de motorfiets nadat deze is gewassen. Blaas met perslucht water van onderdelen als het nodig is om de onderdelen te verwijderen meteen nadat de motorfiets is gewassen.

LET OP

Gebruik van een reinigingsmiddel op alkali- of zuurbasis, of gebruik van benzine, remvloeistof of een ander oplosmiddel kan de onderdelen van de motorfiets beschadigen.

Gebruik voor het schoonmaken uitsluitend een zachte doek en warm water met een milde zeep.

DE MOTORFIETS IN DE WAS ZETTEN

Nadat u de motorfiets hebt gewassen, is het raadzaam om deze, ter bescherming en verfraaiing van de lak, in de was te zetten en te polijsten.

- Gebruik alleen was- en poetsmiddelen van goede kwaliteit.
- Als u was- en poetsmiddelen gebruikt, volg dan altijd de aanwijzingen van de fabrikant op.

CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN

Voor een lange levensduur van uw motorfiets dient u deze te smeren overeenkomstig de aanwijzingen in het hoofdstuk “SMERINGSPUNTEN”.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik van de motorfiets met natte remmen is gevaarlijk. Natte remmen hebben minder remvermogen dan droge remmen. Dit zou kunnen leiden tot een ongeluk.

Test na het wassen de remmen van de motorfiets terwijl u met langzame snelheid rijdt. Bedien de remmen indien nodig een paar maal zodat de remvoeringen door de wrijvingswarmte kunnen opdrogen.

Als u tijdens uw laatste rit moeilijkheden hebt ondervonden, controleer de motorfiets dan aan de hand van de aanwijzingen in het hoofdstuk “CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN”.

STALLING

Aangezien deze motorfiets een wedstrijdmotorfiets is, is deze niet voorzien van een contactslot en een stuurblokkeringsmechanisme zoals bij een motorfiets voor normaal algemeen gebruik. Om diefstal of ongeoorloofd gebruik door een kind te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat de motorfiets op een geschikte plaats worden gestald. Het verdient aanbeveling om de motorfiets binnen te stallen om roestvorming enz. te voorkomen.

Als de motorfiets langere tijd niet wordt gebruikt, moeten bepaalde werkzaamheden worden uitgevoerd waarvoor een specifieke kennis, materialen en uitrusting vereist zijn. Als het niet mogelijk is om dit zelf te doen beveelt Suzuki aan dat u dit aan uw Suzuki-dealer vraagt. Als u dit zelf doet, volg dan de hierna aangegeven algemene richtlijnen.

MOTORFIETS

Maak de motorfiets helemaal schoon. Parkeer de motorfiets op de bijbehorende zijstandaard op een stevige, vlakke ondergrond waar deze niet kan omvallen.

BRANDSTOF

Tap de benzine uit de benzinetank af totdat de tank leeg is.

MOTOR

1. Giet ongeveer 5 ml motorolie in het bougiegat. Monteer de bougie en start de motor een paar maal.
2. Tap alle motorolie zorgvuldig af en vul het carter tot het voorgeschreven niveau met schone motorolie.
3. Bedek de luchtfilterinlaat en de geluiddemperuitlaat met vettige doeken om te voorkomen dat vocht binnendringt.

BANDEN

Breng de banden op de normale bandenspanning.

BUITENKANT

- Bespuit alle vinyl en rubber onderdelen met een verduurzamingsmiddel voor rubber.
- Bespuit alle niet gelakte oppervlakken met een roestwerend middel.
- Bedek de gelakte oppervlakken met autowas.

WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN

1. Maak de motorfiets helemaal schoon.
2. Verwijder de vettige doeken van de luchtfilterinlaat en de geluiddemperuitlaat.
3. Tap alle motorolie af. Monteer een nieuw oliefilter en vul de motor met verse olie zoals beschreven in deze handleiding.
4. Verwijder de bougie. Draai de motor een paar maal rond. Monteer de bougie.
5. Controleer of de motorfiets correct gesmeerd is.
6. Voer de CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN uit die beschreven is in deze handleiding.
7. Start de motorfiets zoals beschreven in deze handleiding.

Als de motor moeilijk kan worden gestart, volg dan de onderstaande procedure:

Als gevolg van de verslechtering van de kwaliteit van de benzine wanneer deze lange tijd in de brandstofleiding is, kan de motor moeilijk worden gestart totdat de verslechterde (verschaalde) benzine uit de brandstofleiding is afgevoerd. De kickstarter moet meerdere malen worden gebruikt om de benzine uit de brandstofleiding af te voeren.

1. Vul de brandstoftank voor meer dan de helft.
2. Schakel de versnelling in de vrijstand.
3. Terwijl u het gas ongeveer 1/4 opendraait, bedient u de kickstarter 30 tot 40 maal.

OPMERKING: Het volume van de brandstofinspuiting wordt groter wanneer het gas opengedraaid wordt. Draai het gas echter niet meer dan 1/2 open, want de brandstofinspuiting wordt afgesloten wanneer het gas volledig is opengedraaid in de motorstartstand.

4. Start de motor door de startprocedure voor een koude motor op te volgen.

OPMERKING: Als de motor na een paar pogingen niet aanslaat, zal de bougie nat worden. In dat geval bedient u de kickstarter 4 of 5 maal met het gas volledig opengedraaid om de bougie te drogen. Er wordt geen benzine ingespoten bij volledig opengedraaid gas in de motorstartstand.

VOORKOMEN VAN CORROSIE

Het is van belang dat u de motorfiets goed verzorgt om deze te beschermen tegen corrosie zodat de motorfiets er vele jaren als nieuw blijft uitzien.

Belangrijke informatie over corrosie

Veel voorkomende oorzaken van corrosie

- Opeenhoping van strooizout, vuil, vocht of chemicaliën op moeilijk bereikbare plaatsen.
- Putjes, krassen of andere beschadiging van behandelde of gelakte metalen oppervlakken, als gevolg van kleine ongelukken of steenslag.

Strooizout, zilte lucht, industriële vervuiling en een hoge vochtigheidsgraad dragen alle bij aan corrosie.

Hoe kunt u corrosie voorkomen

- Was de motorfiets regelmatig, minstens een keer per maand. Houd de motorfiets zo schoon en droog mogelijk.
- Verwijder verontreinigingen en vreemde bestanddelen. Verontreinigingen zoals strooizout, chemicaliën, asfalt of teer, hars, vogelpoep en industriële vliegas kunnen de afwerking van uw motorfiets beschadigen. Verwijder deze verontreinigingen zo snel mogelijk. Als de verontreinigingen moeilijk kunnen worden verwijderd, kan het gebruik van een aanvullend schoonmaakmiddel nodig zijn. Bij gebruik van een speciaal schoonmaakmiddel dient u de aanwijzingen van de fabrikant te volgen.

- Repareer beschadigingen aan de afwerking zo spoedig mogelijk. Controleer alle gelakte onderdelen van de motorfiets zorgvuldig op beschadiging. Mochten er putjes of krassen in de lak zijn, werk deze dan onmiddellijk bij om corrosie te voorkomen. Als de putjes of krassen tot aan het blote metaal reiken, moet u de reparatie door uw Suzuki-dealer laten uitvoeren.
- Stal de motorfiets in een droge en goed geventileerde ruimte. Als u de motorfiets vaak in de garage wast of als u de motorfiets vaak binnen parkeert wanneer deze nat is, kan de garage vochtig worden. De hoge vochtigheid kan corrosie veroorzaken of deze versnellen. Een natte motorfiets kan ook in een verwarmde garage roesten als de ventilatie slecht is.
- Dek de motorfiets af. Blootstelling aan de middagzon kan verkleuring van de lak en de plastic onderdelen veroorzaken.



TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN EN RIJKLAAR GEWICHT

Totale lengte	2175 mm
Totale breedte	835 mm
Totale hoogte	1260 mm
Wielbasis	1480 mm
Grondspeling	330 mm
Zadelhoogte	960 mm
Leeggewicht	112 kg

MOTOR

Type	Viertaktmotor, vloeistofgekoeld, DOHC
Aantal cilinders	1
Boring	96,0 mm
Slag	62,1 mm
Cilinderinhoud	449 cm^3
Compressieverhouding	12,5: 1
Brandstofsysteem	Brandstofinspuiting
Luchtfilter	Polyurethaan-schuimelement
Startsysteem	Primaire kickstarter
Smeersysteem	Semi-dry-sump motorsmering

AANDRIJFLIJN

Koppeling		Natte meervoudige plaatkoppeling
Versnellingsbak		5 versnellingen, constant in aangrijping
Schakelpatroon		1 omlaag, 4 omhoog
Primaire reductieverhouding		2,625 (63/24)
Overbrengingsverhoudingen,	Laag	1,800 (27/15)
	2e	1,470 (25/17)
	3e	1,235 (21/17)
	4e	1,050 (21/20)
	Hoogste	0,909 (20/22)
Eindreductieverhouding		3,846 (50/13)
Ketting		DID 520DMA2K, 114 schakels

FRAME

Voorvering	Omgekeerd telescopisch, spiraalveer, oliegedempt
Achtervering	Verbindingsarm-type, spiraalveer, oliegedempt
Voorveringsslag	305 mm
Achterwiel-veerweg	315 mm
Balhoofddoek	27° 50’
Naloop	120 mm
Voorrem	Schijfrem
Achterrem	Schijfrem
Maat voorband	80/100-21 51M, met binnenband
Maat achterband	110/90-19 62M, met binnenband

ELEKTRISCH

Ontstekingstype	Elektronische ontsteking (CDI)
Bougie	NGK DIMR8C10
Dynamo	Eenfasige wisselstroomdynamo

INHOUDSWAARDEN

Benzinetank		6,3 l
Motorolie,	olie verversen	1050 ml
	Met filter vervangen	1100 ml
Koelvloeistof		1100 ml

INDEX

A

AANBEVOLEN GEOXYGENEERDE BRANDSTOF 3-2
AANDRIJFKETTING 6-31
ACHTERREMPEDAAL 2-9
ACHTERWIELVERING 6-42
AFSTELLEN VAN DE KOPPELING 6-30
AFSTELLEN VAN HET STATIONAIR TOERENTAL 6-27
ALGEMENE AANBEVELINGEN 1-2
ALGEMENE SMERING 6-10

B

BALANS TUSSEN DE VOOR- EN ACHTERVERING 2-22
BANDEN 6-39
BIJBEHORENDE ZIJSTANDAARD 2-10
BOUGIE 6-17
BRANDSTOFSLANG 6-29
BRANDSTOFTANK 6-12

C

CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN 7-4
CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN 4-3

D

DOP VAN BRANDSTOFTANK 2-7

H

HET INRIJDEN 4-2

I

INSPECTIE ALVORENS HET MOTOROLIEPEIL TE CONTROLEREN 5-2
INSTRUCTIES 5-2

K

KICKSTARTERPEDAAL 2-8
KIEZEN VAN DE ECM TUNING-MAP 5-12
KIEZEN VAN DE S-HAC (SUZUKI HOLESHOT ASSIST CONTROL) MODUS 5-6
KIEZEN VAN EEN S-HAC MODUS 5-8
KOELVLOEISTOF 6-33
KOELVLOEISTOFOPLOSSING 3-5

L

LABELS 1-4
LINKER HANDVAT 2-5
LUCHTFILTER 6-14

M
MOTOROLIE 3-3,6-19

O
OCTAANGETAL VAN DE BRANDSTOF..... 3-2
ONDERHOUDSSCHEMA 6-2

P
PLAATS VAN DE ONDERDELEN..... 2-2
PLAATS VAN DE SERIENUMMERS 1-4
PROCEDURE VOOR AANDUIDING VAN DE MOTORLOOPTIJD 6-6
PROCEDURE VOOR HET TERUGSTELLEN VAN DE MOTORLOOPTIJD..... 6-8

R
RECHTER HANDVAT 2-6
REMMEN..... 6-35

S
SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS 7-2
SPAAKNIPPELS EN HIELAANSLAGMOER..... 6-41
STALLING 7-4
STARTEN VAN DE MOTOR 5-3
STARTKNOP..... 2-8
STUURINRICHTING 6-43
SYMBOOLTEKENS EN BETEKENIS..... 1-4

V
VERSNELLINGSHENDEL..... 2-9
VERSTELLEN VAN DE GASKABEL..... 6-28
VERSTELLER VAN DE VERING..... 2-10
VERVANGINGSONDERDELEN 6-2
VOORKOMEN VAN CORROSIE..... 7-6
VOORVORK..... 6-42

W
WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN..... 7-5

