Deze handleiding dient te worden beschouwd als een onderdeel van de motorfiets en moet bij verkoop samen met de motorfiets aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd. De handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie en instructies die zorgvuldig dienen te worden doorgelezen voordat de motorfiets in gebruik wordt genomen.

VOORWOORD

Motorrijden is een van de meest opwindende sporten, en om zeker te zijn van uw rijplezier doet u er goed aan om de informatie in deze gebruikershandleiding aandachtig door te nemen voordat u op uw motorfiets gaat rijden.

In deze handleiding worden de juiste verzorging en het onderhoud van uw motorfiets beschreven. Door deze aanwijzingen precies op te volgen, kunt u er zeker van zijn dat uw motorfiets een lang leven heeft zonder ongemakken. Uw erkende Suzuki-dealer heeft ervaren technici die opgeleid zijn om uw motorfiets met de best mogelijke zorg te omringen, met de juiste gereedschappen en het juiste materiaal.

Alle informatie, afbeeldingen en specificaties die u in deze handleiding vindt, zijn volledig bijgewerkt tot het ogenblik van publicatie. Tengevolge van verbeteringen of andere veranderingen zouden er tegenstrijdigheden kunnen voorkomen tussen de informatie in deze handleiding en uw motorfiets. Suzuki behoudt zich het recht voor om te allen tijde veranderingen aan te brengen.

Deze handleiding is van toepassing op alle specificaties of op alle respectievelijke bestemmingen en geeft uitleg over al het materiaal. Het is daarom mogelijk dat uw model afwijkende kenmerken heeft dan die vermeld in deze handleiding.

SUZUKI MOTOR CORPORATION

INFORMATIE I.V.M. DE INRIJPERIODE VAN UW MOTORFIETS

De eerste 1600 km (1000 mijl) zijn de belangrijkste voor de levensduur van uw motorfiets. Een correct nagevolgde inrijperiode verzekert een maximale duurzaamheid en een optimale werking van uw nieuwe motorfiets. Suzuki-onderdelen zijn vervaardigd van materialen van hoge kwaliteit en deze zijn in de fabriek afgewerkt met het oog op nauwkeurig bepaalde belastingen. Een correct nagevolgde inrijperiode zorgt ervoor dat de afgewerkte oppervlakken elkaar smeren en zich harmonieus aan elkaar aanpassen.

De betrouwbare werking van uw motorfiets hangt af van de speciale zorg en het navolgen van de beperkingen tijdens de inrijperiode. Let er vooral op de motor niet te overbelasten om oververhitting van de motoronderdelen te voorkomen.

Zie het hoofdstuk HET INRIJDEN voor verdere aanbevelingen en voorschriften betreffende het inrijden.

⚠WAARSCHUWING /⚠VOORZICHTIG /
LET OP */ OPMERKING*

Lees deze handleiding zorgvuldig door en volg alle aanwijzingen zorgvuldig op. Om de nadruk te leggen op speciale informatie, hebben het symbool ⚠ en de woorden **WAARSCHUWING**, **VOORZICHTIG**, ***LET OP*** en *OPMERKING* alle een speciale betekenis. Meldingen die beginnen met de volgende signaalwoorden zijn bijzonder belangrijk:

⚠ WAARSCHUWING

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in ernstig of fataal letsel.

⚠ VOORZICHTIG

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in licht of matig letsel.

LET OP

Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in beschadiging van het voertuig of het materiaal.

OPMERKING: Geeft speciale informatie aan die het onderhoud vergemakkelijkt of de instructies duidelijker maakt.



INHOUDSOPGAVE

VEILIGHEIDSINFORMATIE 1

BEDIENINGSORGANEN, UITRUSTING EN AFSTELLINGEN 2

INSPECTIE EN ONDERHOUD 3

STORINGZOEKEN 4

STALLING EN SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS 5

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 6

TECHNISCHE GEGEVENS

INDEX

VEILIGHEIDSINFORMATIE

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 1-2
VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET RIJDEN 1-16
OVER DE REMMEN 1-21
RICHTLIJNEN VOOR DE BRANDSTOF 1-25
GEBRUIK VAN ACCESSOIRES EN BELADING VAN DE MOTORFIETS 1-29
WIJZIGINGEN 1-33

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN

DE MEEST ONGEVALLEN KUNNEN WORDEN VOORKOMEN

Volg de basisvoorzorgsmaatregelen beschreven in dit hoofdstuk met betrekking tot dagelijks gebruik en zorg ervoor dat u voorzichtig rijdt.

Let altijd goed op tijdens het rijden om botsingen te voorkomen.

- Soms gebeuren er motorfietsongevallen omdat andere weggebruikers u niet opmerken. Let tijdens het rijden op het volgende.
  - Houd er rekening mee dat ongevallen vaak voorkomen wanneer een auto die naar een motorfiets rijdt, voor de motorfiets draait.
  - Rijd niet in de dode hoek van andere weggebruikers.
- Draai het stuur niet snel en rijd niet met één hand, omdat u hierdoor kunt slippen of vallen.
- Draag beschermende uitrusting, zoals een helm en handschoenen, om letsel door vallen of ongevallen tot een minimum te beperken. Voor informatie over geschikte uitrusting en kleding, zie “BESCHERMENDE KLEDING” op pagina 1-5.
- Houd tijdens het rijden het stuur met beide handen vast en plaats uw voeten op de voetsteunen. Passagiers moeten het lichaam van de bestuurder stevig met beide handen vastpakken of de veiligheidsgordel of handgreep vasthouden, indien uitgerust, en hun voeten op de achterste voetsteunen houden.


- De accessoires die u met uw motorfiets gebruikt en de manier waarop u uw uitrusting op de fiets laadt, kunnen gevaren veroorzaken. Aerodynamica, besturen, balans en speling in bochten kunnen achteruitgaan en de ophanging en banden kunnen overbelast raken. Lees het deel “GEBRUIK VAN ACCESSOIRES EN BELADING VAN DE MOTORFIETS” op pagina 1-29.

Labels op de motorfiets

Lees alle labels op de motorfiets en volg de aanwijzingen op. Zorg dat u de informatie op de labels begrijpt. Verwijder geen labels van de motorfiets.

<Graad van ernst van de schade en overzicht (behalve Canada)>

Het niveau van ernst van het op de motorfiets aangebrachte label wordt aangegeven door het waarschuwingssymbool ⚠ en de achtergrondkleur in het bovenste gedeelte van het label ①.

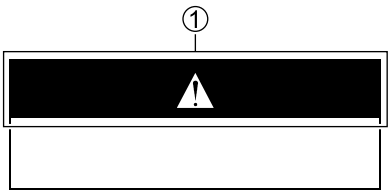

WAARSCHUWING: ⚠ en oranje achtergrond
Betekenis
Geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die bij onjuiste behandeling (niet opgevolgd) kan resulteren in ernstig of fataal letsel.

VOORZICHTIG: ⚠ en gele achtergrond
Betekenis
Geeft een gevaarlijke situatie aan die bij onjuiste behandeling (niet opgevolgd) kan resulteren in licht of matig letsel.

Routinecontroles en periodieke inspecties
Voer routinecontroles en periodieke inspecties uit om ongevallen of pech te voorkomen.
Als de motorfiets een ongewoon geluid maakt, vreemd ruikt of vloeistof lekt, laat hem dan nakijken door een Suzuki-dealer. Voor informatie over routinecontroles en periodieke inspecties, zie “INSPECTIE EN ONDERHOUD” op pagina 3-2.

⚠ WAARSCHUWING

Als u met zeer hoge snelheid met de motorfiets rijdt, neemt de kans dat u de controle over de motorfiets verliest toe, wat kan resulteren in een ongeluk.

Rijd altijd met een snelheid die geschikt is voor het terrein, uw zicht, de omgevingsomstandigheden, en uw vaardigheid en ervaring.

⚠ WAARSCHUWING

Als u zelfs maar één hand of voet van de motorfiets neemt, neemt de kans dat u de controle over de motorfiets verliest toe. U zou uw balans kunnen verliezen en van de motorfiets kunnen vallen. Als u uw voet van de voetsteun afneemt, kan uw voet of been in contact komen met het achterwiel. Dit kan letsel veroorzaken of resulteren in een ongeluk.

Houd het stuur met beide handen vast en houd beide voeten op de voetsteunen van de motorfiets terwijl u rijdt.

BESCHERMENDE KLEDING

Omschrijving

Zowel de bestuurder als de passagier moeten zeker een helm dragen, evenals kleding en beschermende uitrusting die een hoog niveau van bescherming bieden. Raadpleeg het volgende bij het aanschaffen van deze uitrusting.



Om het risico op letsel te verminderen:

- **Draag een helm, oogbescherming en beschermende kleding.**
- **Lees de gebruikershandleiding zorgvuldig door.**

Helm

- Draag een helm en trek het riempje stevig aan. Kies een helm die goed op je hoofd past maar geen overmatige druk uitoefent.
- Draag een helmschild of een veiligheidsbril. Deze beschermen het gezichtsveld tegen de wind, en beschermen ook de ogen tegen insecten, stof en kleine steentjes die door voertuigen die voor u rijden worden opgeworpen.

อาจถึงตายหรือพิการ หากไม่สวมหมวกนิรภัย และไม่ควรให้เด็กที่เท้ายังไม่ถึงที่วางเท้าโดยสาร

(Thailand)

⚠ WAARSCHUWING

Als u geen helm draagt, neemt de kans op overlijden of ernstig letsel bij een botsing toe. Als u een helm draagt die niet goed past of niet goed is vastgemaakt, biedt de helm wellicht niet de bescherming waarvoor deze is ontworpen.

De bestuurder en de passagier dienen een helm te dragen die goed past en goed is vastgemaakt.

Rij-uitrusting

- Draag beschermende uitrusting en kleding die een hoog beschermingsniveau bieden. Draag een helder, opvallende bovenkleding met lange mouwen en een lange broek die zo min mogelijk huid blootstellen. Dit vermindert de impact op het lichaam bij onverwachte ongevallen. Loszittende, nette kleding kan ongemakkelijk en onveilig zijn bij het motorrijden. Kies motorkleding van goede kwaliteit wanneer u motorrijdt.
- Zorg dat u handschoenen draagt. Handschoenen van wrijvingsbestendig leer zijn geschikt.
- Draag schoenen waarmee u de motorfiets makkelijk kunt bedienen en die de enkels bedekken.
- Draag waar nodig een jas en een broek voorzien van beschermingen.

⚠ WAARSCHUWING

Als de passagier een lange jas draagt, kan deze het achterlicht of de richtingaanwijzers bedekken. Dit is gevaarlijk omdat voertuigen die achter u rijden u mogelijk niet zien.

Passagiers kunnen indien mogelijk beter geen lange jassen dragen. Als dergelijke kledingstukken worden gedragen, moet men op het loshangende deel gaan zitten zodat dit het achterlicht of de richtingaanwijzers niet kan bedekken.

Uitrusting van een passagier

Een passagier heeft dezelfde bescherming nodig als u, inclusief een helm en de juiste kleding. De passagier mag geen lange schoenveters hebben of een losse broek dragen die verstrikt zou kunnen raken in het wiel of de ketting.

SPECIALE SITUATIES VEREISEN SPECIALE ZORG

Winderige dag

Bij het rijden in een sterke zijwind, wat mogelijk is bij de ingang van een tunnel, op een brug, of bij het passeren van of gepasseerd worden door grote vrachtwagens, kan de motorfiets worden geblazen door zijwind. Houd uw snelheid onder controle en houd het stuur stevig vast tijdens het rijden.

⚠ WAARSCHUWING

Plotselinge zijwind, zoals kan voorkomen wanneer u wordt gepasseerd door grotere voertuigen, bij de uitgang van een tunnel of tussen de heuvels, kan zo hard aankomen dat u de controle over de motorfiets verliest.

Verminder uw snelheid en houd altijd rekening met de kans op plotselinge zijwind.

Regenachtige dag, sneeuwachtige dag

- Wanneer het wegdek nat, los of ruw is, moet u voorzichtig remmen. De remafstand neemt op een regenachtige dag toe. Geverfde pijlen op de weg, putdeksels en vettige weggedeelten kunnen bijzonder glad zijn. Wees extra voorzichtig bij spoorwegovergangen en op ijzeren platen en bruggen. Als het begint te regenen, stijgt olie of vet op de weg naar het wateroppervlak. Stop langs de kant van de weg en wacht een paar minuten totdat deze laag olie is weggespoeld voordat u verder rijdt. Verminder snelheid bij enige twijfel over de staat van de weg!

- Vertraag voordat u bochten ingaat. In deze situaties is de tractie tussen uw banden en het wegdek beperkt. Vermijd remmen wanneer u in een hoek naar een zijkant leunt. Ga weer rechtop rijden voordat u remt.

OPMERKING: Nadat de motorfiets is gewassen of wanneer deze door plassen is gereden, kunnen de remmen slecht vastgrijpen. Als de remmen slecht vastgrijpen, rij dan met lage snelheid terwijl u voldoende aandacht besteedt aan de voor- en achterzijde van de motorfiets en bedien de remmen licht totdat ze stevig vastgrijpen.

⚠ WAARSCHUWING

Door overmatig remmen wanneer de tractie beperkt is, zullen uw banden slippen, waardoor u de controle over de richting kunt verliezen of u en uw motorfiets kunnen omvallen.

Rem voorzichtig wanneer de tractie beperkt is.

Ondergelopen weg

Rijd niet met uw motorfiets op ondergelopen wegen.

Als u met uw motorfiets op een overstroomde weg rijdt, controleer dan langzaam de remwerking. Vraag uw Suzuki-dealer na het rijden op een overstroomde weg het volgende te controleren:

- Remefficiëntie
- Natte connectoren, bedrading en water in de accubak
- Slechte smering voor lagers, enz.
- Niveau en uiterlijk van motorolie (als de olie witachtig is, zit er water in de olie en moet de olie worden ververst)

LET OP

Als u met de motorfiets op een overstroomde weg rijdt, kan de motor stoppen met draaien en kunnen elektrische onderdelen defect raken en kan de motor beschadigd raken.

Rijd niet met uw motorfiets op ondergelopen wegen.

KEN UW GRENZEN
Rijd altijd binnen de grenzen van uw eigen vaardigheden. Door deze grenzen te kennen en altijd binnen deze grenzen te blijven kunt u ongelukken voorkomen.

Een belangrijke oorzaak van ongevallen waarbij alleen een motorfiets is betrokken (en geen auto's) is te hard door een bocht gaan. Voordat u een bocht ingaat, kiest u een geschikte lage snelheid en geschikte bochthoek.

Rijd zelfs op rechte wegen met een snelheid die geschikt is voor het verkeer, het zicht en de wegomstandigheden, uw motorfiets en uw ervaring.

Veilig motorrijden vereist dat uw mentale en fysieke vaardigheden volledig deel uitmaken van de ervaring. Probeer geen motorvoertuig te besturen, vooral een met twee wielen, als u moe bent of onder invloed van alcohol of andere drugs. Alcohol, illegale drugs en zelfs sommige voorgeschreven en zelfzorggeneesmiddelen kunnen slaperigheid, verlies van coördinatie, verlies van evenwicht en vooral verlies van gezond verstand veroorzaken. Als u moe bent of onder invloed bent van alcohol of andere drugs, RIJD DAN NIET met uw motorfiets.

OEFEN BUITEN HET VERKEER
Uw rijvaardigheid en uw mechanische kennis van de motorfiets vormen de basis voor veilig rijden. Wij raden u aan om eerst wat te oefenen met uw motorfiets op een plaats waar geen verkeer kan komen, totdat u volledig vertrouwd bent met uw machine en de bedieningsorganen.

RIJDEN MET EEN PASSAGIER

Deze motorfiets heeft een capaciteit van twee personen. Rijd niet met meer dan één passagier. Dit is zeer gevaarlijk.

Rijden met een passagier

Rijden met een passagier, mits dit op juiste wijze wordt gedaan, is een geweldige manier om het genot van motorrijden te delen. U zult uw rijstijl enigszins moeten aanpassen omdat het extra gewicht van een passagier de wegligging en remwerking zal beïnvloeden.

Mogelijk moet u ook de bandenspanning en ophanging aanpassen; zie voor meer informatie hierover de paragraaf Bandenspanning en belasting en de paragraaf Vering.

- BANDENSPANNING EN BELASTING: (☞ 3-79)
- VERSTELLEN VAN DE VERING: (☞ 2-110)
- BELASTINGSLIMIET: (☞ 1-31)

Voordat u gaat rijden met een passagier achterop, moet u goed bekend zijn met de bediening van de motorfiets.

Zorg ervoor dat passagiers het volgende begrijpen voordat ze met u meerijden.

- De passagier moet altijd uw taille of heupen vasthouden, of de veiligheidsgordel of handgreep vasthouden, indien uitgerust.
- Vraag uw passagier om geen plotselinge bewegingen te maken. Wanneer u in een bocht naar de zijkant leunt, dient de passagier met u mee te leunen.
- De passagier moet altijd zijn of haar voeten op de voetsteunen houden, zelfs wanneer u voor een stoplicht bent gestopt. Waarschuw uw passagier om bij het op- of afstappen niet in contact te komen met de knaldemper, om brandwonden te voorkomen.

OVER KOOLMONOXIDE

Start de motor op een goed geventileerde plaats om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Koolmonoxide, dat zich in uitlaatgas bevindt, is een kleurloos, geurloos gas en wordt dus niet gemakkelijk opgemerkt.

⚠ WAARSCHUWING

Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een gevaarlijk gas dat nauwelijks waarneembaar is omdat het kleurloos en reukloos is. Het inademen van koolmonoxide kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Start de motor niet binnen en laat deze niet binnen draaien of in een ruimte met weinig tot geen ventilatie.

WEES SLIM OP DE WEG

Houd u altijd aan de snelheidslimieten, lokale wetten en de basisregels van de weg. Geef een goed voorbeeld voor anderen door een beleefde houding en een verantwoorde rijstijl te tonen.

CONCLUSIE

Om ongevallen te voorkomen, is voorzichtigheid en een goede inschatting van uw omgeving vereist. Naast de toestand van het verkeer, de weg en het weer, verandert ook de staat van de motorfiets. Bovendien is de beweging van andere voertuigen moeilijk te voorspellen, dus wees altijd oplettend.

Onbeheersbare omstandigheden kunnen leiden tot een ongeval. U moet zich voorbereiden op het onverwachte door een helm en andere beschermende kleding te dragen, en door technieken voor plotseling remmen en uitwijken te leren om schade aan u en uw motorfiets te minimaliseren.

VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET RIJDEN

HET INRIJDEN

Omschrijving
De eerste 1600 km (1000 mijl) zijn de belangrijkste voor de levensduur van uw motorfiets.
Het juiste gebruik tijdens deze inrijperiode helpt bij het verzekeren van een maximale levensduur en de beste prestaties van uw nieuwe motorfiets.
Vermijd tijdens de inrijperiode onnodig stationair draaien, plotseling versnellen of vertragen, abrupt sturen of plotseling remmen.
De volgende richtlijnen betreffen de juiste inrijprocedures.

Aanbevolen maximaal motortoerental
De onderstaande tabel toont het aanbevolen maximale motortoerental tijdens de inrijperiode.

Eerste	800 km (500 mijl)	Onder 5000 omw/min
Tot	1600 km (1000 mijl)	Onder 7500 omw/min
Boven	1600 km (1000 mijl)	Onder de rode zone

Wissel het motortoerental af
Wissel het motortoerental af tijdens de inrijperiode. Zodoende worden de onderdelen “met druk belast” (hulp bij het samenwerkingsproces) en vervolgens “ontlast” (nodig voor het afkoelen van de onderdelen). Om het aanpassingsproces mogelijk te maken, is het van belang dat de motoronderdelen belast worden tijdens de inrijperiode, maar u moet er wel op letten dat u de motor niet overbelast.

Inrijden van de nieuwe banden
Voor een optimale prestatie dient u de nieuwe banden, net zoals de motor, goed in te rijden. Voordat u probeert om de maximale prestatie te behalen, moet u het profiel van de banden inrijden door de hellingshoek bij het nemen van bochten geleidelijk te laten toenemen gedurende de eerste 160 km (100 mijl). Vermijd snel optrekken, scherpe bochten maken en hard remmen tijdens de eerste 160 km (100 mijl).

⚠ WAARSCHUWING

Als u de banden niet inrijdt, kan dit leiden tot slippen en verlies van controle over de motorfiets.

U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u nieuwe banden inrijdt. Rijd de banden goed in zoals beschreven in dit gedeelte en vermijd snel optrekken, het scherp nemen van bochten en hard remmen gedurende de eerste 160 km (100 mijl).

Eerste en belangrijkste onderhoudsbeurt
De eerste inspectie na 1000 km (600 mijl) of 2 maanden is de meest belangrijke onderhoudsbeurt in het leven van uw motorfiets. Tijdens de inrijperiode hebben de afgewerkte oppervlakken elkaar ingesmeerd en zich harmonieus aan elkaar aangepast. Bij de eerste onderhoudsbeurt worden alle verstellingen gecorrigeerd, alle bevestigingsdelen worden opnieuw aangehaald en de afgewerkte olie wordt ververst. Het tijdig uitvoeren van deze onderhoudsbeurt zal garant staan voor een lange levensduur en topprestatie van uw motor.

OPMERKING: De eerste inspectie na 1000 km (600 mijl) of 2 maanden moet worden uitgevoerd volgens de richtlijnen in het hoofdstuk INSPECTIE EN ONDERHOUD in deze gebruikershandleiding. Schenk speciale aandacht aan alle VOORZICHTIG en WAARSCHUWINGsinformatie in dat hoofdstuk.

OP HEUVELS

Rijden op een helling

- Bij het beklimmen van steile hellingen kan de motorfiets langzamer gaan rijden en als het ware gaan sloffen. Op dat moment moet u in een lagere versnelling terugschakelen zodat de motor binnen zijn normale bereik kan werken. Schakel snel om te voorkomen dat de motorfiets te veel snelheid verliest.
- Bij het afrijden van een lange, steile helling kunt u door terug te schakelen afremmen met de motor. Als de normale remmen continu worden gebruikt, kunnen deze oververhit raken waardoor de remprestatie afneemt.
- Pas op dat u de motor niet te snel laat draaien bij het afdalen van een helling.

⚠ WAARSCHUWING

Continu gebruik van de remmen gedurende langere tijd kan leiden tot oververhitting van de remmen en hun effectiviteit verminderen, wat een ongeval kan veroorzaken.

Neem voldoende gas terug voordat u een helling nadert.

LET OP

Wanneer de motorfiets op een helling wordt gestopt en op zijn plaats wordt gehouden met behulp van de gasgreep en de koppelingshendel, kan de koppeling van de motorfiets worden beschadigd.

Gebruik de remmen om de motorfiets op een helling te stoppen.

PARKEREN

Parkeren

Om diefstal te voorkomen, moet u het stuur vergrendelen en de sleutel verwijderen wanneer u de motorfiets verlaat. Zie “CONTACT-SLOT” op pagina 2-75.

- Parkeer de motorfiets op een plaats waar deze het verkeer niet hindert.
- Parkeer niet waar dit niet is toegestaan.
- Raak de uitlaatpijp, knaldemper of de motor niet aan wanneer de motor draait of gedurende enige tijd nadat deze is gestopt.
- Parkeer de motorfiets op een vlakke locatie en draai het stuur helemaal naar links. Parkeer de motorfiets niet met het stuur naar rechts gedraaid.
- Parkeer de motorfiets op een locatie waar andere mensen de uitlaatpijp, de knaldemper of de motor niet kunnen aanraken.
- Wanneer het parkeren van de motorfiets op een onstabiele ondergrond zoals een helling, op grind, op een oneffen ondergrond of op een zachte ondergrond onvermijdelijk is, wees dan voorzichtig bij het hellen of verplaatsen.

⚠ WAARSCHUWING

De katalysator die in het uitlaatsysteem is geïnstalleerd, wordt zeer warm en kan brand veroorzaken als deze in de buurt van brandbaar materiaal wordt geplaatst wanneer de motorfiets wordt geparkeerd.

Controleer bij het parkeren of er geen ontvlambaar materiaal zoals droog gras, hout, papier of olie in de buurt is.

⚠ VOORZICHTIG

Een hete uitlaatpijp of knaldemper kan ernstige brandwonden veroorzaken. De uitlaatpijp of knaldemper blijft ook een tijd nadat u de motor hebt afgezet nog zo heet dat u zich eraan kunt verbranden.

Parkeer de motorfiets op een plaats waar voetgangers of kinderen de uitlaatpijp of knaldemper niet snel zullen aanraken.

OPMERKING:

- *Wanneer de motorfiets op de zijstandaard op een niet te steile helling wordt geparkeerd, dient u te zorgen dat het voorwiel van de motorfiets heuvelopwaarts gericht staat. Dit om te voorkomen dat de motorfiets heuvelafwaarts van de zijstandaard af kan rollen. Tevens is het raadzaam om de motorfiets in de eerste versnelling te laten staan. Zet de versnelling in de vrijstand voordat u de motor start.*
- *Als u de motorfiets tegen diefstal hebt beveiligd met een beugelslot, kettingslot of schijfremslot, vergeet dan niet eerst het slot los te maken voordat u de motorfiets verplaatst.*

BIJ HET DUWEN VAN DE MOTORFIETS

Schakel het contactslot uit wanneer u de motorfiets duwt.

OVER DE REMMEN

WAT IS ABS?

ABS is een mechanisme dat tijdens het rijden het remmen regelt om te voorkomen dat de wielen blokkeren.

Remmen wordt uitgevoerd met gebruik van de remhendel en het rempedaal op dezelfde manier als op een motorfiets zonder ABS.
ABS regelt de remdruk elektronisch. Dit systeem bewaakt de rotatiesnelheid van de wielen en werkt om wielblokkering te voorkomen door de remdruk te verminderen wanneer wielblokkering wordt gedetecteerd.

Er is geen speciale remwerking vereist, aangezien het ABS continu werkt, behalve bij lage snelheden onder 10 km/h (6 mph) en wanneer de accu leeg is. De remhendel en het rempedaal pulseren merkbaar wanneer het ABS wordt geactiveerd om te voorkomen dat de wielen blokkeren als de remmen worden gebruikt. Dit is geen afwijking. Blijf de remmen bedienen.

De remafstand met een ABS kan langer zijn dan die van een motorfiets zonder ABS, afhankelijk van verkeerde inschattingen, onjuiste bediening, het wegdek en de weersomstandigheden. Word niet te afhankelijk van het ABS.

Het ABS-systeem werkt mogelijk niet goed als de banden worden vervangen met andere dan de aanbevolen banden. Om ervoor te zorgen dat het ABS-systeem correct functioneert, mogen voor en achter alleen de aanbevolen banden worden gebruikt. Zie “BANDEN” op pagina 3-75.

⚠ WAARSCHUWING

Ook bij het ABS kan het gevaarlijk zijn wanneer u de verkeerssituatie niet goed inschat. Het ABS kan niet compenseren voor slechte wegomstandigheden, een verkeerde beoordeling van de verkeerssituatie of een foutief gebruik van de remmen.

Vergeet niet dat het ABS u niet kan helpen bij een slechte beoordeling van de verkeerssituatie, verkeerde remtechnieken of de noodzaak om snelheid te minderen bij het rijden over slechte wegen of bij ongunstige weersomstandigheden. Neem de veiligheid in acht en rijd nooit sneller dan de omstandigheden toestaan.

OPMERKING: In sommige situaties kan een motorfiets met ABS een langere remweg nodig hebben om te stoppen op een losse of ongelijkmatige ondergrond dan een gelijkwaardige motorfiets zonder ABS. Bovendien geldt, net als bij een motorfiets zonder ABS, hoe gladder het oppervlak, hoe langer de remweg.

HET GEBRUIK VAN HET REMSYSTEEM

1. Draai de gasgreep helemaal van u af om het gas helemaal te sluiten.
2. Gebruik de voor- en achterrem gelijktijdig en in gelijke mate.
3. Schakel terug wanneer de snelheid afneemt.
4. Zet de versnelling in de vrijstand met de koppeling ingetrokken (ontkoppelde stand) net voordat de motorfiets volledig tot stilstand komt.

⚠ WAARSCHUWING

Plotseling remmen of plotseling terugschakelen kan de rijstabiliteit beïnvloeden en kan leiden tot slippen in zijwaartse richting en valpartijen.

Vermijd onnodig plotseling remmen en plotseling terugschakelen. Extreme voorzichtigheid is geboden bij het rijden op gladde of slecht onderhouden wegen wanneer de motorfiets naar de zijkant wordt gekanteld.

⚠ WAARSCHUWING

Onervaren rijders hebben de neiging te weinig gebruik te maken van de voorrem. Dit kan ertoe leiden dat uw remweg zeer lang wordt en kan resulteren in een ongeluk. Als u uitsluitend gebruik maakt van de voor- of achterrem, kan dit ertoe leiden dat u slipt of dat u de controle over de motorfiets verliest.

Gebruik de remmen gelijkmatig en tegelijkertijd.

⚠ WAARSCHUWING

Als u hard remt op een natte, losse, ruwe of anderszins gladde ondergrond, kan dit ertoe leiden dat de wielen slippen en dat u de controle over de motorfiets verliest.

Rem licht en voorzichtig op een gladde of onregelmatige ondergrond.

⚠ WAARSCHUWING

Als u een ander voertuig te dicht volgt, kan dit leiden tot een botsing. Naarmate de snelheid van een voertuig toeneemt, wordt de remweg langer.

Zorg voor een veilige stopafstand tussen uw motorfiets en het voertuig voor u.

⚠ WAARSCHUWING

Als u hard remt terwijl u een bocht neemt, kan dit ertoe leiden dat de wielen slippen en dat u de controle over de motorfiets verliest en/of dat u omvalt.

Rem voordat u de bocht aansnijdt.

⚠ WAARSCHUWING

Remmen tijdens het maken van een bocht kan gevaarlijk zijn, of uw motorfiets nu wel of niet is uitgerust met ABS. Het ABS heeft geen controle over slippen van de wielen in zijwaartse richting, wat kan optreden wanneer u hard remt tijdens het maken van een bocht. Dit kan vervolgens resulteren in verlies van de macht over het stuur.

Rem voldoende af voordat u een bocht aansnijdt en vermijd remmen, behalve zacht remmen, tijdens het maken van de bocht.

RICHTLIJNEN VOOR DE BRANDSTOF

Gebruik loodvrije benzine met een octaangetal van 91 of hoger (zoals door onderzoek bepaald). Loodvrije benzine zal de levensduur van de bougie en van de onderdelen van het uitlaatsysteem verlengen.

(Canada)
Uw motorfiets vereist loodvrije benzine met een minimum pompoctaangetal van 87 ((R+M)/2 methode). In sommige gebieden is alleen geoxygeneerde brandstof verkrijgbaar.

Gebruikte brandstof: Loodvrije benzine

Capaciteit brandstoftank:
17,4 L (4,6/3,8 US/Imp. gal)

OPMERKING:

- *Als er een storing in de motor ontstaat zoals gebrek aan acceleratie of onvoldoende vermogen, kan dit veroorzaakt worden door de brandstof. Probeer in dit geval bij een ander benzinestation te gaan tanken. Als dit het probleem niet oplost, moet u contact opnemen met uw Suzuki-dealer.*
- *Als u vaststelt dat de motor klopt, vervang dan de benzine door een met een hoger octaangetal of probeer benzine van een ander merk, omdat er verschil bestaat tussen de merken.*

Aanbevolen geoxygeneerde brandstof (EU, VK, Canada, Thailand)

Zuurstofhoudende brandstof die voldoet aan het minimale octaangehalte en aan de onderstaande vereisten mag ook gebruikt worden, zonder dat hierdoor de voorzieningen van de Beperkte garantie voor een nieuw voertuig (New Vehicle Limited Warranty) of de Garantie voor het emissieregelsysteem (Emission Control System Warranty) in gevaar worden gebracht.


OPMERKING: Geoxygeneerde brandstof is brandstof die zuurstofdragende toevoegingen bevat zoals alcohol.

Benzine/ethanolmengsels

Mengsels van loodvrije benzine en ethanol (graanalcohol), ook bekend als “GASOHOL”, zijn in sommige gebieden verkrijgbaar. Deze mengsels mogen ook in uw motorfiets worden gebruikt, mits ze niet meer dan 10% ethanol bevatten (EU, VK, Canada, Thailand). Zorg dat het benzine-ethanolmengsel een octaangetal heeft dat niet lager is dan het octaangetal aanbevolen voor benzine.

(EU, VK)

Gebruik de volgende aanbevolen benzine:

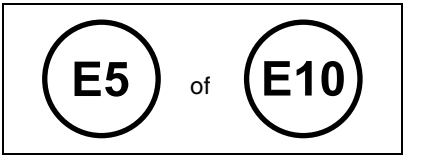

OPMERKING:

- *Om luchtvervuiling tegen te gaan, beveelt Suzuki aan om een geoxygeneerde brandstof te gebruiken.*
- *Zorg dat de geoxygeneerde brandstof die u gebruikt het aanbevolen octaangetal heeft.*
- *Als u niet tevreden bent met de prestaties van uw motorfiets wanneer u een geoxygeneerde brandstof gebruikt of als de motor klopt, gebruik dan brandstof van een ander merk, omdat er verschil bestaat tussen de merken.*

LET OP

Gemorste brandstof kan de gelakte delen van uw motorfiets aantasten.

Zorg ervoor dat u geen brandstof morst bij het vullen van de brandstoftank. Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op.

LET OP

Gebruik geen loodhoudende benzine.

Bij gebruik van loodhoudende benzine kan de katalysator defect raken.

GEBRUIK VAN ACCESSOIRES EN BELADING VAN DE MOTORFIETS

ACCESSOIRES

Een goede keuze maken

Het installeren van verkeerde accessoires kan een ongeluk veroorzaken. Voor veilig rijden wordt het aanbevolen gebruik te maken van originele Suzuki accessoires. Een Suzuki-dealer kan accessoires installeren die geschikt zijn voor uw motorfiets. Neem voor het installeren van accessoires contact op met een Suzuki-dealer.

Zorg er bij het bevestigen van accessoires bovendien voor dat deze binnen het draagvermogen liggen. Voor informatie over het laadvermogen, zie “BELADING” op pagina 1-31.

⚠ WAARSCHUWING

Verkeerde montage van accessoires of modificaties aan de motorfiets kunnen de hantering beïnvloeden, wat kan resulteren in een ongeluk.

- **Gebruik geen ongeschikte accessoires en let op dat de gebruikte accessoires goed worden aangebracht.**
- **Monteer en gebruik de accessoires overeenkomstig de bijgeleverde instructies.**
- **Raadpleeg uw Suzuki-dealer als u vragen hebt.**

Richtlijnen voor de montage van accessoires

- Accessoires die van invloed zijn op de windgevoeligheid zoals stroomlijnkappen, windschermen, rugsteunen, zadeltassen en reiskoffers moeten zo laag mogelijk en zo dicht mogelijk bij de motorfiets en zo dicht mogelijk bij het zwaartepunt worden gemonteerd. Zorg dat de bevestigingsbeugels en het andere bevestigingsmateriaal stevig zijn aangebracht.
- Controleer op de juiste grondspeling en de schuinte van de zit. Let er tevens op dat de accessoires de werking van de vering, stuurinrichting en andere bedieningsorganen niet hinderen.
- Accessoires die aan het stuur of de voorvork worden gemonteerd, kunnen een zeer nadelige invloed op de stabiliteit hebben. Door het extra gewicht zal uw motorfiets minder goed reageren op uw stuurbediening. Het extra gewicht kan ook trillingen in het voorgedeelte veroorzaken en kan zodoende leiden tot minder stabiliteit. Accessoires aan het stuur of de voorvork moeten zo licht mogelijk zijn en dienen beperkt te worden tot een minimum.
- Trek geen aanhangwagen of een zijspan. Deze motorfiets is niet ontworpen voor het trekken van een aanhangwagen of zijspan.
- Sommige accessoires kunnen het moeilijk maken om de juiste rijpositie te bereiken of zorgen ervoor dat de bruikbaarheid verslechtert. Controleer of u de juiste rijpositie kunt bereiken.
- Kies alleen elektronische accessoires doe de capaciteit van het elektrisch systeem van de motorfiets niet overschrijden. Zware overbelasting kan de bedrading beschadigen of het elektrische systeem zou kunnen uitvallen met een gevaarlijke situatie tot gevolg. Gebruik originele Suzuki-accessoires.

BELADING

Beladingslimiet

- Als de motorfiets wordt beladen, veranderen de kenmerken voor gebruik en veiligheid ten opzichte van een onbeladen motorfiets.
- Overschrijd nooit het MTT. (maximaal toelaatbaar totaalgewicht) van deze motorfiets. Het MTT is het totale maximumgewicht van de machine, accessoires, nuttige belastingen, de bestuurder en de passagier tezamen. Denk bij het uitkiezen van accessoires aan het gewicht van de bestuurder en ook aan het gewicht van de andere accessoires. Het extra gewicht van de accessoires kan niet alleen onveilige rijomstandigheden veroorzaken, maar kan ook een nadelige invloed hebben op de stabiliteit van het rijden.

MTT: 420 kg (925 lbs)
bij bandenspanning (koud)

Voor: 225 kPa (2,25 kgf/cm^2, 33 psi)
Achter:250 kPa (2,50 kgf/cm^2, 36 psi)

⚠ WAARSCHUWING

Overbelading of verkeerde belading kan resulteren in verlies van de controle over de motorfiets met een ongeluk tot gevolg.

Neem alle laadlimieten en beladingsrichtlijnen in deze handleiding in acht.

Richtlijnen voor de belading

Deze motorfiets kan voornamelijk kleine voorwerpen vervoeren wanneer u niet met een passagier rijdt. Volg de onderstaande richtlijnen voor de belading:

- Wanneer u bagage op het achterzadel plaatst, zet het dan stevig op zijn plaats vast met riemen, enz. Niet overbeladen met bagage.
- Verdeel de lading gelijk over de linker- en de rechterkant van de motorfiets en maak deze goed vast.
- Zorg dat het gewicht van de bagage zo laag mogelijk is en houd dit ook zo dicht mogelijk bij het midden van de motorfiets.
- Verstel indien nodig de instellingen voor de vering.
- Bevestig geen grote of zware voorwerpen aan het stuur, de voorvork of het achterspatscherm.
- Plaats geen bagageruimte, dozen, of andere voorwerpen die verder uitsteken dan het achterste punt van de carrosserie van de motorfiets.
- Controleer of beide banden de aanbevolen bandenspanning hebben voor de belading van de motorfiets. Zie “BANDENSPANNING EN BELASTING” op pagina 3-79.
- Een verkeerde belading heeft een nadelige invloed op de balans en de stuureigenschappen van de motorfiets. Rij langzamer met bagage of met accessoires bevestigd.

⚠ WAARSCHUWING

Als de bagage een hete uitlaatpijp, knaldemper of motor raakt, kan de bagage of motorfiets vlam vatten.

Wanneer u bagage op de motorfiets plaatst, mag dit niet in aanraking komen met hete onderdelen.

⚠ WAARSCHUWING

Plaatsen van voorwerpen in de ruimte achter de stroomlijnkap kan het sturen belemmeren en kan leiden tot verlies van de controle over de motorfiets.

Plaats geen voorwerpen in de ruimte achter de stroomlijnkap.

WIJZIGINGEN

Breng geen onjuiste wijzigingen aan.
Wijzigingen met betrekking tot de structuur of werking van deze motorfiets kunnen de manoeuvreerbaarheid beïnvloeden, het lawaai van de uitlaat verhogen of zelfs de levensduur van de motorfiets verkorten. Naast het overtreden van de wet, kunnen dergelijke wijzigingen voor anderen hinderlijk zijn.

Wijzigingen aan de motorfiets vallen niet onder de garantie.

- Deze motorfiets voldoet aan de regelgeving qua emissies. Het is uitgerust met een katalysator die uitlaatgassen reinigt. Het veranderen van de knaldemper kan ertoe leiden dat deze motorfiets niet voldoet aan de emissievoorschriften. Raadpleeg een Suzuki-dealer wanneer u de knaldemper vervangt.
- Knaldempers zijn gegraveerd met een “Suzuki”-teken om aan te geven dat het echte Suzuki-onderdelen zijn.
- Stel de motor niet zelf af en verwijder geen onderdelen. Neem contact op met een Suzuki-dealer voor het afstemmen van de motor.
- We raden u aan originele Suzuki-onderdelen en gespecificeerde/aanbevolen oliën en smeermiddelen voor uw motorfiets te gebruiken. Originele onderdelen worden grondig geïnspecteerd en zijn geschikt gemaakt voor Suzuki-motorfietsen.
- Houd u aan de laadlimieten bij het bevestigen van bagage of accessoires aan de motorfiets.


BEDIENINGSORGANEN, UITRUSTING EN AFSTELLINGEN

NAMEN VAN ONDERDELEN EN INDELINGSDIAGRAM (BEELDINDEX) 2-2
INSTRUMENTENPANEEL 2-22
INSTELLINGEN VAN HET RIJ-ONDERSTEUNINGSSYSTEEM 2-60
SUZUKI RIDE CONNECT 2-71
CONTACTSLOT 2-75
STUURSCHAKELAARS 2-79
STARTEN VAN DE MOTOR 2-84
ZIJSTANDAARD 2-91
TANKEN 2-92
SCHAKELEN 2-96
REMHENDEL 2-105
ACHTERREMPEDAAL 2-106
ZADEL 2-107
VERSTELLER VAN DE VERING 2-110
WINDSCHERM 2-113
USB-AANSLUITING 2-114
ACHTERSTE BAGAGEDRAGER 2-116

NAMEN VAN ONDERDELEN EN INDELINGSDIAGRAM (BEELDINDEX)

PLAATS VAN DE ONDERDELEN

Rond het handvat

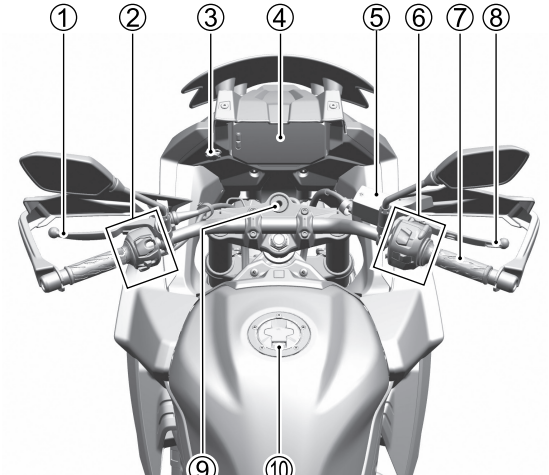




Canada

Rond het handvat

① Koppelingshendel (☞ 3-62)
② Schakelaars op linker handvat (☞ 2-8)
③ USB-aansluiting (☞ 2-114)
④ Instrumentenpaneel (☞ 2-22)
⑤ Remvloeistofreservoir voor de voorrem (☞ 3-64)
⑥ Schakelaars op rechter handvat (☞ 2-8)
⑦ Gasgreep
⑧ Voorremhendel (☞ 2-105)
⑨ Contactslot (☞ 2-75)
⑩ Dop van brandstoftank (☞ 2-92)

Linker zijaanzicht

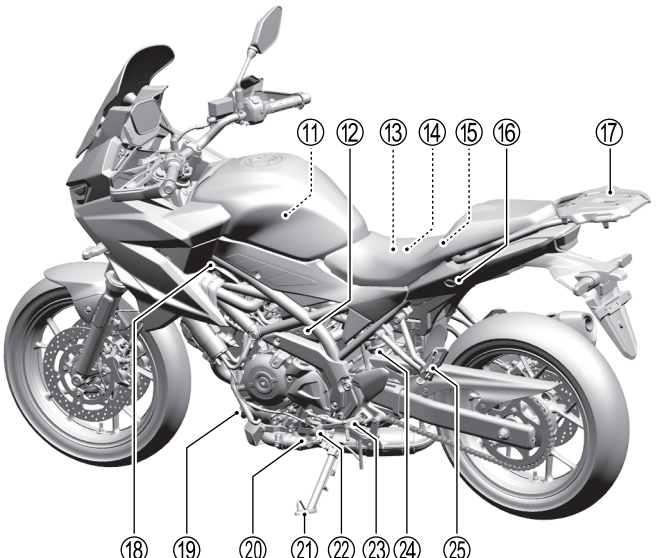




Canada

Linker zijaanzicht

⑪ Luchtfilter (☞ 3-28)
⑫ Koelvloeistofreservoir (☞ 3-49)
⑬ Accu (☞ 3-23)
⑭ Gereedschap (☞ 3-13)
⑮ Zekeringen (☞ 3-97)
⑯ Zadelslot (☞ 2-107)
⑰ Achterste bagagedrager (☞ 2-116)
⑱ Afvoerplug van luchtfilter (☞ 3-33)
⑲ Motoroliefilter (☞ 3-34)
⑳ Motorolie-aftapplug (☞ 3-34)
㉑ Zijstandaard (☞ 2-91)
㉒ Versnellingshendel (☞ 2-96, 3-73)
㉓ Voetsteunen
㉔ Achterwielvering (☞ 2-111)
㉕ Passagiersvoetsteunen

Rechter zijaanzicht

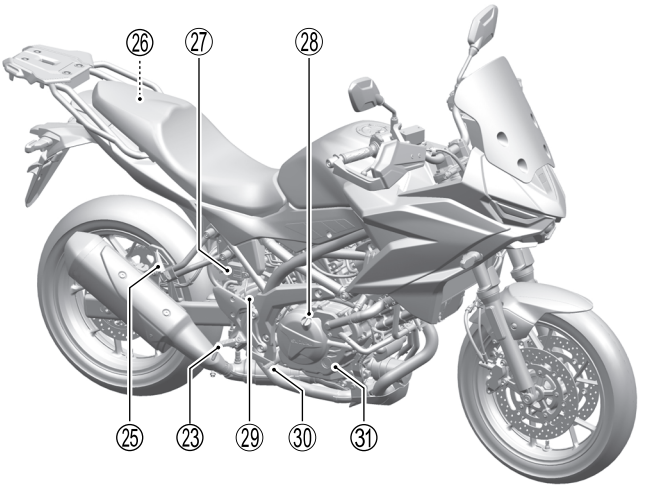




Canada


Rechter zijaanzicht

㉖ Helmslotkabel (☞ 2-108)
㉗ Remvloeistofreservoir voor de achterrem (☞ 3-64)
㉘ Motorolievuldop (☞ 3-34)
㉙ Schakelaar voor het achterremlicht (☞ 3-71)
㉚ Achterrempedaal (☞ 3-70)
㉛ Kijkglas voor motoroliepeil (☞ 3-34)

STUURSCHAKELAARS

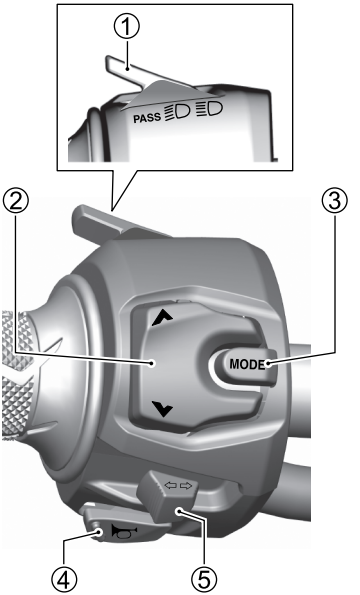

LINKER HANDVAT

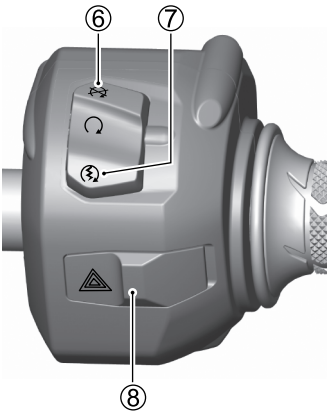


RECHTER HANDVAT

LINKER HANDVAT

① Dimlichtschakelaar/inhaallichtschakelaar (☞ 2-79)
② KEUZESCHAKELAAR
③ MODE-schakelaar
④ Claxonschakelaar (☞ 2-81)
⑤ Richtingaanwijzerschakelaar (☞ 2-81)


RECHTER HANDVAT

⑥ Motorstopschakelaar (☞ 2-82)
⑦ Elektrische startschakelaar (☞ 2-82)
⑧ Alarmknipperlichtschakelaar (☞ 2-84)

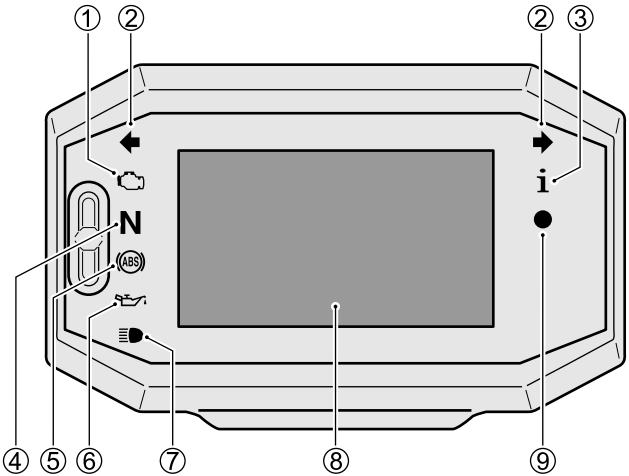
①
②
②
③
N
ABS
i
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨


① Defectverklikkerlampje (☞ 2-29)
② Richtingaanwijzer-verklikkerlampje (☞ 2-24)
③ Oproepverklikkerlampje (☞ 2-27)
④ Vrijstand-verklikkerlampje (☞ 2-24)
⑤ ABS-verklikkerlampje (☞ 2-24)
⑥ Oliedrukverklikkerlampje (☞ 2-26)
⑦ Grootlicht-verklikkerlampje (☞ 2-27)
⑧ LCD (☞ 2-12)
⑨ Fotosensor (☞ 2-28)

LCD (Liquid Crystal Display)
<Normaal scherm>

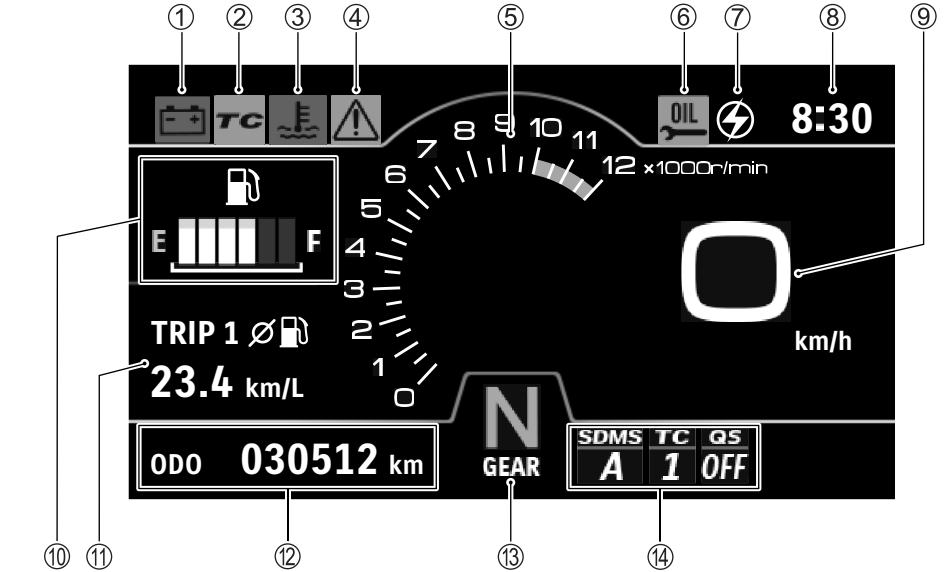

① Elektrisch laadverklikkerlampje (☞ 2-33)
② Tractieregelingsindicator (☞ 2-65)
③ Koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje (☞ 2-42)
④ Hoofdwaarschuwingscontrolelichtje (☞ 2-29)
⑤ Toerenteller (☞ 2-34)
⑥ Olieverversing-verklikkerlampje (☞ 2-48)/vriesweer-verklikkerlampje (☞ 2-45)
⑦ Motortoerentalindicator (☞ 2-52)
⑧ Klok (☞ 2-35)
⑨ Snelheidsmeter (☞ 2-34)
⑩ Brandstofpeilindicator (☞ 2-31)
⑪ Meter voor gemiddeld brandstofverbruik (☞ 2-38)/meter voor huidig brandstofverbruik (☞ 2-39)/actieradiusmeter (☞ 2-40)/koelvloeistoftemperatuurlampje (☞ 2-42)/omgevingstemperatuurindicator (☞ 2-43)
⑫ Informatievenster (☞ 2-46)
⑬ Zijstandaardindicator (☞ 2-37)/versnellingsstandindicator (☞ 2-37)
⑭ Suzuki rijstand-keuzeknopindicator (SDMS) (Behalve voor 35 kW-model) (☞ 2-60)/tractieregelsysteemindicator (☞ 2-65)/Quick Shift-indicator (☞ 2-70)


<Scherm bij verbinding met een smartphone>

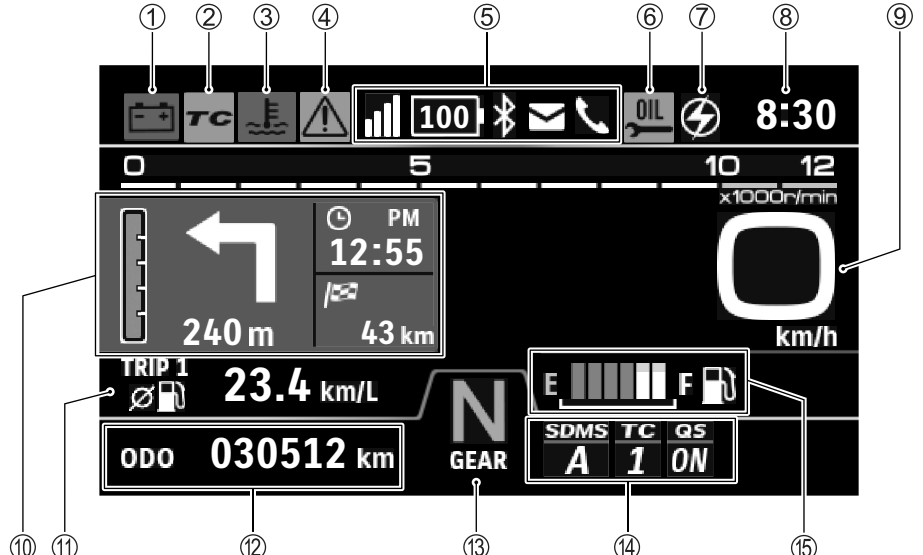

① Elektrisch laadverklikkerlampje (☞ 2-33)
② Tractieregelingsindicator (☞ 2-65)
③ Koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje (☞ 2-42)
④ Hoofdwaarschuwingscontrolelichtje (☞ 2-29)
⑤ Smartphonestatus (☞ 2-57)
⑥ Olieverversing-verklikkerlampje (☞ 2-48)/vriesweer-verklikkerlampje (☞ 2-45)
⑦ Motortoerentalindicator (☞ 2-52)
⑧ Klok (☞ 2-35)
⑨ Snelheidsmeter (☞ 2-34)
⑩ Navigatievenster
⑪ Meter voor gemiddeld brandstofverbruik (☞ 2-38)/meter voor huidig brandstofverbruik (☞ 2-39)/actieradiusmeter (☞ 2-40)/koelvloeistoftemperatuurlampje (☞ 2-42)/omgevingstemperatuurindicator (☞ 2-43)
⑫ Informatievenster (☞ 2-46)
⑬ Zijstandaardindicator (☞ 2-37)/versnellingsstandindicator (☞ 2-37)
⑭ Suzuki rijstand-keuzeknopindicator (SDMS) (Behalve voor 35 kW-model) (☞ 2-60)/tractieregelsysteemindicator (☞ 2-65)/Quick Shift-indicator (☞ 2-70)
⑮ Brandstofpeilindicator (☞ 2-31)

OPMERKING: Raadpleeg de handleiding in de SUZUKI RIDE CONNECT+-app voor meer informatie over het verbinden van een smartphone met de motorfiets.

<RIJ-INSTELLING>

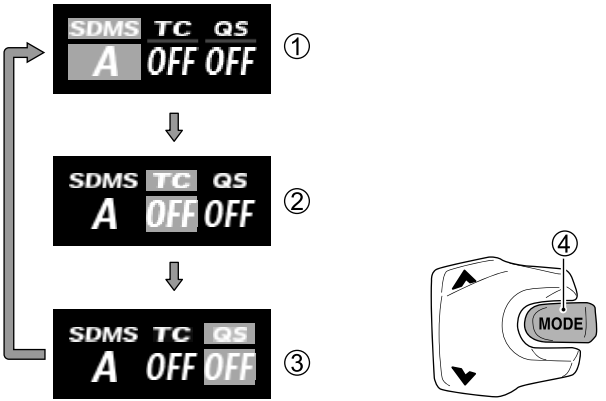

Druk op de **MODE-schakelaar** ④ om de display-aanduiding te wijzigen.

De rij-instelling bevat de volgende onderdelen van ① tot ③.


① **SDMS (Behalve voor 35 kW-model)** (☞ 2-60)
- Selecteer de instelling van de Suzuki rijstand-keuzeknop (SDMS).
  (A-mode(A-modus) / B-mode(B-modus) / C-mode(C-modus))


② **TC** (☞ 2-65)
- Selecteer de instelling van het tractieregelsysteem.
  (OFF (Uit) / Mode-1 (Modus-1) / Mode-2 (Modus-2) / Mode-3 (Modus-3))

③ **QS** (☞ 2-70)
- Selecteer de instelling van de “Quick Shift”.
  (OFF (Uit)/ON (Aan))

METER VOOR GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK/ METER VOOR HUIDIG BRANDSTOFVERBRUIK/ ACTIERADIUSMETER/ KOELVLOEISTOFTEMPERATUURINDICATOR/ OMGEVINGSTEMPERATUURINDICATOR

Instellingsfunctie

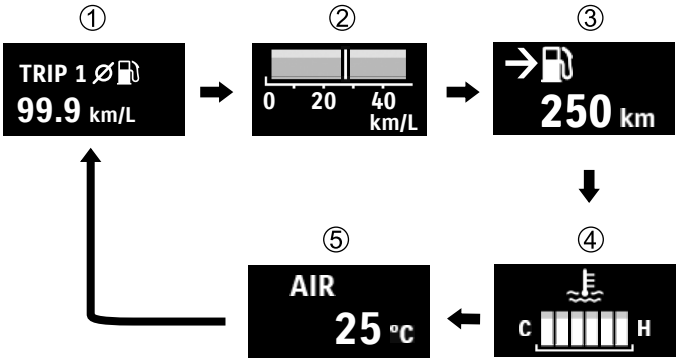

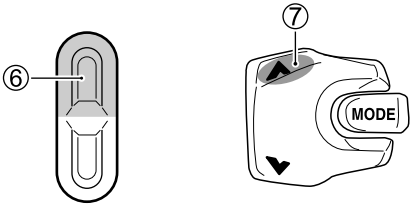



Druk op de **OMHOOG-schakelaar** ⑥ of **KEUZESCHAKELAAR ▲** ⑦ om elk item in het display in te stellen.

① Meter voor gemiddeld brandstofverbruik (☞ 2-38)
② Meter voor huidig brandstofverbruik (☞ 2-39)
③ Actieradiusmeter (☞ 2-40)
④ Koelvloeistoftemperatuurlampje (☞ 2-42)
⑤ Omgevingstemperatuurindicator (☞ 2-43)

INFORMATIEVENSTER
(kilometerteller/dagtellers/voltmeter/olieverversingsinterval/instelling, juridische informatie)

Instellingsfunctie

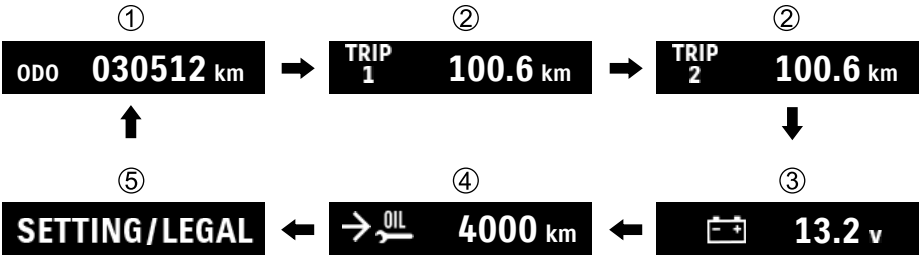

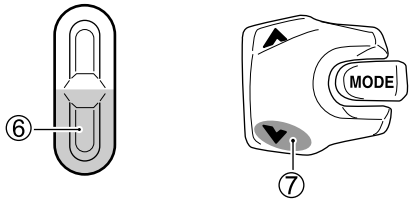

Druk op de **OMLAAG-schakelaar** ⑥ of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ ⑦ om elk item in het informatievenster in te stellen.

① Kilometerteller (☞ 2-46)
② Dagteller 1/dagteller 2 (☞ 2-47)
③ Voltmeter (☞ 2-48)
④ Olieverversingsinterval (☞ 2-48)
⑤ Instelling/juridische informatie (☞ 2-50)

⚠ WAARSCHUWING

Het bedienen van de schakelaars om het display tijdens het rijden te wijzigen, moet gebeuren binnen de grenzen van wat de verkeersomstandigheden toelaten. Het is de verantwoordelijkheid van de bestuurder om veilig te rijden.

Let goed op de verkeersomstandigheden wanneer u de schakelaars bedient om het display te wijzigen.

⚠ WAARSCHUWING

Bij bediening van het display kan verkeerde bediening van de stuurschakelaar een ongeluk veroorzaken.

Zorg ervoor bij bediening van het display dat alvorens te gaan rijden de modus is overgeschakeld en dat de waarden zijn ingesteld zoals bedoeld.


OPMERKING: Als het LCD-scherm heet wordt, is het mogelijk dat de verbinding met de smartphone of headset wordt verbroken.

EERSTE METERDISPLAY

Wanneer u het contactslot op “ON” (aan) zet, voert het LCD (Liquid Crystal Display) ① de openingshandeling uit.

- De volgende lampjes gaan 3 seconden branden.
  - Defectverklikkerlampje ②
  - Oproepverklikkerlampje ③
- De volgende lampjes gaan branden.
  - ABS-verklikkerlampje ④
  - Oliedrukverklikkerlampje ⑤

OPMERKING: Zie de uitleg bij de betreffende lampjes in dit hoofdstuk voor de uitschakelingstoestand.

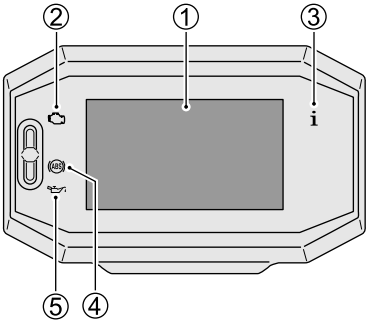

RICHTINGAANWIJZER-VERKLIKKERLAMPJE "⇦⇨"
Als u de richtingaanwijzerschakelaar rechts of links gebruikt, gaat het richtingaanwijzer-verklikkerlampje knipperen.

OPMERKING: Als een richtingaanwijzer niet goed werkt als gevolg van een defect circuit, zal het controlelichtje sneller knipperen om de berijder erop attent te maken dat er een storing is.

VRIJSTAND-VERKLIKKERLAMPJE "N"
Dit groene controlelichtje gaat branden wanneer de versnelling in de vrijstand wordt gezet. Het lampje gaat uit wanneer in een andere versnelling dan de vrijstand wordt geschakeld.

ABS-VERKLIKKERLAMPJE "(ABS)"
- Dit lampje gaat gewoonlijk branden wanneer het contactslot wordt ingeschakeld en gaat uit wanneer de rijsnelheid hoger dan 10 km/h (6 mph) wordt.
- Als er een probleem is met het ABS (antiblokkeersysteem), gaat het lampje branden. Het ABS werkt niet wanneer het ABS-verklikkerlampje brandt.

⚠ WAARSCHUWING

Het ABS werkt niet wanneer het ABS-verklikkerlampje brandt. Plotseling en te krachtig remmen wanneer het ABS-verklikkerlampje brandt, kan de wielen blokkeren, wat kan leiden tot verlies van controle.

Laat uw motorfiets zo snel mogelijk door een Suzuki-dealer nakijken.

⚠ WAARSCHUWING

Rijden met de motorfiets terwijl het ABS-verklikkerlampje brandt, kan gevaarlijk zijn.

Als het ABS-verklikkerlampje knippert of gaat branden tijdens het rijden, parkeert u de motorfiets op een veilige plaats en zet u het contactslot uit. Wacht een paar minuten, zet het contactslot op "ON" en controleer of het controlelichtje gaat branden.

- **Als het verklikkerlampje uitgaat nadat u weer bent gaan rijden, is het ABS in orde.**
- **Als het verklikkerlampje niet uitgaat nadat u weer bent gaan rijden, werkt het ABS niet. Laat het systeem in dit geval zo spoedig mogelijk door een erkende Suzuki-dealer nakijken.**

OPMERKING:

- *Als het ABS-verklikkerlampje uitgaat nadat de motor is gestart maar voordat u gaat rijden, moet u de werking van het ABS-verklikkerlampje controleren door het contactslot uit en dan weer aan te zetten. Als het ABS-verklikkerlampje niet gaat branden wanneer het contactslot wordt aangezet, moet u het systeem zo spoedig mogelijk door een erkende Suzuki-dealer laten nakijken.*
- *Het ABS-verklikkerlampje gaat soms uit wanneer u de motor met hoog toerental laat draaien voordat u gaat rijden.*

OLIEDRUKVERKLIKKERLAMPJE ""

Wanneer het contactslot wordt ingeschakeld, gaat het oliedrukverklikkerlampje branden.

Normaal gesproken gaat het oliedrukverklikkerlampje uit nadat de motor is gestart.

LET OP

Als u na het starten van de motor de gasgreep opendraait of met de motorfiets rijdt terwijl het oliedrukverklikkerlampje brandt, kan dit een nadelige invloed hebben op de motor.

Zorg dat het oliedrukverklikkerlampje uit is voordat u de gasgreep bedient of met de motorfiets rijdt.

LET OP

Als u met de motorfiets rijdt of de motor laat draaien terwijl het oliedrukverklikkerlampje brandt, kan de motor beschadigd worden.

Wanneer het oliedrukverklikkerlampje oplicht, duidt dit op een lage oliedruk en moet u de motor onmiddellijk afzetten. Controleer het oliepeil en vul indien nodig olie bij. Als er voldoende olie is, maar het lampje nog niet dooft, breng de motorfiets dan naar een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de motorfiets te laten nakijken.

GROOTLICHT-VERKLIKKERLAMPJE
"≡D"
Dit blauwe lampje gaat branden wanneer het grootlicht wordt ingeschakeld.

OPROEPVERKLIKKERLAMPJE

Dit verklikkerlampje geeft aan wanneer er een inkomende oproep, bericht, agenda- of navigatiewaarschuwing is op de smartphone die aan de motorfiets is gekoppeld.

- Raadpleeg de handleiding in de SUZUKI RIDE CONNECT+-app voor meer informatie over het verbinden van een smartphone met de motorfiets.

FOTOSENSOR

De fotosensor detecteert de omgevingshelderheid en stelt het LCD-scherm in op optimale helderheid. WHITE (wit) of BLACK (zwart) wordt geselecteerd in overeenstemming met de ingestelde helderheid als de achtergrondkleur is ingesteld op AUTO (automatisch).

- Om de helderheid van het LCD-scherm in te stellen, zie “BRIGHTNESS (helderheid)” op pagina 2-55.
- Om de achtergrondkleur van het LCD-scherm in te stellen, zie “DAY/NIGHT (dag/nacht)” op pagina 2-54.

OPMERKING:

- *Het instrumentenpaneel is voorzien van een fotosensor die de helderheid van het TFT automatisch aanpast aan de omgevingshelderheid. Als de fotosensor wordt afgedekt, werkt de automatische lichtaanpassing mogelijk niet goed.*
- *Als het TFT-display heet wordt, kan het scherm donker worden. Zodra de temperatuur daalt, keert het scherm terug naar de normale toestand. Als het scherm echter donker blijft, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer om de* motorfiets *te laten inspecteren.*

DEFECTVERKLIKKERLAMPJE “ ” / HOOFDWAARSCHUWINGSCONTROLELICHTJE “ ⚠ ”

Als er een storing optreedt in de motorfiets, gaat het defectverklikkerlampje “ ” of het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje “ ⚠ ” branden. Ook geeft het informatievenster aan zoals in de volgende tabel.

	Defectverklikkerlampje	Hoofdwaarschuwingslampje	Informatievenster
Motorsysteemstoring (Gerelateerd aan uitlaatgas)	Gaat branden	–	FI !
Motorsysteemstoring (Niet gerelateerd aan uitlaatgas)	–	Gaat branden	FI !
Motorfiets kantelt of Storing in brandstofsensor	–	Gaat branden	TO !
Storing in schakelaar	–	Gaat branden	SW !
Storing in regelaarcommunicatie	–	–	CHECK !

- (EU, VK)
  Wanneer er een storing optreedt in de emissiestuurinrichting of elektrische motorinrichting of wanneer er wordt gedetecteerd dat de motor overslaat, zal het storingslampje gaan branden of knipperen. Als het defectverklikkerlampje gaat branden of knipperen, verschijnt “FI” gelijktijdig op het meterdisplay.
- (Behalve voor EU, VK)
  Wanneer er een storing optreedt in een emissiestuurinrichting of elektrische motorinrichting, gaat het storingslampje branden.
  Als het defectverklikkerlampje gaat branden, verschijnt “FI” gelijktijdig op het meterdisplay.

LET OP

De motor laten draaien terwijl het storingscontrolelichtje brandt of knippert kan de emissierichting of het rijgedrag beïnvloeden.

Als het lampje knippert terwijl de motor draait, stop de motorfiets dan onmiddelijk op een veilige plaats om schade aan de katalysator te voorkomen. (EU, VK)
Als u in deze situatie op de motorfiets rijdt, rijd dan op lage snelheid zonder de gashendel grotendeels te openen en laat uw motorfiets dan onmiddellijk door uw Suzuki-dealer inspecteren.


OPMERKING:

- *Neem onmiddellijk contact op met uw Suzuki-dealer als het defectverklikkerlampje of het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje brandt of knippert.*
- *Wanneer het informatievenster "CHECK !" (controle) aangeeft, moet u de volgende punten controleren:*
  - *De ontstekingszekering is niet gesprongen.*
  - *De stekkers van de verbindingskabels zijn aangesloten.*

BRANDSTOFPEILINDICATOR "⛽"

De brandstofpeilindicator geeft de resterende hoeveelheid brandstof in de brandstoftank aan.

- De brandstofpeilindicator toont alle 6 segmenten wanneer de brandstoftank vol is.
- De markering ① knippert wanneer het brandstofpeil daalt tot minder dan 4,1 L (4,3/3,6 US/Imp qt).
- De markering ① en het segment ② knipperen wanneer de brandstof daalt tot onder 1,4 L (1,5/1,2 US/Imp qt).

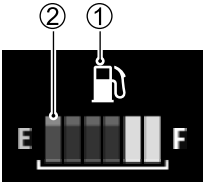

(Normaal scherm)



(Smartphone verbonden)

Brandstof-tank	Ongeveer 1,4 L	Ongeveer 4,1 L	Vol
Segmenten	Knippert 		
markering	Knippert 	Knippert 	

LET OP

Wanneer alle brandstof in de tank wordt verbruikt, zal de katalysator beschadigd raken.

Vul benzine bij voordat het op is.

OPMERKING:

- *De brandstofpeilindicator geeft het peil niet juist aan wanneer de motorfiets op de zijstandaard staat. Zet het contactslot in de "ON"-stand terwijl de motorfiets recht overeind wordt gehouden.*
- *Het display van de brandstofpeilindicator kan veranderen wanneer schuin op de motorfiets wordt gereden. Controleer het brandstofpeil altijd terwijl de motorfiets rechtop staat.*
- *Als het brandstofteken knippert, moet u meteen gaan tanken. Ook zal het laatste segment van de brandstofpeilindicator knipperen wanneer de brandstoftank bijna leeg is.*


ELEKTRISCH LAADVERKLIKKERLAMPJE " "

Het elektrische laadverklikkerlampje gaat branden als er een storing optreedt in het oplaadsysteem voor de accu.

OPMERKING: Neem contact op met uw Suzuki-dealer als de indicator gaat branden.

SNELHEIDSMETER

De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid in kilometer per uur of in mijl per uur aan.

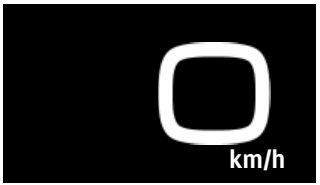

OPMERKING:


- *U kunt schakelen tussen km/h en mph door "UNIT" (eenheid) te selecteren.* (☞ 2-55)
- *Kies km/h of mph overeenkomstig de gebruikte afstandseenheid om aan de verkeersvoorschriften te voldoen.*
- *Controleer de aanduiding op de snelheidsmeter nadat de eenheid is veranderd.*

TOERENTELLER


De toerenteller geeft het motortoerental in omwentelingen per minuut (omw/min) aan.

<Rode zone>

De rode zone ① geeft aan dat het motortoerental hoger is dan het toegestane motortoerental. Om de motor te beschermen, moet u zodanig rijden dat de naald niet in de rode zone komt. Let erop dat het motortoerental bovenmatig kan toenemen als u bij een hoge rijsnelheid terugschakelt.

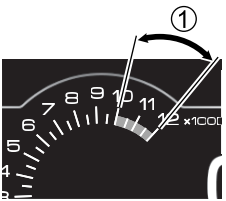

(Normaal scherm)

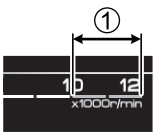

(Smartphone verbonden)

KLOK



De tijd wordt aangegeven wanneer het contactslot in de “ON”-stand staat. De klok heeft een 12-uurs tijdsaanduiding.

Volg de onderstaande aanwijzingen om de klok in te stellen.

1. Om de klok in te stellen, houdt u de **OMHOOG-schakelaar** en de **OMLAAG-schakelaar** tegelijk 2 seconden lang ingedrukt totdat de klokaanduiding begint te knipperen.
2. Druk op de **OMHOOG-schakelaar** om het uur in te stellen.
3. Druk op de **OMLAAG-schakelaar** om de minuten in te stellen.
4. Houd de **OMHOOG-schakelaar** en de **OMLAAG-schakelaar** tegelijk 2 seconden lang ingedrukt om terug te keren naar de klokaanduiding.

OPMERKING:

- *Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt en vastgehouden, zal de aanduiding continu verhoogd worden.*
- *De klok kan worden ingesteld wanneer het contactslot in de "ON"-stand staat.*
- *De klok wordt gevoed door de accu van de motorfiets. Als u de motorfiets langer dan een maand niet gebruikt, raden wij u aan de accu te verwijderen.*
- *Als er gedurende 20 seconden geen handeling wordt uitgevoerd of als het contactslot tijdens het instellen van de tijd in de stand "OFF" (uit) wordt gezet, wordt de instelling bepaald door de weergegeven tijd en is de instelling voltooid.*
- *De tijd wordt gereset wanneer de accu opnieuw wordt aangesloten. Stel de tijd daarom opnieuw in.*
- *Wanneer het apparaat is verbonden met een smartphone, wordt de tijd automatisch gesynchroniseerd met de tijd van de smartphone. Het is niet mogelijk om de tijd handmatig in te stellen.*

VERSNELLINGSSTANDINDICATOR

De versnellingsstandindicator geeft de ingeschakelde versnelling aan. De indicator geeft “N” aan wanneer de versnelling in de vrijstand staat.

OPMERKING: Wanneer de versnelling onvoldoende ingeschakeld is, kan “–” verschijnen.



ZIJSTANDAARDINDICATOR



De zijstandaardindicator wisselt af met de versnellingsstandindicator als de zijstandaard is uitgeklapt en de versnelling in een andere stand staat dan de vrijstand.

METER VOOR GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK



(Normaal scherm)




(Smartphone verbonden)


- Deze meter toont het brandstofverbruik voor de afgelegde afstand voor zowel TRIP 1 (dagteller 1) als TRIP 2 (dagteller 2). Weergaven bevinden zich in de volgende bereiken.
  - km/L weergavebereik: 0,1 – 50,0
  - l/100 km weergavebereik: 1,0 – 99,9
  - MPG IMP, MPG US weergavebereik: 0,1 – 199,9
- Om het gemiddelde brandstofverbruik terug te stellen, moet u de dagteller terugstellen. Wanneer de dagteller 0,0 weergeeft, wordt het gemiddeld brandstofverbruik weergegeven als – –.–.
- Als het informatievenster Trip 2 (dagteller 2) niet weergeeft, wordt Trip 1 (dagteller 1) weergegeven.

OPMERKING: Het display toont geschatte waarden, die mogelijk niet hetzelfde als de werkelijke waarden zijn.

METER VOOR HUIDIG BRANDSTOFVERBRUIK

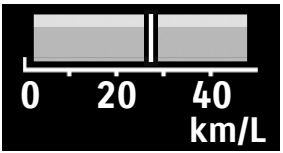

(Normaal scherm)




(Smartphone verbonden)

De meter voor het huidig brandstofverbruik geeft het huidige brandstofverbruik aan wanneer de motorfiets loopt. Het brandstofverbruik wordt niet gemeten wanneer de motorfiets geparkeerd is.

- km/L weergavebereik: 0 – 40
- l/100 km weergavebereik: 0 – 20
- MPG IMP, MPG US weergavebereik: 0 – 100

OPMERKING:

- *Het display toont geschatte waarden, die mogelijk niet de werkelijke waarden zijn.*
- *De waarde voor het gemiddelde brandstofverbruik wordt weergegeven als een balk op de meter voor huidig brandstofverbruik.*

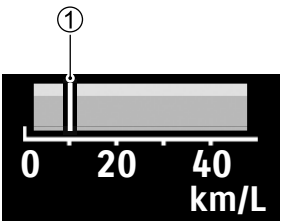

① Balk voor gemiddeld brandstofverbruik

ACTIERADIUSMETER



(Normaal scherm)



(Smartphone verbonden)


De actieradiusmeter toont de geschatte actieradius (afstand) gebaseerd op de resterende brandstof. De actieradius wordt opnieuw berekend wanneer u tankt, maar het is mogelijk dat de aanduiding niet verandert wanneer slechts een kleine hoeveelheid brandstof wordt getankt.

De actieradius wordt niet opnieuw berekend wanneer de motorfiets op de zijstandaard staat. Controleer de geschatte actieradius (afstand) nadat de zijstandaard omhoog is geklapt. Wanneer de accu wordt losgekoppeld, wordt de actieradiusmater teruggesteld. In dit geval geeft de meter "– – –" aan totdat de motorfiets weer een stuk heeft gereden.


OPMERKING:

- *De geschatte actieradius (afstand) is een geschatte waarde. Het display kan verschillen van de werkelijke afgelegde afstand, dus we raden u aan vroegtijdig te tanken.*
- *De meter maakt geen gebruik van de waarde voor het gemiddeld brandstofverbruik om de actieradius (afstand) te berekenen en de uitkomst is wellicht niet hetzelfde als de aanduiding van de meter voor het gemiddeld brandstofverbruik.*


KOELVLOEISTOFTEMPERATUURLAMPJE

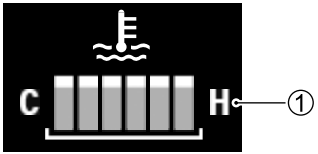

(Normaal scherm)

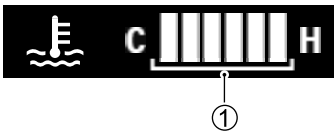

(Smartphone verbonden)



De koelvloeistoftemperatuur wordt weergegeven door een LCD-segment.


- De koelvloeistoftemperatuur wordt weergegeven in zes LCD-segmenten ①.
- Het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje ② gaat branden wanneer de koelvloeistoftemperatuur de aangegeven waarde overschrijdt.

LET OP

Rijden met de motorfiets terwijl het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje brandt, kan leiden tot ernstige motorschade door oververhitting.

Als alle zes LCD-segmenten voor de temperatuur oplichten of het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje brandt, stop dan de motor om deze te laten afkoelen. Laat de motor pas weer draaien wanneer het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje is gedoofd.

OMGEVINGSTEMPERATUURINDICATOR

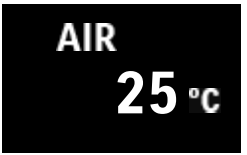

(Normaal scherm)



(Smartphone verbonden)

De omgevingstemperatuurindicator geeft altijd de omgevingstemperatuur aan.


- Het temperatuurweergavebereik ligt tussen –10°C en 50°C (14°F en 122°F).
- De omgevingstemperatuurindicator toont “Lo” (laag) wanneer de omgevingstemperatuur lager dan –11°C (13°F) is.
- De omgevingstemperatuurindicator toont “HI” (hoog) wanneer de omgevingstemperatuur hoger dan 51°C (123°F) is.

OPMERKING:

- *Gebruik de temperatuurweergave als richtlijn. Dit display verschijnt mogelijk niet correct wanneer de motorfiets is gestopt of langzaam rijdt.*
- *Wanneer de motorfiets stilstaat, kan de motorwarmte de weergegeven temperatuur beïnvloeden.*

Lage temperatuur

Telkens wanneer de omgevingstemperatuur onder 3 °C (38 °F) zakt, knipperen het vriesweer-verklikkerlampje ① en de omgevingstemperatuurindicator ② gedurende 30 seconden. Vervolgens wordt de vriesweerindicator ① weergegeven tot de omgevingstemperatuur stijgt tot 5 °C (41 °F) of hoger.

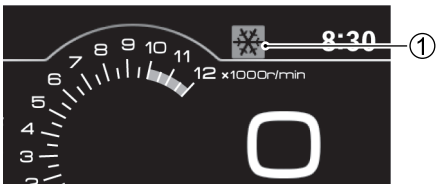

OPMERKING:

- *Gebruik de temperatuurweergave als richtlijn. Dit display verschijnt mogelijk niet correct wanneer de motorfiets is gestopt of langzaam rijdt.*
- *Wanneer het vriesweer-verklikkerlampje oplicht, bestaat de mogelijkheid dat het wegdek bevriest. Wees daarom bijzonder voorzichtig met de toestand van het wegdek.*

INFORMATIEVENSTER

Het informatievenster bevat de volgende items.

⚠ WAARSCHUWING

Bedien het display niet tijdens het rijden; dat is gevaarlijk. Wanneer u uw hand van het stuur afneemt, neemt de kans dat u de controle over de motorfiets verliest toe.

Verander tijdens het rijden nooit het display. Wijzig of bevestig de instellingen wanneer de motorfiets is gestopt.

Kilometerteller



De kilometerteller geeft de totaal afgelegde afstand van de motorfiets aan. Het bereik van de kilometerteller loopt van 000000 tot 999999.

OPMERKING: Het display van de kilometerteller vergrendelt bij 999999 wanneer de totale afstand 999999 overschrijdt.

Dagtellers



- Na het resetten wordt de afgelegde afstand weergegeven in km.
- Er zijn 2 modi, TRIP 1 (dagteller 1) en TRIP 2 (dagteller 2). Het weergavebereik is 0,0 – 9999,9.
- Om een dagteller naar 0,0 te resetten, houdt u de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ⮟ 2 seconden lang ingedrukt terwijl het display de dagteller 1 of 2 weergeeft die u wilt resetten. Wanneer u de dagteller 1 of 2 terugstelt, wordt de brandstofverbruikmeter ook teruggesteld.
- Wanneer de meter voor gemiddeld brandstofverbruik is gereset, wordt het gemiddelde brandstofverbruik weergegeven als – –.– totdat een ingestelde afstand is afgelegd.

OPMERKING: Wanneer de dagteller de 9.999,9 overschrijdt, begint de dagteller weer vanaf 0,0 te tellen.

Voltmeter



De voltmeter toont de accuspanning binnen een bereik van 10,0 tot 16,0 V.

OPMERKING:

- *De weergegeven waarde kan verschillen van de waarde van andere instrumenten.*
- *Als een spanning onder 12,0 V vaak wordt weergegeven, laat de motorfiets dan nakijken door een erkende Suzuki-dealer.*

Olieverversingsinterval





Het olieverversing-verklikkerlampje gaat branden om u eraan te herinneren dat de motorolie ververst moet worden. Selecteer het olieverversingsinterval in het informatievenster. Het verklikkerlampje gaat branden bij de eerste 1000 km (600 mijl). Het interval is instelbaar tussen 500 km (300 mijl) en 6000 km (3600 mijl) in stappen van 500 km (300 mijl).

Resetten van het olieverversing-verklikkerlampje:

1. Zet het contact af.
2. Houd de **OMHOOG-schakelaar** ingedrukt, draai het contactslot naar de "ON"-stand en houd de **OMHOOG-schakelaar** nog 4 seconden ingedrukt.
3. De olieverversingsteller wordt gereset en het **olieverversing-verklikkerlampje** knippert 3 maal en gaat dan uit.

Instellen van het olieverversingsinterval:

1. Houd in het scherm voor het olieverversingsinterval de **OMLAAG-schakelaar** of de **KEUZESCHAKELAAR** ▼ ongeveer 2 seconden ingedrukt.
   - Het olieverversing-verklikkerlampje knippert.
   - De resetwaarde van de laatste olieverversing (kilometertellerwaarde) knippert drie keer.
   - De momenteel ingestelde intervalwaarde wordt weergegeven.
2. Druk op de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ om het interval te verlagen van 6000 km (3600 mijl) tot 500 km (300 mijl) in stappen van 500 km (300 mijl). Druk op de **OMHOOG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▲ om het interval te verhogen van 500 km (300 mijl) tot 6000 km (3600 mijl) in stappen van 500 km (300 mijl).
3. Houd de **OMLAAG-schakelaar** en de **KEUZESCHAKELAAR** ▼ 2 seconden lang ingedrukt om de instelmodus te verlaten.

OPMERKING:

- *Het olieverversingsinterval kan pas worden ingesteld na de eerste reset.*
- *Reset het verklikkerlampje nadat de olie de eerste maal is ververst.*
- *Na het verversen van de olie moet de reset-procedure altijd worden uitgevoerd, ook wanneer het verklikkerlampje niet oplicht.*
- *Er vindt geen reset van het verklikkerlampje plaats wanneer het ingestelde interval wordt gewijzigd.*
- *Bij het verlaten van de fabriek is het interval op 1000 km (600 mijl) ingesteld.*

INSTELLING/JURIDISCHE INFORMATIE

- Met “SETTING” (instelling) kunt u het motortoerental, de achtergrondkleur, helderheid en eenheden van de meter instellen.
- Met “LEGAL” (juridisch) kunt u juridische informatie over de Radiowet raadplegen.


SETTING/LEGAL

<INSTELLING>

- Houd de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ ingedrukt wanneer “SETTING/LEGAL” (instelling/juridisch) wordt weergegeven en gebruik vervolgens de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ om het motortoerental, de achtergrondkleur, helderheid en eenheden te selecteren. Houd de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ om naar het instelscherm te gaan.

OPMERKING:

- *Wanneer de snelheid van de motorfiets lager is dan 10 km/h (6 mph), verandert het scherm in het scherm “RPM SET” (toerental instellen), “DAY/NIGHT”” (dag/nacht), “BRIGHTNESS” (helderheid) of “UNIT” (eenheid).*
- *Het display keert terug naar het scherm “SETTING/LEGAL” (instelling/juridisch) vanuit het scherm “RPM SET” (toerental instellen), “DAY/NIGHT” (dag/nacht), “BRIGHTNESS” (helderheid) of “UNIT” (eenheid) in de volgende gevallen:*
  - *Wanneer de **OMHOOG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▲ wordt ingedrukt en vastgehouden.*
  - *Wanneer de snelheid van de motorfiets 10 km/h (6 mph) of hoger is.*

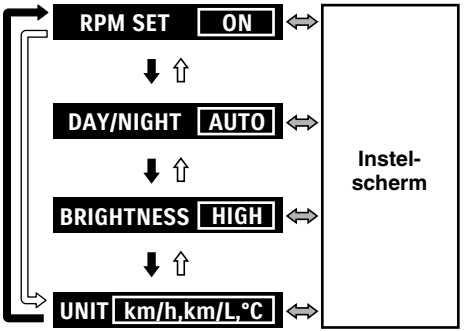


: **OMHOOG-schakelaar of KEUZESCHAKELAAR** (indrukken)

: **OMLAAG-schakelaar of KEUZESCHAKELAAR** (indrukken)


: **OMLAAG-schakelaar of KEUZESCHAKELAAR** (ingedrukt houden)

MOTORTOERENTALINDICATOR

Terwijl het instellingsitem knippert, kunt u de motortoerentalindicator ① instellen op “ON” (aan) of “OFF” (uit). En als dit op ON (aan) staat, stelt u het motortoerental in waarbij de toerentellerbalk ② begint te knipperen.

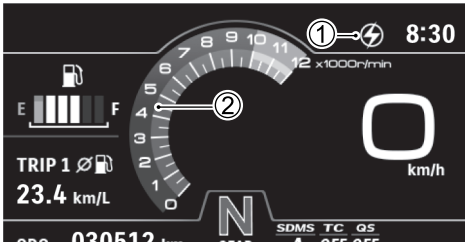


(Normaal scherm)

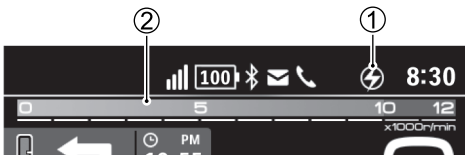


(Smartphone verbonden)

Voorbeeld: Toerentalinstelling 10000 omw/min

1. Houd de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ ingedrukt om de selectie te bevestigen. Als “ON” (aan) is ingesteld, gaat de motortoerentalindicator ① branden en wordt het scherm voor het instellen van het toerental weergegeven. Als “OFF” (uit) is ingesteld, keert het scherm terug naar het vorige scherm.

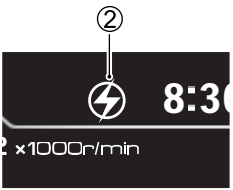

2. Druk op de **KEUZESCHAKELAAR** ▲/▼ om “RPM SET” (toerental instellen) in te stellen waarbij de toerentellerbalk begint te knipperen. Van 4000 tot 10000 kan in stappen van 250 worden ingesteld.

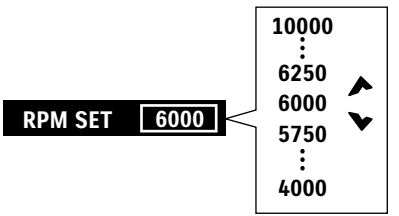

3. Druk op de **MODE-schakelaar** of houd de **KEUZESCHAKELAAR** ▲ in om de selectie te bevestigen. Het scherm keert terug naar het scherm SETTING/LEGAL (instelling/juridisch).

DAY/NIGHT (dag/nacht)
Terwijl het instellingsitem knippert, kunt u de achtergrondkleur van het instrumentenpaneel selecteren uit “AUTO” (automatisch), “WHITE” (wit) of “BLACK” (zwart). Houd de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ ingedrukt om de selectie te bevestigen.



AUTO (automatisch)



WHITE (wit)



BLACK (zwart)

BRIGHTNESS (helderheid)
Terwijl het instellingsitem knippert, kunt u de helderheid van het instrumentenpaneel selecteren uit “HIGH” (helder), “MID” (middelmatig) of “LOW” (donker). Houd de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ⮟ ingedrukt om de selectie te bevestigen.



BRIGHT (helder)



MEDIUM (middelmatig)



DARK (donker)

UNIT (eenheid)
Terwijl het instellingsitem knippert, kunt u de eenheid van de snelheid, het brandstofverbruik en de omgevingstemperatuur selecteren uit de volgende opties. Houd de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ⮟ ingedrukt om de selectie te bevestigen.









OPMERKING: De “mph” wordt alleen weergegeven als deze kan worden ingesteld.

<LEGAL> (juridisch)

- Terwijl "SETTING/LEGAL" (instelling/juridisch) wordt weergegeven, houdt u de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ langer dan 4 seconden ingedrukt om de juridische informatie weer te geven.



* De bovenstaande afbeelding is een weergave van het display en kan afwijken van het daadwerkelijke display.


Gebruik de **OMHOOG/OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▲ / ▼ om het display te wijzigen. Houd de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ langer dan 4 seconden ingedrukt om het display te annuleren.

OPMERKING:

- *Wanneer de snelheid van de motorfiets lager is dan 1 km/h (0,6 mph), verandert het scherm in het scherm "LEGAL" (juridisch).*
- *Het display keert terug naar het scherm "SETTING/LEGAL" (instelling/juridisch) vanuit het scherm "LEGAL" (juridisch) in de volgende gevallen:*
  - *Wanneer de **OMLAAG-schakelaar** of **KEUZESCHAKELAAR** ▼ langer dan 4 seconden ingedrukt wordt gehouden.*
  - *Wanneer de snelheid van de motorfiets 1 km/h (0,6 mph) of hoger is.*

SMARTPHONESTATUS

Deze indicatoren geven de status weer van de smartphone die met de motorfiets is verbonden.

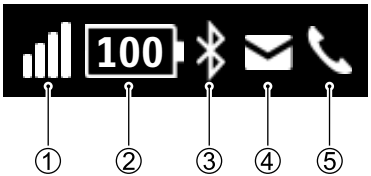

① Netwerksignaalsterkte-indicator (☞ 2-57)
② Telefoonbatterijstatusindicator (☞ 2-58)
③ Bluetooth-verbindingsindicator (☞ 2-58)
④ Berichtwaarschuwingsindicator (☞ 2-59)
⑤ Oproepwaarschuwingsindicator (☞ 2-60)


Netwerksignaalsterkte-indicator



Deze indicator geeft de signaalontvangststatus van uw smartphone weer.

OPMERKING: Deze indicator wordt niet weergegeven wanneer deze is verbonden met iOS.

Telefoonbatterijstatusindicator



Wanneer de motorfiets en de smartphone met elkaar zijn verbonden, verschijnt de telefoonbatterijstatusindicator in de statusbalk op het instrumentenpaneel.
Deze toont de resterende accucapaciteit van de verbonden smartphone.

OPMERKING: De waarde kan variëren naargelang het type smartphone.

Bluetooth-verbindingsindicator



Wanneer de motorfiets en de smartphone met elkaar zijn verbonden, verschijnt de Bluetooth-verbindingsindicator in de statusbalk op het instrumentenpaneel.

OPMERKING:

- *Gebruik uw smartphone niet tijdens het rijden.*
- *Zelfs als het apparaat dat u gebruikt een Bluetooth®-compatibel model is, kan het zijn dat het geen verbinding kan maken.*
- *Raadpleeg de handleiding in de SUZUKI RIDE CONNECT+-app voor meer informatie over de verbindingsinstellingen tussen de motorfiets en de smartphone.*
- *Als het LCD-scherm warm wordt, kan de koppeling met uw smartphone worden verbroken.*

Berichtwaarschuwingsindicator



Deze indicator geeft aan wanneer er een bericht op de smartphone is ontvangen.

Oproepwaarschuwingsindicator



Deze indicator geeft aan wanneer er een oproep op de smartphone is ontvangen.

INSTELLINGEN VAN HET RIJ-ONDERSTEUNINGSSYSTEEM

SUZUKI-RIJMODUSSELECTOR (SDMS) (Behalve voor 35 kW-model)


"SDMS" is een mechanisme waarmee de motoruitvoerkarakteristieken kunnen worden gekozen uit rijstanden A, B of C om aan de voorkeuren van de bestuurder te voldoen, met een reeks keuzes beschikbaar voor rijstanden, waaronder snel rijden en rijden op drukke wegen.

SDMS A

SDMS B

SDMS C

Rijstandkenmerken

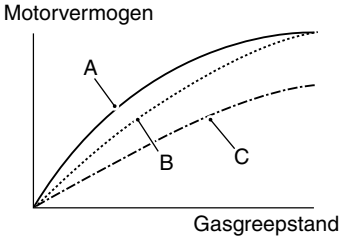

A-modus
Bij de A-modus wordt een scherpe respons bij alle gasgreepstanden verkregen, om een maximaal motorvermogen te bewerkstelligen.

B-modus
Bij de B-modus wordt tot de middelste gasgreepstand een meer gematigde respons verkregen dan in de A-modus.

C-modus
Bij de C-modus wordt tot aan de hogere gasgreepstanden een meer gematigde respons verkregen dan in de B-modus.

Instelling

⚠ WAARSCHUWING

Door de SDMS te bedienen terwijl de motorfiets rijdt, wordt het motortoerental en de output gewijzigd, en kan de rijstabiliteit nadelig beïnvloeden.

Bedien de SDMS alleen wanneer de motorfiets is gestopt.

⚠ WAARSCHUWING

Als u tijdens het rijden de meter of schakelaar in de gaten houdt, kan dat een ongeval veroorzaken.


Let goed op de veiligheid rondom u wanneer u van modus wisselt.

OPMERKING:

- *Als de modus niet kan worden omgeschakeld, knippert de Suzuki rijstandkeuzeknopindicator.*
- *Als u de modus niet kunt wijzigen met de juiste bediening, zet de motorfiets dan op een veilige plaats stil en zet het contactslot een keer uit.*
- *Als de modus nog steeds niet kan worden veranderd nadat u het contactslot weer op ON (aan) hebt gezet, vraag dan uw Suzuki-dealer om een inspectie.*

Voer de instellingen uit volgens de onderstaande procedure. Als het contactslot wordt uitgezet tijdens het maken van de instellingen, wordt de modus ingesteld die gekozen was op het moment dat het contactslot werd uitgezet.

1. Druk op de **MODE-schakelaar** ① om "SDMS" te selecteren. Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast weergegeven.

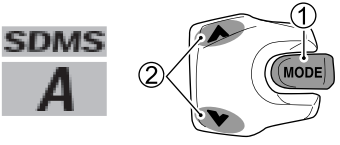

2. Druk op de **KEUZESCHAKELAAR** ② ▲ / ▼ om een modus te selecteren.

OPMERKING:
- *De modus kan worden gewijzigd wanneer de gasgreep niet volledig open staat.*
- *Als de modus niet geschakeld kan worden, knippert het lampje wanneer de **KEUZESCHAKELAAR** ② wordt ingedrukt.*



3. Als de **MODE-schakelaar** ① wordt ingedrukt, worden de instellingen bevestigd en wordt het gemarkeerde display geannuleerd.

TRACTIEREGELSYSTEEM

Wanneer het tractieregelsysteem waarneemt dat het achterwiel gaat doorslippen tijdens acceleratie, regelt het systeem automatisch het motorvermogen om de grip van het achterwiel te herstellen. De tractieregelingsindicator “TC” knippert wanneer het tractieregelsysteem het motorvermogen aan het regelen is.

⚠ WAARSCHUWING

Als u een niet-voorgeschreven band of tandwiel gebruikt, is het mogelijk dat het tractieregelsysteem het motorvermogen niet nauwkeurig kan regelen.

Gebruik de voorgeschreven onderdelen voor de band of het tandwiel.

⚠ WAARSCHUWING

Te veel vertrouwen op de werking van het tractieregelsysteem kan gevaarlijk zijn.

Het tractieregelsysteem kan onder bepaalde omstandigheden doorslippen van het achterwiel niet beperken. Het systeem kan doorslippen van het achterwiel niet onder controle houden wanneer dit gebeurt als gevolg van het nemen van bochten met hoge snelheid of rijden met overmatig zijwaarts overhellen, of doorslippen als gevolg van bediening van de remmen of remmen op de motor. Rijd altijd met een geschikte snelheid overeenkomstig uw rijvaardigheid, het weer en de toestand van de weg.

Het tractieregelsysteem regelt het motorvermogen om het doordraaien van het achterwiel te verminderen en kan op de volgende standen worden ingesteld.

<OFF> (UIT)
Als OFF is geselecteerd, wordt het motorvermogen niet geregeld, zelfs niet wanneer het achterwiel doordraait.

<Mode-1 - 3> (Modus-1 - 3)
Het laagste bedieningsniveau is ingesteld voor Mode-1 (Modus-1) en het hoogste voor Mode-3 (Modus-3).









OPMERKING: Controleer voordat u gaat rijden de instellingsfunctie op de tractieregelsysteemindicator in het instrumentenpaneel.

OPMERKING:

- *Wanneer het tractieregelsysteem het motorvermogen regelt, zijn het motorgeluid en het uitlaatgeluid anders.*
- *Wanneer de voor- of achterband niet in vol contact blijft met de weg, zoals bij het rijden over een hobbelige weg, zal het tractieregelsysteem het motorvermogen regelen.*
- *Wanneer het tractieregelsysteem het motorvermogen regelt, neemt het motortoerental niet toe, zelfs wanneer de gasgreep wordt bediend om het motorvermogen te verhogen. In dit geval moet u de gasgreep volledig sluiten om de normale toestand te herstellen.*

Instelling

⚠ WAARSCHUWING

Als u tijdens het rijden de meter of schakelaar in de gaten houdt, kan dat een ongeval veroorzaken.


Let goed op de veiligheid rondom u wanneer u van modus wisselt.

OPMERKING:

- *Als de modus niet kan worden omgeschakeld, knippert de tractieregelingsindicator.*
- *Als u de modus niet kunt wijzigen met de juiste bediening, zet de motorfiets dan op een veilige plaats stil en zet het contactslot een keer uit.*
- *Als de modus nog steeds niet kan worden veranderd nadat u het contactslot weer op ON (aan) hebt gezet, vraag dan uw Suzuki-dealer om een inspectie.*

Voer de instellingen uit volgens de onderstaande procedure. Als het contactslot wordt uitgezet tijdens het maken van de instellingen, wordt de modus ingesteld die gekozen was op het moment dat het contactslot op "OFF" (uit) werd gezet.


1. Druk op de **MODE-schakelaar** ① om "TC" te selecteren. Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast weergegeven.

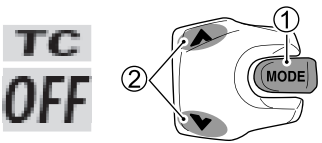

2. Druk op de **KEUZESCHAKELAAR** ② ▲ / ▼ om een modus te selecteren.

OPMERKING:

- *De modus kan worden gewijzigd wanneer de gasgreep niet volledig open staat.*
- *Als de modus niet gewijzigd kan worden, knippert het lampje wanneer de **KEUZESCHAKELAAR** ② wordt ingedrukt.*



3. Als de **MODE-schakelaar** ① wordt ingedrukt, worden de instellingen bevestigd en wordt het gemarkeerde display geannuleerd.


QUICK SHIFT

Stel de modusinstelling voor “Quick Shift” in op “OFF” (uit) of “ON” (aan).

Nadat de “Quick Shift” op het display van het instrumentenpaneel is ingesteld, is schakelen tijdens het rijden beschikbaar zonder de koppelingshendel of de gasgreep te gebruiken. Bediening van de koppelingshendel is vereist wanneer de motorfiets vanuit stilstand wegrijdt of wordt gestopt met ingeschakelde versnelling.

OPMERKING: Voor het rijden met de “Quick Shift”, zie “Bedieningsprocedure “Quick shift”” op pagina 2-103.

1. Druk op de **MODE-schakelaar** ① om “QS” te selecteren. Het geselecteerde onderdeel wordt met omgekeerd contrast weergegeven.

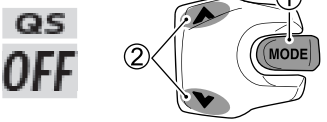

2. Druk op de **KEUZESCHAKELAAR** ② ▲/▼ om QS op “OFF” (uit) of “ON” (aan) in te stellen.



3. Als de **MODE-schakelaar** ① wordt ingedrukt, worden de instellingen bevestigd en wordt het gemarkeerde display geannuleerd.

SUZUKI RIDE CONNECT

WAT IS SUZUKI RIDE CONNECT?

Door de SUZUKI RIDE CONNECT+-app op uw smartphone te installeren, kunt u verbinding maken met de motorfiets en de status van uw smartphone, inkomende oproepen, parkeerlocatiegegevens, snelheidsovertredingen, navigatie en meer bekijken op het instrumentenpaneel.

De smartphone van de klant en de motorfiets zijn via Bluetooth® met elkaar verbonden.

<Lijst met functies gekoppeld aan app>

- Inkomende oproepen
- Inkomende sms-meldingen
- Oproepmeldingen op ondersteunde SNS
- Berichtmeldingen op ondersteunde SNS
- Gemiste oproepen (aantal inkomende oproepen, gegevens van laatste beller)
- Ongelezen sms-berichten (aantal ongelezen sms-berichten, gegevens van laatste afzender)
- Automatisch sms-antwoord bij gemiste oproepen
- Stapsgewijze navigatie
- Waarschuwing snelheidslimiet
- Hergebruik en delen van recent gebruikte en favoriete routes
- Laatste parkeerpositie controleren
- Informatie over batterij en netwerk van smartphone
- Automatische kloksynchronisatie
- Kalenderwaarschuwing
- Filewaarschuwing (alleen navigatie)
- Weerwaarschuwing (alleen navigatie)

OPMERKING: De functie voor gemiste oproepen, aantal ongelezen sms-berichten, automatisch sms-antwoord en netwerksignaalinformatie zijn niet beschikbaar in de iOS-app.

SYSTEEMVEREISTEN

Bluetooth Low Energy (ver. 4.2 of hoger) is vereist voor communicatie tussen de smartphone en het instrumentenpaneel.

Informatie over Bluetooth®

Het Bluetooth®-woordmerk en -logo zijn gedeponeerde handelsmerken en het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. SUZUKI MOTOR CORPORATION gebruikt het woordmerk op basis van deze licenties.

Inleiding

<Hoe de app downloaden>

Scan deze QR-code met uw smartphone om de downloadpagina van de SUZUKI RIDE CONNECT+-app te openen. Nadat deze verschijnt, selecteert u de versie voor Android of iOS en installeert u de app.

https://www.globalsuzuki.com/motorcycle/app/suzukirideconnect_102/suzukirideconnect_102_strbdg.pdf

Ondersteunde besturingssystemen: Android OS, iOS

Ondersteunde versies kunnen worden gewijzigd, dus kijk voor de meest recente informatie in de bovenstaande app store.

OPMERKING:

- *"QR Code" is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.*
- *Android en Google Play zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Google LLC.*
- *App Store is een dienstmerk van Apple Inc.*
- *Apple en het Apple-logo zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de VS en andere landen.*
- *iOS is de OS-naam van Apple Inc. iOS is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Cisco en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en andere landen, en wordt onder licentie gebruikt.*
- *Alle andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.*

<Hoe de handleiding van de app en FAQ's downloaden>


Om de handleiding en FAQ's van de SUZUKI RIDE CONNECT+-app te downloaden, leest u de volgende QR-code op uw smartphone en downloadt u de handleiding van de app en FAQ's.

https://www.globalsuzuki.com/motorcycle/app/suzukirideconnect_102/suzukirideconnect_102_faq_man_slctn_lang.pdf

CONTACTSLOT


STANDEN

Er zijn 3 standen voor het contactslot; ON ①, OFF ② en LOCK ③.

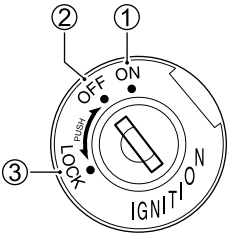

OPMERKING:

- *Het sleutelgat ① kan worden afgedekt met een dekseltje ②.*

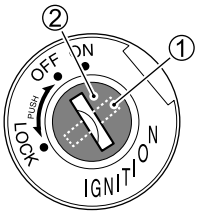

- *Breng het gat op het klepje in lijn met het sleutelgat wanneer u de sleutel insteekt.*



⚠ WAARSCHUWING

Aan de contactsleutel draaien terwijl de motorfiets rijdt, kan een ongeluk veroorzaken.

Draai alleen aan de sleutel nadat de motorfiets is gestopt.

⚠ WAARSCHUWING

Valpartijen veroorzaakt door stoten of slippen kunnen leiden tot defecten van de motorfiets. Storingen van de motorfiets kunnen brand veroorzaken of kunnen verwondingen veroorzaken door draaiende onderdelen zoals het achterwiel.

Als de motorfiets valt, zet u het contactslot onmiddellijk uit en stopt u alle apparaten. Omdat bij vallen onderdelen die niet zichtbaar zijn kunnen beschadigen, moet u uw motorfiets laten nakijken door een Suzuki-dealer.

LET OP

Als u aan het contactslot draait terwijl de motorfiets rijdt, stopt de motor soepel te werken en kan dit een negatieve invloed hebben op de motor en de katalysator.

Draai niet aan het contactslot terwijl de motorfiets rijdt.

OFF ("UIT"-stand)

- De motor stopt.
- De lampen gaan uit.
- De sleutel kan uit het contactslot worden getrokken.

ON ("AAN"-stand)

- De motor kan starten en er kan met de motorfiets worden gereden.
- De volgende lampjes gaan branden.
  - Koplamp
  - Achterlicht
  - Parkeerlicht
  - Kentekenplaatverlichting
- De sleutel kan niet uit het contactslot worden getrokken.

LOCK ("LOCK"-stand)

- Het stuur vergrendelt.
- De lichten gaan niet aan.
- De sleutel kan uit het contactslot worden getrokken.

Vergrendel het stuur bij het verlaten van de motorfiets om diefstal te voorkomen. We raden ook aan een kettingslot te gebruiken.

<Vergrendelen>

1. Draai het stuur helemaal naar links.
2. Terwijl u de sleutel indrukt, draait u deze van OFF naar LOCK.
3. Trek de sleutel eruit.

OPMERKING:

- *Beweeg het stuur naar links en rechts en controleer of hij goed is vergrendeld.*
- *Als het stuur moeilijk te vergrendelen is, draait u aan de sleutel terwijl u hem iets naar rechts draait.*

<Ontgrendelen>

Steek de sleutel in en terwijl u deze indrukt, draait u deze van LOCK naar OFF.

OPMERKING:

- *Verplaats vóór het rijden het stuur naar rechts en links en controleer of ze even-veel in beide richtingen draaien.*
- *Het sleutelgat van het contactslot wordt afgesloten door een klepje.*
- *Als het gat van het klepje niet goed is uit-gelijnd, lijnt u het gat uit met het sleutel-gat.*

⚠ WAARSCHUWING


Het is gevaarlijk wanneer u het contactslot in de "LOCK" stand zet terwijl de motorfiets in beweging is. Het kan gevaarlijk zijn om de motorfiets te bewegen wanneer het stuur is vergrendeld. U zou uw evenwicht kunnen verliezen en vallen, of u zou de motorfiets kunnen laten vallen.

Stop de motorfiets en zet deze op de zijstandaard voordat u het stuur vergrendelt. Probeer nooit om de motorfiets te bewegen terwijl het stuur is vergrendeld.

STUURSCHAKELAARS

DIMLICHTSCHAKELAAR /INHAALLICHTSCHAKELAAR

Dimlichtschakelaar
Wisselt de koplamp tussen grootlicht en dimlicht.

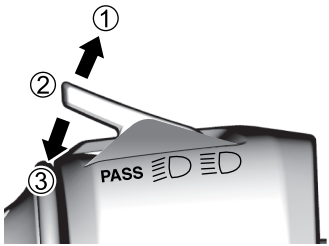

① Grootlicht
② Dimlicht
③ Inhaallicht

Grootlicht "≣D"
Duw de schakelaar van u af om naar grootlicht te gaan.

Dimlicht "≣D"
Trek de schakelaar naar u toe om naar dimlicht te gaan.

Inhaallichtschakelaar "PASS"
Druk op de schakelaar om het grootlicht van de koplamp even in te schakelen.

OPMERKING: Zet de koplamp op dimlicht als er tegenliggers aankomen of als er voertuigen voor u rijden.

LET OP

Door de hitte van de koplamp kan de lens van de koplamp smelten als de lens wordt afgedekt of als er een voorwerp dicht bij de lens wordt geplaatst.

Laat geen voorwerpen voor de koplamp of het achterlicht liggen of bedek de koplamp of het achterlicht niet met een doek, enz.

LET OP

Als tape op de koplamp wordt aangebracht, kan de locatie waar de tape is aangebracht smelten als gevolg van warmte van het licht.

Plak geen tape op de koplamp.

CLAXONSCHAKELAAR "⇦"
Terwijl de schakelaar wordt ingedrukt, klinkt de claxon.

RICHTINGAANWIJZERSCHAKELAAR "⇦⇨"
Gebruik als signaal wanneer u rechts of links afslaat, of wanneer u van rijbaan verandert.

Rechts afslaan "⇨"
Zet de schakelaar op de "⇨" kant om de rechter richtingaanwijzer te laten knipperen. Druk op de schakelaar om de richtingaanwijzer uit te schakelen.

Links afslaan "⇦"
Zet de schakelaar op de "⇦" kant om de linker richtingaanwijzer te laten knipperen. Druk op de schakelaar om de richtingaanwijzer uit te schakelen.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de richtingaanwijzer aan laat, kunnen anderen uw beoogde rijrichting verkeerd begrijpen, wat ongelukken kan veroorzaken.

De richtingaanwijzerschakelaar wordt niet automatisch uitgeschakeld. Druk na gebruik op de schakelaar om de richtingaanwijzer uit te schakelen.

MOTORSTOPSCHAKELAAR/ELEKTRISCHE STARTSCHAKELAAR

Motorstopschakelaar

Stop de motor onmiddellijk in noodsituaties zoals een val. Door de motorstopschakelaar in de stand "⊗" (STOP) te zetten wordt de motor gestopt. Laat het normaal gesproken in de "○" stand.

"○"-stand

Elektrische circuits met betrekking tot de motor zijn aangesloten.

- De motor kan worden gestart en kan draaien.

"⊗"-stand

Elektrische circuits met betrekking tot de motor zijn niet aangesloten.

- De motor stopt.
- De motor kan niet worden gestart.

LET OP

Als de motorstopschakelaar tijdens het rijden van ⟳ naar ⊗ of van ⟳ naar ⊗ naar ⟳ wordt gezet, kan de motor of de katalysator (indien uitgerust) worden beschadigd.

Gebruik de motorstopschakelaar uitsluitend in een noodgeval.

OPMERKING: Wanneer de motorstopschakelaar is gebruikt om de motor te stoppen, moet u het contactslot op UIT zetten. Als u de contactschakelaar AAN laat, kan de accu leegraken.

Elektrische startschakelaar "⚡"

Als u op de elektrische startschakelaar drukt, draait de startmotor om en start de motor.

Voor meer informatie, zie "STARTEN VAN DE MOTOR" op pagina 2-84.

OPMERKING:

- *De motor kan niet starten wanneer de motorstopschakelaar in de stand "⊗" staat.*
- *De motorfiets is uitgerust met Easy Start-functionaliteit, dus als u op de elektrische startschakelaar drukt, blijft de startmotor een paar seconden draaien, zelfs als u de startschakelaar loslaat. Na een paar seconden start de motor en stopt de startmotor.*

ALARMKNIPPERLICHTSCHAKELAAR "⚠"

De alarmknipperlichtschakelaar wordt gebruikt in noodsituaties, zoals wanneer er een storing is opgetreden. Als u de schakelaar naar rechts beweegt, zullen alle richtingaanwijzers knipperen.

OPMERKING: Gebruik de alarmknipperlichtschakelaar uitsluitend in noodsituaties. Door gebruik wanneer de motor is gestopt kan de accu leegraken.

STARTEN VAN DE MOTOR

STARTEN VAN DE MOTOR

Gebruik de volgende procedure om de motor te starten.

1. Controleer of de transmissie in de vrijstand staat.
2. Controleer of de motorstopschakelaar op "↻" staat.
3. Zet het contactslot op AAN.
4. Controleer of het defectverklikkerlampje is uitgeschakeld.
5. Druk met gesloten gasgreep op de elektrische startschakelaar "↻". Zie "SUZUKI EASY STARTSYSTEEM" op pagina 2-88.
6. Zorg er voor het rijden voor dat de zijstandaard helemaal omhoog is. Zie "ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM" op pagina 2-90.

OPMERKING: Deze motorfiets is uitgerust met een startblokkeersysteem voor het contactcircuit en het startcircuit. De motor kan alleen gestart worden als:

- *De versnelling in de vrijstand staat, of*
- *Een versnelling is ingeschakeld, de zijstandaard volledig is ingeklapt en de koppelingshendel is ingetrokken.*

OPMERKING: Deze motorfiets is voorzien van het Suzuki Easy Start-systeem, zodat u de motor kunt starten met een enkele druk op de elektrische startschakelaar. Voor meer informatie, zie "SUZUKI EASY STARTSYSTEEM" op pagina 2-88.

Wanneer de motor moeilijk gestart kan worden:

Draai het gas ongeveer 1/8 slag open en druk op de elektrische startschakelaar "".

⚠ WAARSCHUWING

Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een gevaarlijk gas dat nauwelijks waarneembaar is omdat het kleurloos en reukloos is. Het inademen van koolmonoxide kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Start de motor niet binnen en laat deze niet binnen draaien of in een ruimte met weinig tot geen ventilatie.

LET OP

Als de startmotor gedurende 5 seconden of meer continu draait, wordt er veel stroom verbruikt en kan de accu leegraken.

Houd de elektrische startschakelaar niet langer dan 5 seconden ingedrukt of gebruik het Suzuki Easy Start-systeem niet de startmotor voortdurend om te draaien.

LET OP

Als u na het starten van de motor de gasgreep opendraait of met de motorfiets rijdt terwijl het oliedrukverklikkerlampje brandt, kan dit een nadelige invloed hebben op de motor.

Zorg dat het oliedrukverklikkerlampje uit is voordat u de gasgreep opent of met de motorfiets rijdt.

LET OP

Als u de motor start wanneer de versnellingsstand-indicator en het vrijstand-verklikkerlampje verkeerde indicaties geven, kan er motorschade ontstaan.

Controleer voordat u de motor start of de versnellingsstand-indicator en het vrijstand-verklikkerlampje de juiste indicaties geven, zoals hieronder is beschreven. Als ze niet de hieronder beschreven indicaties aangeven, laat uw motorfiets dan onmiddellijk door een Suzuki-dealer inspecteren.

- **Wanneer de versnellingsindicator N aangeeft, brandt het vrijstand-verklikkerlampje.**
- **Wanneer de versnellingsindicator (1, 2, 3, 4, 5, 6) aangeeft, gaat het vrijstand-verklikkerlampje uit.**

OPMERKING: Bij het starten van de motor moet u de koppelingshendel intrekken als de versnelling in een andere stand staat dan de vrijstand.

OPMERKING: Wanneer de motorfiets omvalt, stopt een systeem de motor. Tevens gaat het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje branden. Om de motor opnieuw te starten na het rechtzetten van de motorfiets, zet u het contactslot tijdelijk UIT en vervolgens weer aan. Wanneer het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje uitgaat, kan de motor opnieuw worden gestart. Het kan in sommige gevallen ca. 20 seconden duren, na het uitschakelen van het contactslot, voordat het hoofdwaarschuwingscontrolelichtje uitgaat.

LET OP

Als u de elektrische startschakelaar ingedrukt houdt terwijl het defectverklikkerlampje brandt, kan de accu leegraken.

Houd de elektrische startschakelaar niet ingedrukt terwijl het defectverklikkerlampje brandt.

SUZUKI EASY STARTSYSTEEM

U kunt de motor starten met een enkele druk op de elektrische startschakelaar. De startmotor blijft draaien nadat u uw hand van de schakelaar hebt gehaald en stopt na een paar seconden of nadat de motor is gestart.

- Als de versnelling in de vrijstand staat, kunt u de motor starten zonder de koppeling in te trekken.
- Als de versnelling in een andere stand staat dan de vrijstand, moet u de koppelingshendel volledig inknijpen om de motor te starten.

In sommige gevallen start de motor mogelijk niet vanwege de positie van de zijstandaard en de versnelling. Voor meer informatie, zie “ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM” op pagina 2-90.

OPMERKING: Afhankelijk van de toestand van de accu is het mogelijk dat de motor niet gemakkelijk wordt gestart door het Suzuki Easy Start systeem. Als het starten van de motor moeilijk verloopt, knijpt u de koppelingshendel volledig in met de versnellingsbak in de vrijstand en blijft u op de elektrische startschakelaar drukken om de motor te starten. Als de motor niet kan worden gestart, is de kans groot dat de accu te zwak is. In dit geval moet u de accu opladen of vervangen.

Juiste opwarming

Laat de motor in de volgende omstandigheden voldoende stationair draaien om op te warmen voordat u gaat rijden.

- Wanneer u de motorfiets langere tijd niet hebt gebruikt
- Bij extreem lage temperaturen (als richtlijn –10 °C (14 °F) of lager) in koude gebieden

Begin in andere omstandigheden, rekening houdend met het milieu, onmiddellijk na het starten van de motor te rijden.

LET OP

Direct na het starten van de motor kan het draaien van de motor, plotselinge versnelling of abrupt remmen ervoor zorgen dat de motor niet goed werkt.

Als het noodzakelijk is om op te warmen, laat de motor dan enkele minuten draaien.

LET OP

Als u de motor voor langere tijd laat rijden zonder te rijden, om de accu, enz. op te laden, kan de motor oververhit raken. Oververhitting kan motoronderdelen beschadigen en de uitlaatpijp van kleur doen veranderen.

Stop de motor als u niet van plan bent direct te gaan rijden.

ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM

De motorfiets heeft een mechanisme om te voorkomen dat bestuurders vergeten de zijstandaard in te klappen en dan wegrijden met de zijstandaard omlaag.
Het systeem werkt als volgt.

<Wanneer de zijstandaard omlaag is>

- De motor kan niet worden gestart als de motorfiets in versnelling staat. (De motor kan worden gestart als de motorfiets in de vrijstand staat)
- Als de motorfiets in versnelling wordt gezet terwijl de motor draait, wordt de motor gestopt.

<Wanneer de zijstandaard helemaal omhoog is>

Als de zijstandaard omlaag wordt bewogen terwijl de motor draait en de motorfiets in versnelling staat, stopt de motor.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de zijstandaard omlaag beweegt tijdens het rijden met de motorfiets, stopt de motor, wat ongevallen kan veroorzaken.

Beweeg de zijstandaard nooit omlaag terwijl u met de motorfiets rijdt.

OPMERKING:


- *Als de zijstandaard niet helemaal omhoog staat, stopt de motor wanneer u van de vrijstand naar een andere versnelling schakelt.*
- *Breng smeermiddel aan als de zijstandaard niet soepel beweegt.*

ZIJSTANDAARD

De zijstandaard wordt gebruikt bij het parkeren van de motorfiets. Deze motorfiets is uitgerust met een zijstandaard.

Om de motorfiets op de zijstandaard te zetten, plaatst u uw rechtervoet op het uiteinde van de zijstandaard en duw dan de zijstandaard stevig omlaag totdat de standaard volledig rond is gedraaid en tegen de aanslag aanzit.

Zie pagina 2-90 voor meer informatie over het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem.

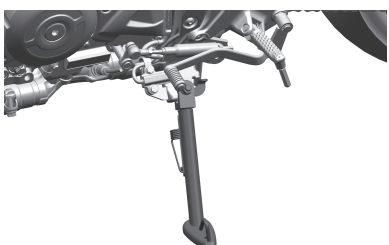

⚠ WAARSCHUWING

Als de zijstandaard niet volledig is ingeklapt, kan dit een ongeluk veroorzaken wanneer u een bocht naar links maakt.

Controleer de werking van het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem voordat u wegrijdt. Zorg ervoor dat de zijstandaard volledig is ingeklapt voordat u wegrijdt.


OPMERKING: Kies bij het parkeren van de motorfiets een zo hard en vlak mogelijk oppervlak. Als u parkeren op een helling niet kunt vermijden, stopt u de motorfiets met de voorkant naar boven gericht en zet u deze in de 1e versnelling om de banden op hun plaats te houden.

TANKEN


PROCEDURE VOOR TANKEN

Gebruik de volgende procedure om benzine te tanken.

1. Open het klepje van de benzinetank.
2. Steek de sleutel in en draai deze naar rechts om te ontgrendelen.

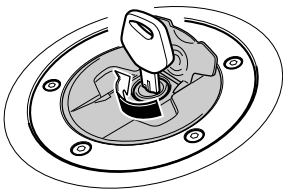


3. Open de dop.

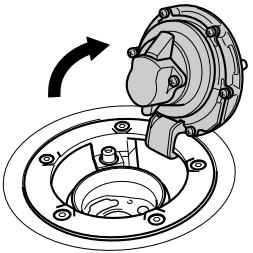

4. Vul met benzine. Vul niet hoger dan de onderrand ① van de inlaat. Als u hoger dan de onderrand van de inlaat vult, kan er benzine lekken.

Gespecificeerde brandstof:
Loodvrije benzine

Capaciteit brandstoftank:
17,4 L (4,6/3,8 US/Imp. gal)

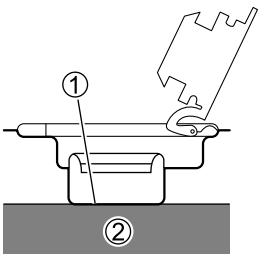

② Brandstof

LET OP

Het vullen van de brandstoftank met meer dan de voorgeschreven hoeveelheid brandstof kan leiden tot motorstoringen of startproblemen.

Niet meer brandstof bijtanken dan tot boven de onderkant van de tankopening.

5. Duw de dop naar beneden, draai de sleutel naar links en verwijder deze.
   De sleutel kan niet worden verwijderd als de dop niet is vergrendeld.

⚠ WAARSCHUWING

Teveel brandstof in de brandstoftank kan leiden tot lekkage van benzine uit de motorfiets. Benzine is zeer ontvlambaar en lekkende benzine kan ontbranden en brand veroorzaken.

- **Bij het tanken dient u de motor af te zetten en vuur uit de buurt te houden.**
- **Zorg ervoor dat u buitenshuis tankt.**
- **Voordat u de tankdop opent, moet u een metalen gedeelte van de motorfiets of de benzinepomp aanraken om uw lichaam van statische elektriciteit te ontdoen. Als u statisch geladen bent, kan de statische elektriciteit met een vonk ontladen waardoor de benzine vlam vat.**
- **Vul zelf benzine bij, uit de buurt van andere mensen.**
- **Sluit na het tanken de dop van de benzinetank goed totdat u een klik hoort.**
- **Veeg gemorste benzine weg met een doek.**

LET OP

Als er een storing in de motor ontstaat zoals gebrek aan acceleratie of onvoldoende vermogen, kan dit veroorzaakt worden door de brandstof die de motorfiets gebruikt.

Probeer in dit geval bij een ander benzinestation te gaan tanken. Als dit het probleem niet oplost, moet u contact opnemen met uw Suzuki-dealer.

LET OP


Gemorste brandstof kan de gelakte delen van uw motorfiets aantasten.

Zorg ervoor dat u geen brandstof morst bij het vullen van de brandstoftank. Veeg gemorste brandstof onmiddellijk op.

SCHAKELEN

OMSCHRIJVING

Deze motorfiets heeft een transmissie met 6 versnellingen, met neutraal tussen de 1e en 2e versnelling.

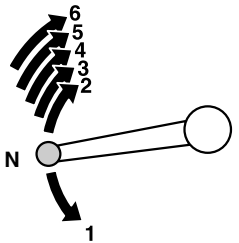

OPMERKING:

- *Wanneer de versnelling in de vrijstand staat, brandt het groene controlelichtje op het instrumentenpaneel. Ook al brandt het lichtje, laat de koppeling toch altijd voorzichtig en langzaam los om uit te vinden of de versnelling werkelijk in de vrijstand staat.*
- *Wanneer de "Quick Shift" op MODE "ON" (aan) is ingesteld, hoeft de koppelingshendel bij het schakelen niet meer te worden bediend nadat de motorfiets is gestart. Zie pagina 2-70, 2-101 voor verdere informatie over de "Quick Shift".*

(Canada)
De onderstaande tabel toont de snelheidsbereiken (bij benadering) voor de versnellingen.

Omhoogschakelen

Versnelling	km/h	mph
1e → 2e	25	16
2e → 3e	42	26
3e → 4e	54	34
4e → 5e	66	41
5e → 6e	78	48

Omlaagschakelen

Versnelling	km/h	mph
6e → 5e	66	41
5e → 4e	54	34
4e → 3e	42	26
3e → 2e	25	16

Trek de koppeling in wanneer de snelheid van de motorfiets daalt tot onder de 15 km/h (9 mph).

SCHAKELPROCEDURE

De versnellingsbak is ontworpen om de motor soepel te laten draaien binnen het bereik van iedere versnelling. Schakel tijdens het rijden naar een versnelling die bij het rijden past. Laat de koppeling niet slippen om de motorsnelheid aan te passen, omdat dit slijtage van de koppeling veroorzaakt. Schakel bij het verminderen van snelheid terug om het motortoerental te bereiken.

1. Klap de zijstandaard in voordat u start met rijden.
2. Knijp de koppelingshendel volledig in en bedien de versnellingshendel om de versnelling in de 1e versnelling te schakelen en soepel weg te rijden.
3. Schakel van versnelling overeenkomstig de motorsnelheid.
   Zet de gasgreep tijdelijk terug en druk de koppelingshendel volledig in voordat u schakelt.
   Bedien de versnellingshendel lichtjes met de tenen en beweeg deze stevig totdat u de hendel voelt klikken.

⚠ WAARSCHUWING

Terugschakelen wanneer het motortoerental te hoog is:

- **kan ertoe leiden dat het achterwiel wegslipt en zijn grip op de weg verliest omdat u dan flink op de motor remt, hetgeen kan leiden tot een ongeluk; of**
- **kan de motor dwingen met een te hoog toerental te draaien in een lagere versnelling, hetgeen kan leiden tot schade aan de motor.**

Verlaag uw snelheid voordat u terugschakelt.

⚠ WAARSCHUWING

Als u terugschakelt terwijl de motorfiets overhelt in een bocht, kan dit ertoe leiden dat het achterwiel wegslipt en dat u de controle over de motorfiets verliest.

Verminder uw snelheid en schakel terug voordat u een bocht neemt.

LET OP

Wanneer de motorfiets op een helling wordt gestopt en op zijn plaats wordt gehouden met behulp van de gasgreep en de koppelingshendel, kan de koppeling van de motorfiets worden beschadigd.

Gebruik de remmen om de motorfiets op een helling te stoppen.

LET OP

Wanneer de motor abnormaal heet wordt, kan de koppeling mogelijk niet goed schakelen.

Als de motor zeer heet wordt en de koppeling niet goed werkt, stop de motorfiets dan op een veilige plaats en laat de motor afkoelen.

LET OP


Onjuiste bediening van de versnellingshendel of rijden met uw voet op de versnellingshendel kan schade aan de motor veroorzaken.

- **Bedien de versnellingshendel niet wanneer de koppelingshendel niet stevig is ingedrukt.**
- **Oefen geen overmatige kracht uit op de versnellingshendel.**
- **Rijd niet met uw voet op de versnellingshendel.**

OPMERKING:

- *Wanneer u van versnelling verandert, moet u de hendel stevig bewegen totdat u de hendel voelt klikken.*
- *Verhoog het motortoerental niet te veel. Dit heeft een negatief effect op de levensduur van de motor.*
- *Rijd niet met zeer hoge snelheden.*
- *Als er iets vreemds lijkt tijdens het rijden, laat de motorfiets dan onmiddellijk controleren door een Suzuki-dealer.*
- *Let er tijdens het rijden op dat het motortoerental niet in de rode zone komt.*
- *Het is gemakkelijk om de rode zone te betreden wanneer de motor wordt gestart of plotseling wordt versneld in de 1e of 2e versnelling, dus in dergelijke situaties is bijzondere aandacht vereist.*
- *Als het motortoerental de rode zone betreedt, sluit u de gashendel onmiddellijk om het motortoerental te verlagen.*
- *Wanneer de versnellingsstand tijdens het rijden naar de vrijstand verandert, treedt de motortoerentalbegrenzer in werking om de motor en het aandrijfsysteem te beschermen, waardoor het motortoerental wordt beperkt.*

Wat is "Quick Shift"?
De "Quick Shift" is een functie die assisteert bij het schakelen tijdens het rijden met de motorfiets.
Nadat de "Quick Shift" op het display van het instrumentenpaneel is ingesteld, is schakelen tijdens het rijden beschikbaar zonder de koppelingshendel of de gasgreep te gebruiken.
Bediening van de koppelingshendel is vereist wanneer de motorfiets vanuit stilstand wegrijdt of wordt gestopt met ingeschakelde versnelling.

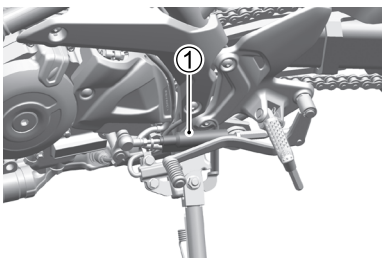

① Versnellingssensor

LET OP

Het niet in acht nemen van de volgende bedieningsvoorschriften kan leiden tot schade aan de versnellingssensor en aanverwante onderdelen.

- **Demonteer de versnellingssensor niet.**
- **Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals onderdelenreinigers of benzine op de versnellingssensor en aanverwante onderdelen.**
- **Stel de versnellingssensor en de aangrenzende delen niet bloot aan hogedrukreiniging.**

LET OP

Wanneer een van de onderdelen, die betrekking hebben op het versnellingsschakelmechanisme, wordt gewijzigd of aangepast, werkt de "Quick Shift" mogelijk niet correct. Bovendien, in tegenstelling tot automatische transmissie, voert de "Quick Shift" de schakeling niet automatisch uit. Als het systeem in een lage versnelling wordt gebruikt met een zeer hoog toerental, kan de unit, zoals de transmissie, zwaar worden belast.

Voer de schakelveranderingen zelf uit volgens de motor- of motorfietssnelheid.

OPMERKING: De "Quick Shift" kan niet elke schakelhandeling aan. In de volgende gevallen kunt u bijvoorbeeld de "Quick Shift" niet uitvoeren.

- *Wanneer het toerental van de motor het toegestane toerental (rode zone) overschrijdt tijdens het terugschakelen*
- *Wanneer de schakelhandeling wordt uitgevoerd door de koppelingshendel vast te grijpen*
- *Wanneer de achterbanden te veel doorslippen*

Bedieningsprocedure "Quick shift"

1. Stel de MODE-instelling van "QS" (Quick shift) in op "ON" (aan) op het display van het instrumentenpaneel. Voor meer informatie, zie "QUICK SHIFT" op pagina 2-70
2. Knijp de koppelingshendel in en bedien de versnellingshendel om de versnelling in de 1e versnelling te schakelen en soepel weg te rijden.
3. Wanneer er geschakeld moet worden nadat de motorfiets begint te rijden, gebruik de koppelingshendel dan niet, maar verplaats de versnellingshendel.

- Zelfs als de "Quick Shift" is ingesteld, wordt de bedieningsprocedure van de versnellingshendel niet gewijzigd van die voor de instelling. Als de schakeling moet worden uitgevoerd, ongeacht de "Quick Shift" instelling, moet u de versnellingshendel stevig tot het einde van zijn bereik verplaatsen.
- Wanneer er geschakeld wordt, stelt de motorfiets het toerental af overeenkomstig de situatie op dat moment zodat de gasgreep niet hoeft te worden bediend.
- De "Quick Shift" wordt geactiveerd wanneer het motortoerental hoger is dan 2000 omw/min bij opschakelen, 1700 omw/min bij terugschakelen.
- Zelfs als het schakelen continu wordt uitgevoerd met behulp van de "Quick Shift", moet het schakelen stap voor stap correct worden uitgevoerd.
- Wanneer het schakelen wordt uitgevoerd zonder dat de koppelingshendel wordt ingedrukt en de **openingshoek van de gasklep constant wordt gehouden**, kan de functie "Quick Shift" soepel worden uitgevoerd.

4. Wanneer de motorfiets wordt gestopt, moet u de koppelingshendel inknijpen.

LET OP

Wanneer het schakelen wordt uitgevoerd in de volgende gevallen, zonder gebruik te maken van de koppelingshendel, kan de motor of het aandrijfsysteem beschadigd worden. Gebruik in de volgende gevallen de koppelingshendel.

- **De "Quick Shift" is op <OFF> ingesteld.**
- **Het motortoerental is gelijk aan of lager dan het vooraf bepaalde toerental.**

OPMERKING: Terugschakelen met "Quick Shift" werkt mogelijk niet wanneer de motortemperatuur laag is. Als dit gebeurt, start dan de motor, laat hem warmdraaien en probeer het opnieuw. Als terugschakelen met "Quick Shift" nog steeds niet werkt, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer.


REMHENDEL

OMSCHRIJVING

Om de voorrem te gebruiken, trekt u de remhendel zachtjes in de richting van de gasgreep in. Wanneer de remhendel wordt ingetrokken, gaat het remlicht branden.
De ruimte tussen de remhendel en de greep kan in 5 instellingen worden aangepast.

AFSTELLEN

1. Duw de remhendel naar voren en draai de versteller ① naar de gewenste stand.
2. Lijn de cijfers op de regelaar uit met het "Uitlijningsteken" ②.

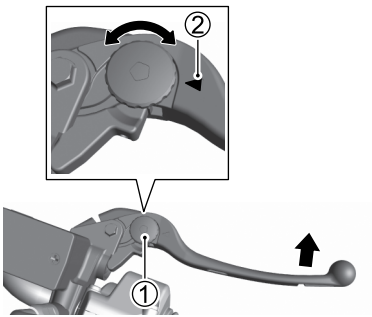

OPMERKING:

- *Stel af door de uitsteeksels op de hendel uit te lijnen met de inkepingen op de regelaar.*
- *De afsteller wordt in de fabriek ingesteld op de 3e stand.*

⚠ WAARSCHUWING


Het aanpassen van de positie van de remhendel tijdens het rijden kan leiden tot ongelukken.

Verstel de stand van de remhendel alleen wanneer de motorfiets is gestopt.

ACHTERREMPEDAAL

OMSCHRIJVING

Trappen op het achterrempedaal ① schakelt de achterrem in. Het remlicht gaat tegelijkertijd branden.

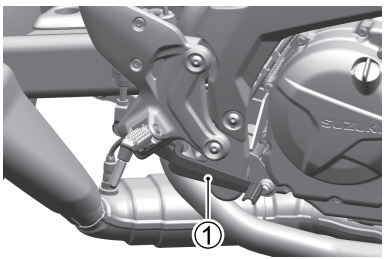

Indien nodig, zie:


- AFSTELLEN VAN HET ACHTERREMPEDAAL (☞ 3-70)
- SCHAKELAAR VOOR HET ACHTERREMLICHT (☞ 3-71)

ZADEL

ZADEL EN ZADELSLOT


Verwijderen

1. Om het zadel te verwijderen, steekt u de contactsleutel in het zadelslot en draait u de sleutel naar rechts.
2. Til het achtereind van het zadel omhoog en schuif het zadel naar achteren.

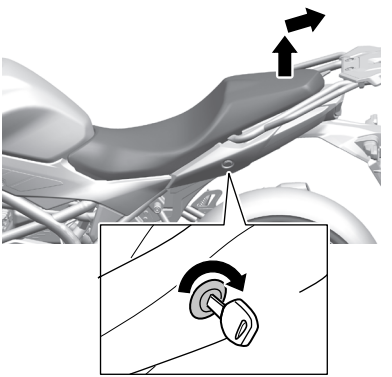

Monteren

1. Schuif de zadelhaken in de zadelhaakhouders.
2. Druk stevig naar beneden totdat het zadel in de vergrendelde stand klikt.

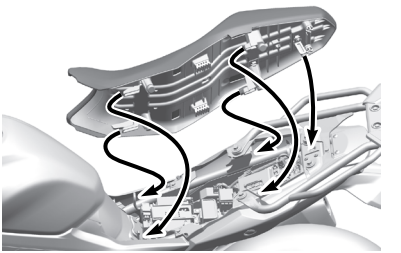

OPMERKING:

- *Til het zadel voorzichtig omhoog om te controleren of hij op slot zit.*
- *Wees voorzichtig want als het zadel wordt vergrendeld terwijl de sleutel onder het zadel zit, kunt u niet meer bij de sleutel.*


⚠ WAARSCHUWING

Als de stoel niet correct is bevestigd, kan deze bewegen, waardoor het rijden wordt belemmerd.


Vergrendel het zadel stevig in de juiste positie.

HELMSLOTKABEL (VOOR CANADA)

De helmslotkabel ① bevindt zich onder het zadel.

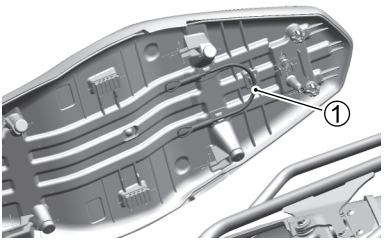

Verwijder het zadel, haak de helmslotkabel ① aan de haak ② aan de rechterkant van het frame en uit de linkerkant van het voertuig, en plaats het zadel terug.

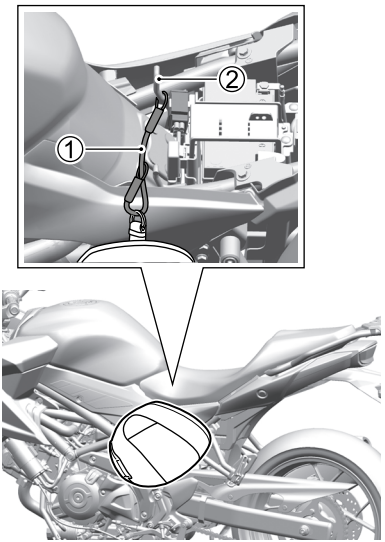

⚠ WAARSCHUWING


Rijden met de motorfiets wanneer er een helm met de helmslotkabel is vastgemaakt, zou kunnen leiden dat u de controle over de motorfiets verliest.

Neem een helm niet mee als die is vastgemaakt met de helmslotkabel. Als u een helm moet meenemen, dient u deze goed vast te maken op het zadel.

DOCUMENTHOUDER

Een documenthouder is beschikbaar wanneer het zadel is verwijderd.

Plaats de gebruikershandleiding ① in een plastic zak en bewaar deze hier.

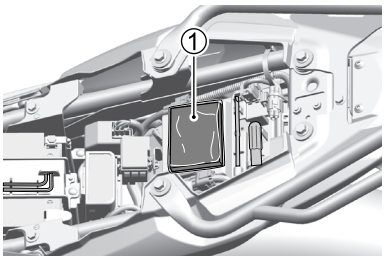

VERSTELLER VAN DE VERING

OMSCHRIJVING

De standaardinstellingen van de achterwielvering zijn zorgvuldig uitgekozen zodat deze geschikt zijn voor diverse rijomstandigheden, zoals lage en hoge snelheid en lichte en zware belading van de motorfiets. Indien gewenst, kunt u de instellingen van de vering aanpassen aan uw eigen voorkeur.

LET OP

Wanneer de versteller met kracht worden verdraaid, kan de vering beschadigd raken.

Draai de versteller niet verder dan de uiterste grens.

⚠ WAARSCHUWING



Deze veringeenheid bevat stikstofgas onder hoge druk.
Verkeerde behandeling kan resulteren in een explosie.

- **Houd uit de buurt van vuur en hitte.**
- **Lees de gebruikershandleiding voor verdere informatie.**

OPMERKING: Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor het opruimen van de achterveringseenheid.

LET OP

Door de achterschokdemper af te stellen terwijl deze vuil is, kan er zand in de versteller terechtkomen of kan de olie lekken door beschadiging van de olieafdichting.

Was voor het verstellen om zand en ander vuil voldoende te verwijderen.


Verstellen van de voorspanning van de vering

De voorspanning van de achtervering kan worden versteld om te compenseren voor het gewicht van de rijder, de belading, de rijstijl en de wegomstandigheden. Om de voorspanning van de achterwielvering af te stellen, draait u aan de afsteller ①. De veervoorspanning is instelbaar op een van 7 standen.

Zet de motorfiets op de zijstandaard om de instelling te wijzigen. Draai de versteller ① in de gewenste stand met de optionele gereedschapssets. Bij stand 1 wordt de zachtste vering verkregen en bij stand 7 wordt de stugste vering verkregen.
De motorfiets wordt afgeleverd met de versteller in stand 3.

Verkrijgbaar bij uw Suzuki-dealer

- KLEMSLEUTEL (Onderdeelnummer 09822-00003)
- HANDVAT, RINGSLEUTEL (Onderdeelnummer 09817-00037)

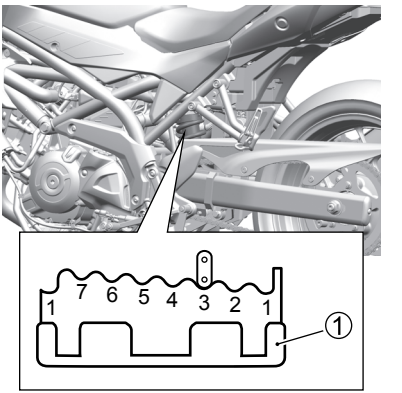


WINDSCHERM


AFSTELLEN VAN DE HOOGTE


Er zijn drie standen voor de hoogte van het windscherm. Ga als volgt te werk om de hoogte van het windscherm te veranderen.

1. Verwijder de bouten ① en verwijder vervolgens het windscherm ②.

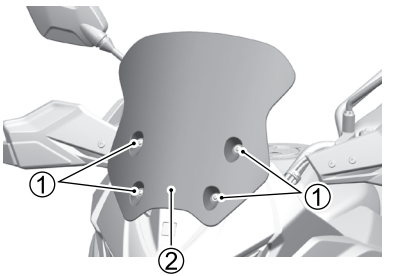

2. Verplaats de windschermkappen ③ om het windscherm in de gewenste positie te installeren.

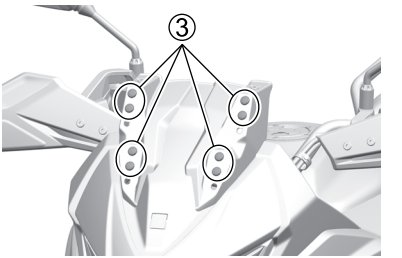

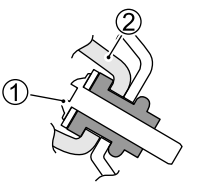

3. Het monteren van het windscherm gebeurt in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.


⚠ WAARSCHUWING

Als het windscherm tijdens het rijden eraf valt, kan dat een ongeval veroorzaken.

Controleer na het afstellen of de bouten niet los zitten en of het windscherm niet los zit.

USB-AANSLUITING

Een USB Type-C-aansluiting ① bevindt zich aan de linkerkant van het instrumentenpaneel. Het kan tot 5 V uitgangsspanning en 3 A maximale stroom leveren.

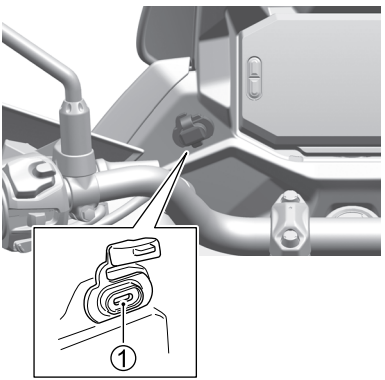

LET OP

Let op de volgende punten voor het veilig gebruik van de USB-aansluiting, om schade aan de motorfiets en aangesloten apparatuur te voorkomen.


- **Gebruik de USB-aansluting niet bij regenachtig weer of tijdens het wassen van de motorfiets.**
- **Zelfs als de dop is aangebracht, mag u bij het wassen van de motorfiets niet te veel water sproeien.**
- **Sluit geen apparaat aan dat de stroomsterkte overschrijdt, want dan kan de zekering doorbranden.**
- **Gebruik het aangesloten elektronische apparaat op eigen verantwoordelijkheid.**
- **Om te voorkomen dat de motorfiets defect raakt, het motortoerental niet opjagen om de accu op te laden.**

OPMERKING:


- *De nominale waarde is een tijdelijke waarde. Vermijd langdurig gebruik om te voorkomen dat de accu leegraakt.*
- *Zorg ervoor dat de kabels niet worden afgekneld of in de war raken, zodat ze het rijden niet hinderen.*
- *Wanneer het product niet wordt gebruikt, bevestigt u de dop om te voorkomen dat er vreemd materiaal binnendringt.*
- *Als u de USB-aansluiting gebruikt terwijl de motor stationair draait of is gestopt, kan de accu leeg raken.*
- *Afhankelijk van het aangesloten apparaat of de kabel, kan opladen niet altijd mogelijk zijn.*

ACHTERSTE BAGAGEDRAGER

Het draagvermogen van de achterste bagagedrager ① is 6 kg (13,2 lbs).

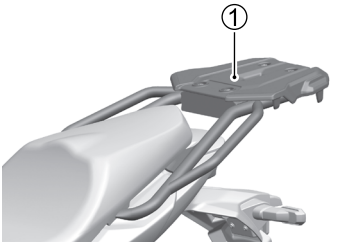

⚠ WAARSCHUWING

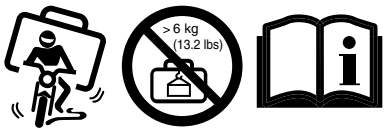

Rijden met een overbeladen motorfiets vermindert de rijstabiliteit en kan resulteren in verlies van de controle over de motorfiets.

- **Het draagvermogen van de achterste bagagedrager is 6 kg (13,2 lbs). Zorg dat de belading van de motorfiets het draagvermogen niet overschrijdt.**
- **Lees de gebruikershandleiding voor verdere informatie.**

INSPECTIE EN ONDERHOUD

CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN 3-10
GEREEDSCHAP 3-13
STROOMLIJNKAP 3-14
BRANDSTOFTANK 3-18
SMERING 3-21
ACCU 3-23
BOUGIE 3-28
LUCHTFILTER 3-28
MOTOROLIE 3-34
KOELVLOEISTOF 3-49
STATIONAIR TOERENTAL 3-55
AANDRIJFKETTING 3-55
KOPPELING 3-62
REMMEN 3-63
VERSNELLINGSHENDEL 3-73
BANDEN 3-75
ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM 3-83
VOORWIEL 3-84
ACHTERWIEL 3-89
VERLICHTINGSSYSTEEM 3-95
KOPLAMP 3-96
ZEKERINGEN 3-97
DIAGNOSESTEKKER 3-104

OMSCHRIJVING

Regelmatige inspectie en onderhoud zijn essentieel om veilig op uw motorfiets te rijden en ervoor te zorgen dat deze lang meegaat. De volgende eenvoudige inspecties en onderhoudstaken die normaal vaak worden uitgevoerd.
Voet periodieke inspecties uit, zelfs wanneer u de motorfiets een lage tijd niet gebruikt. Inspecteer uw motorfiets zorgvuldig wanneer u deze opnieuw gaat gebruiken na een langere periode van niet-gebruik.

Volg de richtlijnen in het onderhoudsschema. De perioden tussen de periodieke onderhoudsbeurten zijn aangegeven in kilometers, mijlen en maanden. Zorg dat u aan het eind van iedere periode het voorgeschreven onderhoud uitvoert.

⚠ WAARSCHUWING

Verkeerd onderhoud of niet uitvoeren van het voorgeschreven onderhoud kan ongelukken veroorzaken.

Zorg dat uw motorfiets altijd in goede staat is. Vraag uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de onderhoudstaken te verrichten die met een sterretje (*) zijn gemerkt. Als u zelf ervaring hebt met technisch onderhoud, kunt u de niet gemerkte onderhoudstaken verrichten aan de hand van de instructies in dit hoofdstuk. Als u niet zeker weet hoe u deze onderhoudstaken moet uitvoeren, dient u deze door uw Suzuki-dealer te laten uitvoeren.

⚠ WAARSCHUWING

Inspectie met draaiende motor is gevaarlijk, omdat uw handen of kleding vast kunnen komen te zitten in bewegende motoronderdelen, met ernstig letsel tot gevolg.

Schakel de motor uit wanneer u iets anders inspecteert dan de lampen, de motorstopschakelaar en het gaspedaal.

⚠ WAARSCHUWING

Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een gevaarlijk gas dat nauwelijks waarneembaar is omdat het kleurloos en reukloos is. Het inademen van koolmonoxide kan de dood of ernstig letsel veroorzaken.

Start de motor niet binnen en laat deze niet binnen draaien of in een ruimte met weinig tot geen ventilatie.

⚠ WAARSCHUWING

Houd voor inspecties tijdens het rijden voldoende oog op de verkeerssituatie in de omgeving.

Verlaag de snelheid tot minder dan normaal en voer de inspectie uit in een gebied met weinig verkeer.

⚠ WAARSCHUWING

Het uitvoeren van onderhoud buiten uw bekwaamheid zonder speciale kennis kan ongevallen of storingen veroorzaken.

Voer voor de veiligheid alleen onderhoud uit dat binnen uw kennis en bekwaamheid valt. Raadpleeg een Suzuki-dealer voor alles wat moeilijk is.

⚠ WAARSCHUWING

Vanwege de aanwezigheid van benzine en brandbare oliën, bestaat er een risico op brand als er ontstekingsbronnen in de buurt zijn tijdens inspectie en onderhoud.

Niet roken tijdens het uitvoeren van onderhoud en zorg ook dat er geen vuur in de buurt is.

⚠ VOORZICHTIG

De uitlaatpijp of knaldemper en de motor worden heet wanneer de motor draait. Als u ze aanraakt voordat ze zijn afgekoeld, kan dit brandwonden veroorzaken.

Wacht bij het uitvoeren van onderhoud aan onderdelen in de buurt van de uitlaatpijp, knaldemper of motor totdat deze voldoende zijn afgekoeld om aan te raken voordat u met onderhoud begint.

LET OP

Het uitvoeren van onderhoud op een onstabiele locatie kan ertoe leiden dat de motorfiets tijdens het proces omvalt.

Voer onderhoud uit op een locatie met een vlak, stevig oppervlak.

LET OP

Onderhoudswerkzaamheden aan elektrische onderdelen verrichten terwijl het contactslot in de "ON"-stand staat, kan resulteren in beschadiging van de elektrische onderdelen als gevolg van kortsluiting.

Schakel het contactslot uit voordat u begint met onderhoudswerkzaamheden aan elektrische onderdelen om beschadiging door kortsluiting te voorkomen.

LET OP

Het gebruik van reserveonderdelen van slechte kwaliteit kan ertoe leiden dat de motorfiets sneller slijt en kan de levensduur van de motorfiets bekorten.

Gebruik uitsluitend originele Suzuki-vervangingsonderdelen of gelijkwaardige onderdelen wanneer u onderdelen van uw voertuig vervangt.

OPMERKING:

- *Het ONDERHOUDSSCHEMA schrijft de minimale voorwaarden voor onderhoud voor. Als u uw motorfiets onder veeleisende omstandigheden gebruikt, dient u de onderhoudstaken vaker uit te voeren dan staat aangegeven in het schema. Als u vragen hebt over de tijdsduur tussen de onderhoudsbeurten, raadpleeg dan uw Suzuki-dealer of een vakkundige onderhoudsmonteur.*
- *Recycle afgewerkte olie of ruim deze op de juiste manier op.*

ONDERHOUDSSCHEMA

Periode: De tijd voor de onderhoudsbeurten wordt bepaald door het aantal maanden of de stand van de kilometerteller, afhankelijk van welke het eerst bereikt wordt.

Onderdeel \ Periode		maanden	2	12	24	36	48
		km	1000	6000	12000	18000	24000
		mijl	600	3750	7500	11250	15000
Luchtfilterelement (☞ 3-28)			–	I	I	V	I
* Uitlaatpijpbouten en geluiddemperbouten			A	–	A	–	A
* Klepspeling			Om de 24000 km inspecteren (15000 mijl)				
* Bougies			–	I	V	I	V
* Brandstofslang			–	I	I	I	I
			Om de 4 jaar vervangen (behalve Canada)				
* Benzinedampafzuigingssysteem			–	–	I	–	I
Motorolie (☞ 3-34)			V	V	V	V	V
Motoroliefilter (☞ 3-34)			V	–	–	V	–
* PAIR (luchttoevoer) systeem			–	–	I	–	I
Koelvloeistof (☞ 3-49)	"SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw)		Vervang elke 4 jaar of elke 48000 km (30000 mijl)				
	"SUZUKI LONG LIFE COOLANT" (Groen) of een andere koelvloeistof dan "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw)		–	–	V	–	V
Radiateurslang (☞ 3-54)			–	I	I	I	I
Speling van koppelingskabel (☞ 3-62)			–	I	I	I	I

Periode / Onderdeel	maanden	2	12	24	36	48
	km	1000	6000	12000	18000	24000
	mijl	600	3750	7500	11250	15000
Aandrijfketting (☞ 3-55)		I	I	I	I	I
		Om de 1000 km (600 mijl) schoonmaken en smeren				
Remmen (☞ 3-63)		I	I	I	I	I
Remslang (☞ 3-64)		–	I	I	I	I
		*Om de 4 jaar vervangen				
Remvloeistof (☞ 3-64)		–	I	I	I	I
		*Om de 2 jaar vervangen				
Banden (☞ 3-75)		–	I	I	I	I
* Stuurinrichting		I	–	I	–	I
* Voorvorken		–	–	I	–	I
* Achterwielvering		–	–	I	–	I
* Bouten en moeren van het frame		A	A	A	A	A
Smering (☞ 3-21)		Om de 1000 km (600 mijl) smeren				

OPMERKING: I= Inspecteren en schoonmaken, afstellen, vernieuwen of smeren naar vereist; V= Vervangen; A= Aandraaien

(Voor Europa en Oceanië)

Onderdeel \ Periode		maanden	2	12	24	36	48
		km	1000	12000	24000	36000	48000
		mijl	600	7500	15000	22500	30000
Luchtfilterelement (☞ 3-28)			–	I	I	V	I
* Uitlaatpijpbouten en geluiddemperbouten			A	A	A	A	A
* Klepspeling			Om de 24000 km (15000 mijl) inspecteren				
* Bougies			–	V	V	V	V
* Brandstofslang			–	I	I	I	I
			Om de 4 jaar vervangen				
* Benzinedampafzuigingssysteem			–	–	I	–	I
Motorolie (☞ 3-34)			V	V	V	V	V
Motoroliefilter (☞ 3-34)			V	–	V	–	V
* PAIR (luchttoevoer) systeem			–	–	I	–	I
Koelvloeistof (☞ 3-49)	"SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw)		–	–	–	–	V
	"SUZUKI LONG LIFE COOLANT" (Groen) of een andere koelvloeistof dan "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" (Blauw)		–	–	V	–	V
Radiateurslang (☞ 3-54)			–	I	I	I	I
Speling van koppelingskabel (☞ 3-62)			–	I	I	I	I

Onderdeel \ Periode	maanden	2	12	24	36	48
	km	1000	12000	24000	36000	48000
	mijl	600	7500	15000	22500	30000
Aandrijfketting (☞ 3-55)		I	I	I	I	I
		Om de 1000 km (600 mijl) schoonmaken en smeren				
Remmen (☞ 3-63)		I	I	I	I	I
Remslang (☞ 3-64)		–	I	I	I	I
		*Om de 4 jaar vervangen				
Remvloeistof (☞ 3-64)		Elk jaar of om de 6000 km (4000 mijl) inspecteren *Om de 2 jaar vervangen				
Banden (☞ 3-75)		–	I	I	I	I
* Stuurinrichting		I	I	I	I	I
* Voorvorken		–	I	I	I	I
* Achterwielvering		–	I	I	I	I
* Bouten en moeren van het frame		A	A	A	A	A
Smering (☞ 3-21)		Om de 1000 km (600 mijl) smeren				

OPMERKING: I en Inspecteren = Inspecteren en schoonmaken, afstellen, vernieuwen of smeren zoals vereist, V= Vervangen; A= Aandraaien

CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN

Controleer zorgvuldig de toestand van de motorfiets zodat u onderweg geen mechanische problemen krijgt of niet meer verder kunt. Zorg dat uw motorfiets altijd in goede staat verkeert zodat de veiligheid van de bestuurder en de passagier niet in gevaar wordt gebracht en de motorfiets geen beschadigingen oploopt.

⚠ WAARSCHUWING

Als u verkeerde banden gebruikt of als de banden niet op de juiste spanning zijn, kunt u de controle over de motorfiets verliezen. Dit verhoogt het risico op een ongeluk.

Gebruik altijd de maat en het type banden dat in deze gebruikershandleiding wordt voorgeschreven. Houd altijd de aanbevolen bandenspanning aan die is opgegeven in het hoofdstuk INSPECTIE EN ONDERHOUD.

⚠ WAARSCHUWING

Als uw motorfiets niet juist wordt geïnspecteerd en onderhouden vóór het rijden, vergroot dit de kans op een ongeluk of schade aan de motorfiets.

Inspecteer uw motorfiets telkens voordat u gaat rijden, zodat u zeker weet dat de motorfiets in veilige toestand verkeert. Raadpleeg het hoofdstuk INSPECTIE EN ONDERHOUD in deze gebruikershandleiding.

⚠ WAARSCHUWING

Het uitvoeren van onderhoudscontroles wanneer de motor draait kan gevaarlijk zijn. U zou zich ernstig kunnen verwonden als uw handen of kleding vast komen te zitten in bewegende motoronderdelen.

Zet de motor af wanneer u onderhoudscontroles uitvoert, behalve wanneer u de verlichting, de motorstopschakelaar en het gas controleert.


WAT TE CONTROLEREN	CONTROLEER:
Stuurinrichting	• Soepelheid • Moet vrij kunnen bewegen • Geen speling, mag niet loszitten
Gashendel	Soepele werking en automatische terugkeer van de gasgreep naar de gesloten positie
Koppeling (☞ 3-62)	• Juiste speling van de hendel • Soepele en progressieve werking
Remmen (☞ 2-105, 2-106, 3-63)	• Juiste werking van het pedaal en de hendel • Het vloeistofpeil in het reservoir moet boven de onderste (LOWER) streep staan • Juiste speling van het pedaal en de hendel • Geen “sponzige” werking • Er mag geen vloeistof lekken • Remblokken niet voorbij de slijtagegrens afgesleten
Vering (☞ 2-110)	Soepele beweging
Brandstof (☞ 2-31)	Voldoende brandstof voor de af te leggen afstand

WAT TE CONTROLEREN	CONTROLEER:
Aandrijfketting (☞ 3-55)	• Juiste spanning of doorhanging • Voldoende smering • Geen overmatige slijtage of beschadiging
Banden (☞ 3-75)	• Juiste spanning • Genoeg profiel • Geen barsten of scheuren
Motorolie (☞ 3-34)	Juiste peil
Koelsysteem (☞ 3-49)	• Juiste koelvloeistofpeil • Er mag geen koelvloeistof lekken
Lichten (☞ 2-22, 2-79)	Werking van alle lichten en indicatielampjes
Claxon (☞ 2-81)	Juiste werking
Motorstopschakelaar (☞ 2-82)	Juiste werking
Zijstandaard / contactcircuitblokkeersysteem (☞ 2-90)	Juiste werking
Windscherm	Goed zicht

GEREEDSCHAP

LIJST

Er is een gereedschapsset ① bijgeleverd die zich onder het zadel bevindt.

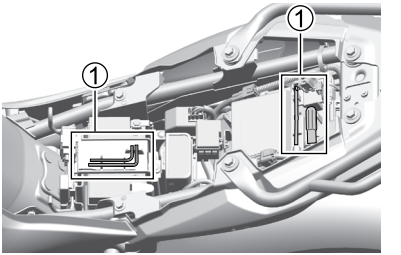


STROOMLIJNKAP


ZIJKAP

Verwijderen


1. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder de bevestigingsklemmen.

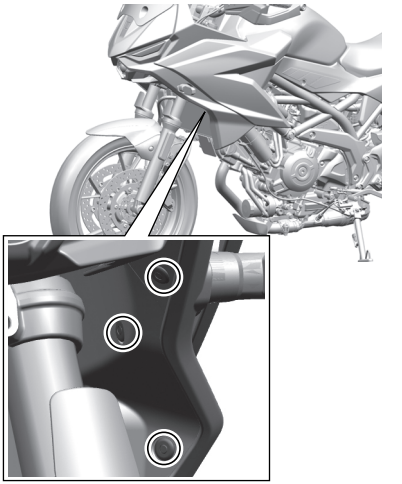


3. Verwijder de bout.

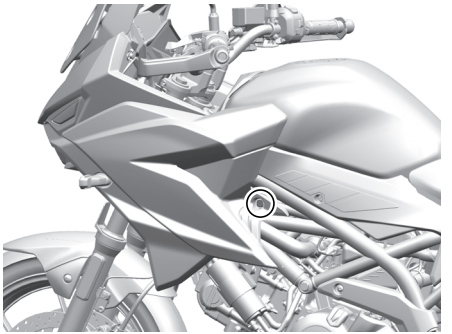

4. Maak de haken los en verwijder de zijkap ① door de kap naar voren te schuiven.

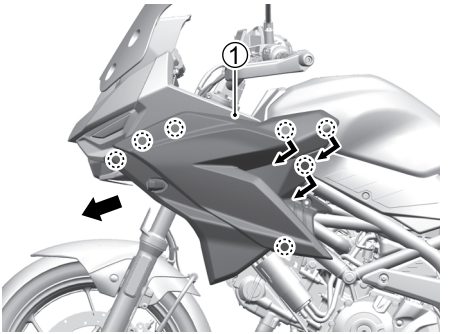

5. Maak de stekker van de richtingaanwijzerlamp ② los.

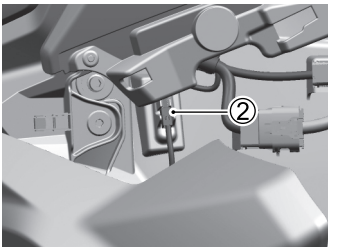

6. Verwijder de zijkap aan de andere kant volgens dezelfde procedure.


Monteren

Monteer de zijkap in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.


FRAMEDEKSEL

Verwijderen


1. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder het zadel zoals beschreven in het hoofdstuk ZADEL. (☞ 2-107)
3. Verwijder de rechter en linker zijafdekkappen zoals beschreven in het hoofdstuk ZIJKAP. (☞ 3-14)
4. Verwijder de bouten.

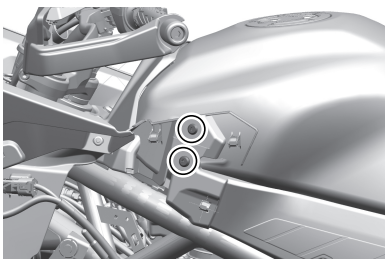

5. Verwijder de bout.
   Verwijder de bevestigingsklemmen. Het framedeksel heeft bevestigingsdelen achter het deksel op plaatsen die zijn gemarkeerd met rechthoeken.

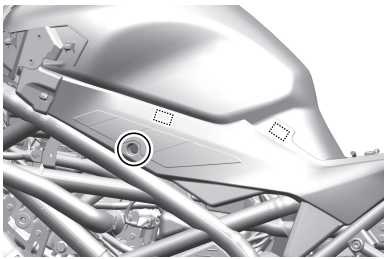

6. Maak de haken los en verwijder het framedeksel ①.

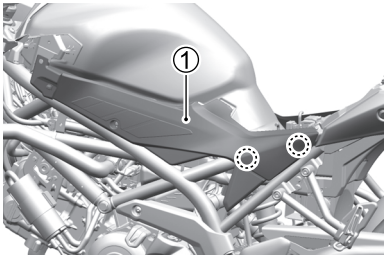


7. Verwijder het framedeksel aan de andere kant volgens dezelfde procedure.

Monteren
Monteer het framedeksel in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.

BRANDSTOFTANK

HEFFEN
Hef de brandstoftank op volgens de volgende procedure.
1. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond.
2. Verwijder het zadel zoals beschreven in het hoofdstuk ZADEL. (☞ 2-107)
3. Verwijder de rechter en linker zijkappen, framedeksels zoals beschreven in het hoofdstuk STROOMLIJNKAPPEN. (☞ 3-14)
4. Verwijder de pasbouten van de benzinetank.

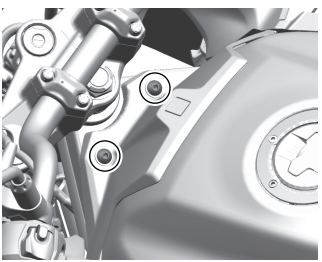


5. Til het vooreinde van de benzinetank omhoog.


LET OP

Als u de benzinetank niet goed optilt, kan de benzinetank beschadigd raken.

- **Til de tank op terwijl u deksel ① naar buiten opent.**
- **Til bij het optillen van de tank het uiteinde van de tank op zonder het deksel vast te houden.**

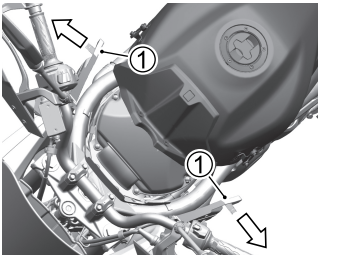

6. Ondersteun de benzinetank zoals aangegeven. Plaats het cirkelvormige uiteinde van de tanksteun op de stuursteelmoer.

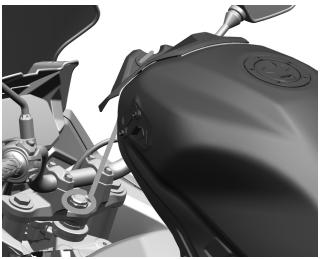

OPMERKING: Een tanksteun is verkrijgbaar bij uw Suzuki-dealer. Het onderdeelnummer van de tanksteun is 44560-23H00.

⚠ WAARSCHUWING

Als u de benzinetank optilt wanneer die vol is, kan er uit de tankdop benzine lekken, hetgeen brandgevaar oplevert.

Zorg dat de benzinetank minder dan 1/4 gevuld is voordat u de tank optilt. Het benzineverklikkerlampje op het instrumentenpaneel gaat knipperen of blijft branden wanneer het benzinepeil in de tank minder is dan 1/4.

MONTEREN

Het monteren van de benzinetank gebeurt in de omgekeerde volgorde van het optillen.

SMERING

SMERINGSPUNTEN


Juiste smering is belangrijk voor een soepel gebruik en lange levensduur van ieder werkend onderdeel van uw motorfiets en ook voor veilig rijden. Het is een goede gewoonte om de motorfiets te smeren na een lange stevige rit en als de motorfiets nat is geworden in de regen of na het wassen.


LET OP

Smeren van de elektrische schakelaars kan resulteren in beschadiging van de schakelaars.

Smeer geen vet of olie op de elektrische schakelaars.

De belangrijkste smeringspunten zijn hierna aangegeven.

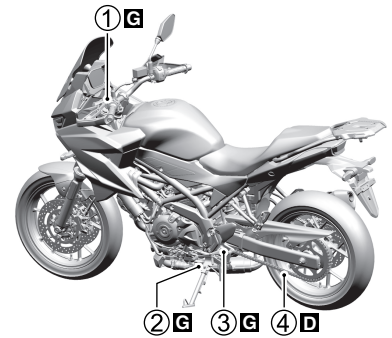

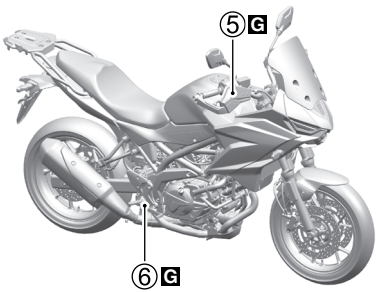

G..... Vet
D..... Aandrijfkettingsmeermiddel


①..... Draaipunt van koppelingshendel
②..... Draaipunt en veerhaak van zijstandaard
③..... Draaipunt van versnellingshendel en draaipunt van voetsteun
④..... Aandrijfketting
⑤..... Draaipunt van remhendel
⑥..... Draaipunt van rempedaal en draaipunt van voetsteun

ACCU

OMSCHRIJVING

De accu is een gesloten type accu en deze vereist geen onderhoud. Laat uw dealer wel regelmatig de spanningstoestand van de accu controleren.

Het symbool van een doorgestreepte afvalcontainer Ⓐ op het acculabel betekent dat een versleten accu niet met het normale huisvuil mag worden meegegeven.
Het scheikundige symbool “Pb” Ⓑ duidt erop dat de accu meer dan 0,004% lood bevat.

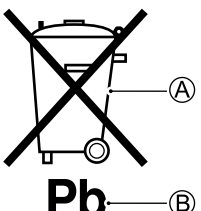

Door de versleten accu op de juiste wijze weg te doen of te recyclen, kunt u een mogelijke schadelijke invloed op het milieu en de gezondheid voorkomen, wat anders zou kunnen gebeuren wanneer de accu op de verkeerde manier wordt weggedaan. Door materialen te recyclen wordt verspilling van waardevolle grondstoffen voorkomen. Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor verdere informatie over het wegdoen of recyclen van een versleten accu.

OPMERKING:

- *Voor het opladen van een accu van het gesloten type gebruikt u een acculader die te gebruiken is met een accu van het gesloten type.*
- *Als u de accu niet kunt opladen, neem dan contact op met een officiële Suzuki-dealer.*
- *Kies voor het vervangen van de accu hetzelfde type MF-accu.*
- *Wanneer u de motorfiets een tijd lang niet gebruikt, dient u toch maandelijks de accu op te laden.*

⚠ WAARSCHUWING

De accu bevat verdund zwavelzuur, dat blindheid of ernstige brandwonden kan veroorzaken.

Laat de accu niet kantelen wanneer u deze verwijdert. Draag handschoenen en geschikte beschermende uitrusting om de ogen te beschermen wanneer u in de nabijheid van de accu werkt. Als zwavelzuur in uw ogen komt, moet u ze onmiddellijk gedurende minstens 15 minuten in overvloedige hoeveelheden water wassen en vervolgens een arts raadplegen. Als u zwavelzuur binnenkrijgt, drink dan onmiddellijk een grote hoeveelheid water en raadpleeg een arts. Als zwavelzuur in contact komt met uw huid of kleding, trek uw kleding dan uit en was onmiddellijk in overvloedige hoeveelheden water. Bewaren op een plaats buiten het bereik van kinderen.

⚠ WAARSCHUWING

Accuklemmen, aansluitingen en bijbehorende delen en accessoires kunnen lood en loodverbindingen bevatten. Als er lood in uw bloed komt, is dat schadelijk voor uw gezondheid.

Was uw handen na het werken met onderdelen die lood bevatten.

⚠ WAARSCHUWING

Brandbaar waterstofgas dat wordt geproduceerd door een accu kan ontploffen als het wordt blootgesteld aan vuur of vonken.

Houd vuur en vonken uit de buurt van de accu. Rook nooit wanneer u dicht bij de accu aan het werk bent.

⚠ WAARSCHUWING

Bij schoonvegen van de accu met een droge doek kan er een vonk ontstaan als gevolg van statische elektriciteit met mogelijk brand tot gevolg.

Veeg de accu met een licht bevochtigde doek schoon om opbouw van statische elektriciteit te voorkomen.

LET OP


Als u de maximale laadstroom voor de accu overschrijdt, kan dit de levensduur verkorten.

Overschrijd nooit de maximale laadstroom van de accu. Raadpleeg een Suzuki-dealer voor alles wat onduidelijk is.


VERWIJDEREN

Ga als volgt te werk om de accu te verwijderen:


1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.
2. Zet de contactschakelaar op UIT.
3. Verwijder het zadel zoals beschreven in het hoofdstuk ZADEL. (☞ 2-107)
4. Verwijder de brandstofsensor ① uit de accuhouder ②.

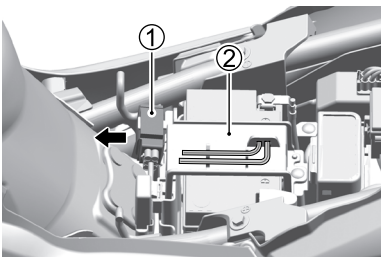

5. Verwijder de schroef ③ om de accuhouder ② te verwijderen.

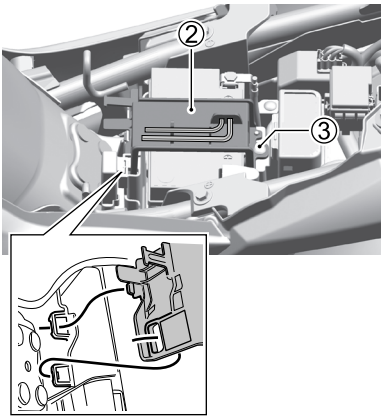

6. Maak de negatieve (–) accuklem ④ los.
7. Maak de positieve (+) accuklem ⑤ los.
8. Verwijder de accu ⑥.

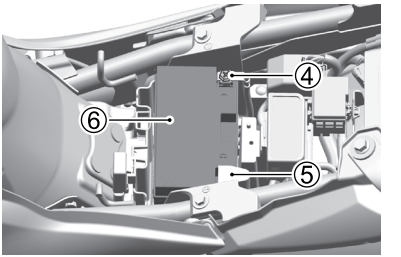

9. Veeg eventueel wit poeder dat zich aan het accuklemgedeelte bevindt weg met warm water. Als er ernstige corrosie is, poets deze dan weg met schuurpapier.

OPMERKING:

- *Wanneer u accukabels verwijdert, moet u de contactschakelaar op UIT zetten en eerst de negatieve (–) kant verwijderen. Bevestig eerst de positieve (+) zijde wanneer u accukabels aansluit.*
- *Draai aan zodat er geen speling is in het accuklemgedeelte en bevestig het positieve (+) klemdeksel stevig.*
- *Raadpleeg een Suzuki-dealer wanneer u de batterij vervangt.*

MONTEREN

Monteren van de accu:

1. Breng na het reinigen een dun laagje vet aan op het accuklemgedeelte, monteer de accu in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.
2. Sluit de accuklemmen stevig aan en plaats de dop terug.

OPMERKING: Zorg dat u de motortoerental-indicator in het instrumentenpaneel terugstelt wanneer de accuklemmen opnieuw worden aangesloten.

LET OP

Als u de accukabels op de verkeerde polen aansluit, kunnen het oplaadsysteem en de accu worden beschadigd.

De rode accukabel dient te worden aangesloten op de positieve (+) accupool en de zwarte (of zwart met een wit streepje) accukabel dient te worden aangesloten op de negatieve (–) accupool.

BOUGIE

OMSCHRIJVING

Raadpleeg uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur voor het controleren of vervangen van de bougies.

LUCHTFILTER

OMSCHRIJVING

Zorg dat het luchtfilterelement schoon is zodat een krachtig motorvermogen en gunstig brandstofverbruik worden verkregen. Als u de motorfiets onder normale, niet al te zware omstandigheden gebruikt, hoeft u het luchtfilter enkel op de voorgeschreven tijdstippen schoon te maken. Als u veel in stoffige, natte of modderige omstandigheden rijdt, kan het nodig zijn dat het luchtfilterelement vaker moet worden schoongemaakt.

Gebruik de volgende procedure om het element te verwijderen en te inspecteren.

⚠ WAARSCHUWING

Het is gevaarlijk om de motor te laten draaien wanneer het luchtfilterelement niet is aangebracht. Er zou een vlam vanaf de motor naar het luchtinlaathuis kunnen overslaan, zonder dat het luchtfilterelement deze tegenhoudt. Bovendien kan de motor ernstig beschadigd raken als er vuil in de motor terechtkomt als gevolg van het draaien van de motor zonder aangebracht luchtfilterelement.

Laat de motor nooit draaien wanneer het luchtfilterelement niet is aangebracht.


LET OP

Indien het luchtfilterelement niet regelmatig nagekeken wordt wanneer de motorfiets in stoffige, natte of modderige omstandigheden wordt gebruikt, kan er schade aan uw motorfiets ontstaan. Het luchtfilterelement kan bij deze omstandigheden verstopt raken, met beschadiging van de motor tot gevolg.


Inspecteer altijd het luchtfilterelement na het rijden in extreme omstandigheden. Vervang het element indien vereist. Inspecteer het luchtfilterelement en reinig de binnenkant van het luchtfilterhuis onmiddellijk wanneer er water in het luchtfilterhuis terechtkomt.

VERWIJDEREN

1. Til de benzinetank omhoog zoals beschreven in het hoofdstuk BENZINE-TANK. (☞ 3-18)
2. Verwijder de zeven schroeven.
3. Trek het luchtfilterdeksel ① omhoog.

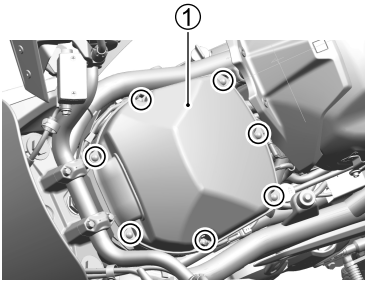


4. Verwijder het luchtfilterelement ②.

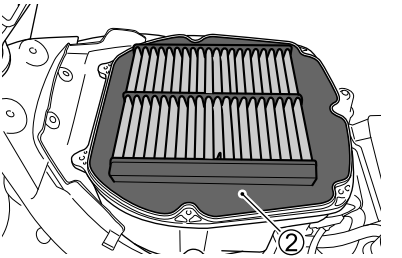


REINIGEN VAN HET LUCHTFILTERELEMENT

1. Inspecteer het luchtfilterelement ①.

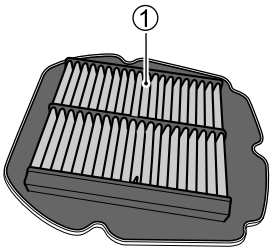

2. Tik met de niet-geweven zijde van het luchtfilterelement naar beneden voorzichtig op het element om vuil en stof te verwijderen.

3. Blaas voorzichtig met een luchtslang het stof uit het luchtfilterelement.

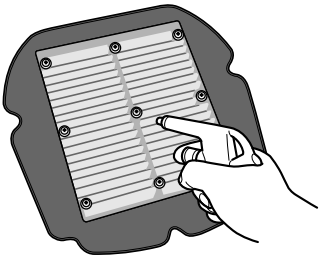

4. Inspecteer het luchtfilterelement visueel. Vervang het luchtfilterelement als het vuil, verstopt of beschadigd is.

OPMERKING: Breng de luchtdruk altijd alleen op de gaaswerkkant van het luchtfilterelement aan. Als u luchtdruk op de textielkant van het element aanbrengt, zal het vuil in de poriën van het element worden gedrukt waardoor de luchtstroom door het element wordt belemmerd.

MONTEREN

Monteer het schoongemaakte of nieuwe luchtfilterelement in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.

LET OP

Een scheur in het luchtfilterelement leidt ertoe dat vuil de motor kan binnendringen. Dit kan de motor beschadigen.

Vervang het luchtfilterelement door een nieuwe als het gescheurd is. Inspecteer het luchtfilterelement zorgvuldig op scheurtjes tijdens het reinigen van het element.


LET OP

Als u het luchtfilterelement niet op de juiste wijze plaatst, kan dit ertoe leiden dat er vuil langs het element gaat. Dit veroorzaakt schade aan de motor.

Zorg ervoor dat u het luchtfilterelement op de juiste wijze plaatst.

AFVOERBUIS VAN HET LUCHTFILTER REINIGEN

Verwijderen
Controleer elk jaar of er zich water of olie heeft opgehoopt in de afvoerbuis van het luchtfilter aan de onderkant van het luchtfilterhuis. Als zich vuil of water heeft opgehoopt, verwijdert u plug ① van de afvoerbuis van het luchtfilter en verwijdert u vervolgens opgehoopt vuil en water.

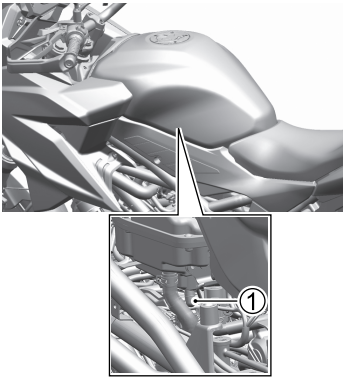

Monteren
Bevestig de aftapplug van het luchtfilter stevig.

MOTOROLIE

OMSCHRIJVING

De levensduur van de motor is afhankelijk van de hoeveelheid olie en de kwaliteit. Het dagelijks controleren van het oliepeil en het periodiek verversen van de olie behoren tot de belangrijkste onderhoudspunten.

OPMERKING: Lees de waarschuwingen op de verpakking van de motorolie en de instructies in deze paragraaf alvorens motorolie toe te voegen, af te tappen of te vervangen.

KEUZE VAN DE MOTOROLIE

Suzuki beveelt het gebruik van originele SUZUKI-olie of gelijkwaardige motorolie aan.

< Originele SUZUKI-olie >

Standaard / Olie	SAE	JASO
ECSTAR R9000	10W-40	MA
ECSTAR R7000	10W-40	MA
ECSTAR R5000	10W-40	MA

< Gelijkwaardige motorolie >


Gelijkwaardige motorolie is motorolie die aan de volgende normen voldoet.

SAE	API	JASO
10W-40	SJ, SL, SM of SN	MA (MA1, MA2)

API: American Petroleum Institute
JASO: Japanese Automobile Standards Organization

SAE motorolie-viscositeit

Als SAE 10W-40 motorolie niet verkrijgbaar is, kan een andere olie worden gebruikt overeenkomstig de volgende tabel.

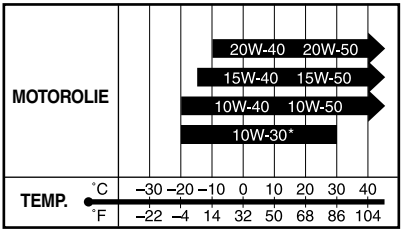

* GEBRUIK ALLEEN SJ of SL.

LET OP

Het mengen van oliën van verschillende merken en kwaliteiten kan de kwaliteit van de olie veranderen en een storing veroorzaken.

Meng geen oliën en gebruik geen olie van lage kwaliteit.

Energiebesparend (Energy Conserving)
Suzuki raadt het gebruik van oliën met de aanduiding “ENERGY CONSERVING” (ENERGIEBESPARING) of “RESOURCE CONSERVING” (MIDDELENBESPARING) af. Sommige motoroliën van API-klasse SJ, SL, SM of SN hebben een aanduiding “ENERGY CONSERVING” (ENERGIEBESPARING) of “RESOURCE CONSERVING” (MIDDELENBESPARING) in het donutvormige API-classificatiemerk. Deze oliën kunnen een nadelige invloed hebben op de levensduur van de motor en de prestatie van de koppeling.

API SJ, SL, SM of SN



Aanbevolen

API SJ, SL of SM



API SN




Niet aanbevolen

JASO T903

De JASO T903-norm is een maatstaf voor het kiezen van motoroliën voor 4-taktmotoren van motorfietsen en ATV's. De motoren van motorfietsen en ATV's smeren de koppelings- en versnellingstandwielen met motorolie. JASO T903 specificeert de prestatievereisten voor koppelingen en versnellingen van motorfietsen en ATV's.

Er zijn twee klassen, MA (MA1, MA2) en MB. Het oliereservoir toont bijvoorbeeld de MA-classificatie als volgt.

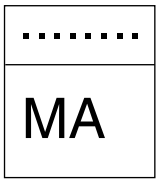


① Codenummer van de olieverkoopfirma
② Olieklasse

CONTROLE VAN HET MOTOROLIENIVEAU

Controleer het motoroliepeil als volgt:

1. Zet de motorfiets op een vlakke, horizontale ondergrond op de zijstandaard.
2. Start de motor en laat deze drie minuten stationair draaien.
3. Zet de motor af en wacht drie minuten op de zijstandaard.
4. Plaats de motorfiets rechtop en controleer of het oppervlak van de motorolie in het kijkglas aan de rechterkant van de motor tussen “F” (bovenste niveau) ① en “L” (onderste niveau) ② staat.

   Als de olie zich boven de “F” (bovenste niveau) ① of onder de “L” (onderste niveau) ② bevindt, pas het niveau dan aan zodat dit tussen “F” en “L” ligt.
   - Als de olie zich onder de “L” (onderste niveau) ② bevindt, voeg dan extra olie toe.
   - Als de olie zich boven de “F” (bovenste niveau) ① bevindt, moet u olie aftappen om het niveau aan te passen. Raadpleeg een Suzuki-dealer voor informatie over het aftappen van olie.

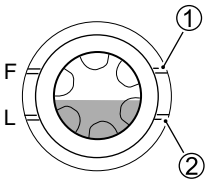

⚠ VOORZICHTIG

De uitlaatpijp of knaldemper en de motor worden heet wanneer de motor draait en nadat deze is gestopt. Als u ze aanraakt voordat ze zijn afgekoeld, kan dit brandwonden veroorzaken.

Wacht bij het uitvoeren van onderhoud aan onderdelen in de buurt totdat de uitlaatpijp of knaldemper en de motor voldoende afgekoeld zijn om aan te raken voordat u met onderhoud begint.

LET OP

Zowel te weinig als te veel olie kan beschadiging van de motor veroorzaken.


Parkeer de motorfiets op een vlakke, horizontale ondergrond. Controleer het motoroliepeil via het kijkglas voor het motoroliepeil, telkens voordat u het voertuig gebruikt. Zorg dat het motoroliepeil altijd boven het "L"-streepje (laag) is en onder het "F"-streepje (vol).

OPMERKING: Als u met de motorfiets schudt voordat u het oliepeil controleert, is het mogelijk dat u de juiste hoeveelheid niet kunt controleren.

VOEG DE MOTOROLIE TOE

Volg de volgende procedure om extra motorolie toe te voegen.

1. Laat de motor drie minuten stationair draaien in een vlak gebied en stop dan de motor.
2. Wacht drie minuten en verwijder dan de olievuldop ③.

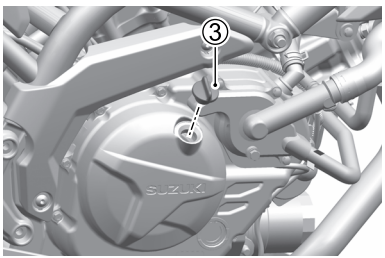

3. Plaats de motorfiets rechtop en voeg olie toe zodat het oppervlak van de motorolie zich tussen “F” (bovenste niveau) ① en “L” (onderste niveau) ② bevindt.
4. Bevestig de dop ③ stevig.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer kinderen of huisdieren per ongeluk nieuwe of afgewerkte olie binnen krijgen, kan dit ernstige gezondheidsproblemen veroorzaken.

Houd nieuwe en afgewerkte olie en gebruikte oliefilters altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren.

⚠ WAARSCHUWING

Herhaaldelijk en langdurig contact met afgewerkte motorolie heeft huidkanker veroorzaakt bij proeven op dieren. Kortstondige aanraking met olie kan huidirritatie veroorzaken.

Om contact met afgewerkte olie tot een minimum te beperken, moet u kleding met lange mouwen dragen en ook handschoenen die geen vloeistof doorlaten (zoals afwashandschoenen) wanneer u de olie ververst. Als er olie op uw huid terechtkomt, was dan de betreffende plaats grondig met zeep en water. Kleding of doeken waarop olie terecht is gekomen, moeten in de was worden gedaan. Recycle afgewerkte olie of gebruikte filters of ruim deze op de juiste manier op.

LET OP

Als er vuil uit het oliefilter komt, kan dit de motor beschadigen.


Controleer of er geen stof, modder of vreemd materiaal aan het oliereservoir is gehecht en zorg ervoor dat er geen vreemd materiaal via de olievulopening binnenkomt.

OPMERKING: Veeg eventueel gemorste olie volledig weg.

DE MOTOROLIE EN HET FILTER VERVANGEN

Ververs de motorolie en vervang het oliefilter op de voorgeschreven tijdstippen. De motor moet altijd warm zijn wanneer de olie ververst wordt zodat alle olie wordt afgetapt. Ga als volgt te werk:

1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.
2. Verwijder de olievuldop ③.
3. Verwijder de aftapplug ④ en de pakking ⑤ uit de onderkant van de motor en laat de motorolie in een opvangbak lopen.

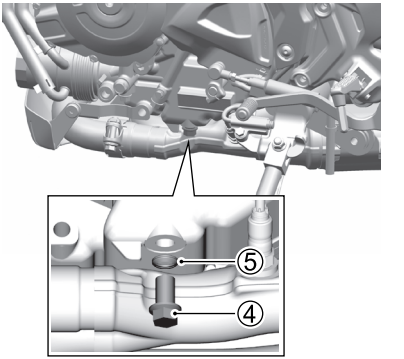

⚠ VOORZICHTIG

Hete motorolie en uitlaatpijpen kunnen brandwonden veroorzaken.

Wacht totdat de olie-aftapplug en de uitlaatpijpen voldoende zijn afgekoeld zodat deze met blote handen kunnen worden aangeraakt, voordat u de olie aftapt.

LET OP


Wanneer u de motor laat draaien terwijl de motorolie wordt afgetapt, zal er te weinig oliesmering in de motor zijn waardoor de motor beschadigd raakt.

Gebruik de elektrische startschakelaar niet tijdens het verversen van de motorolie.


OPMERKING:


- *Recycle afgewerkte olie of ruim deze op de juiste manier op.*
- *Controleer voordat u met het werk begint of er geen stof, modder of andere verontreinigingen in het oliereservoir of op het montagevlak voor het oliefilter zitten.*

4. Verwijder de schroeven en bescherming ⑥.

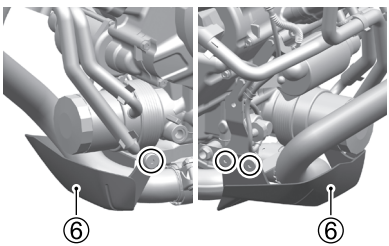


5. Draai het oliefilter ⑦ linksom en verwijder deze met een Suzuki “dop-type” oliefiltersleutel of een “band-type” filtersleutel van de juiste afmeting.

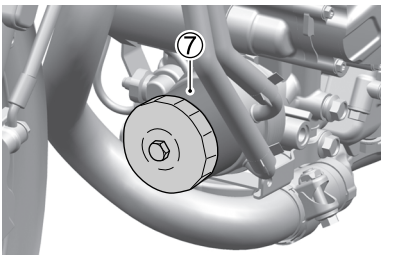

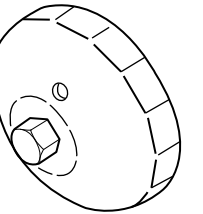


Verkrijgbaar bij uw Suzuki-dealer
Oliefiltersleutel (onderdeelnummer 09915-40620)

6. Veeg met een schone doek het montagevlak ⑧ op de motor, waar het nieuwe filter wordt gemonteerd, af.

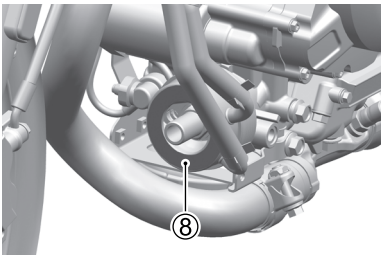

7. Smeer een beetje motorolie rond de rubber pakking ⑨ van het nieuwe oliefilter.

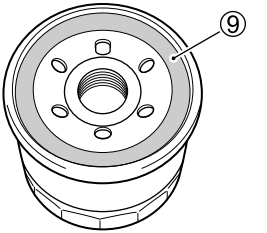

8. Schroef het nieuwe filter er met de hand in totdat de filterpakking in contact komt met het montagevlak (u voelt een beetje weerstand).

LET OP


Gebruik van een oliefilter van een ander dan het juiste ontwerp en schroefdraadspecificatie kan de motor van uw motorfiets beschadigen.

Gebruik een origineel Suzuki-oliefilter of een gelijkwaardig filter dat ontworpen is voor uw motorfiets.

OPMERKING: Om het oliefilter op de juiste wijze aan te draaien, is het van belang om precies te weten op welk punt de filterpakking het eerst in aanraking komt met het montagevlak.

9. Markeer de positie van het bovenste dode punt op de “dop-type” filtersleutel of op het oliefilter. Gebruik een oliefiltersleutel om het filter nog 2 volle slagen of met het voorgeschreven koppel aan te halen om dit vast te zetten.

Aanhaalkoppel van oliefilter:
20 N·m (2,0 kgf-m, 15,0 lbf-ft)

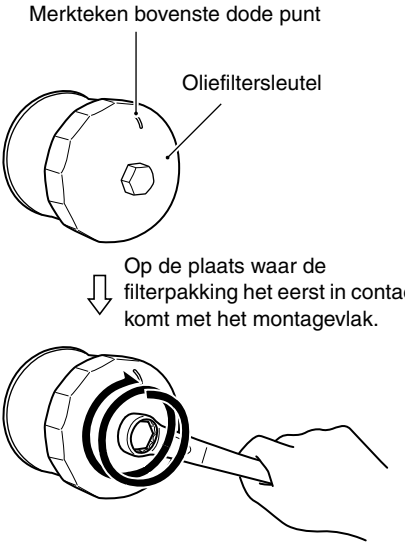

Draai het oliefilter nog 2 volle slagen vast of haal het met het voorgeschreven koppel aan.

10. Vervang de pakking van de aftapplug ⑤ door een nieuwe. Monteer de aftapplug ④ en de pakking ⑤. Draai de plug met een momentsleutel stevig vast. Giet 2600 ml (2,7/2,3 US/Imp. qt) nieuwe motorolie door de vulopening en monteer de vuldop. Zorg ervoor dat u altijd de voorgeschreven motorolie gebruikt die wordt beschreven in Deel “KEUZE VAN DE MOTOROLIE” op pagina 3-34.

Aanhaalkoppel van aftapplug:
21 N·m (2,1 kgf-m, 15,5 lbf-ft)

OPMERKING: Er is ongeveer 2400 ml (2,5/ 2,1 US/Imp. qt) olie vereist wanneer enkel de olie wordt ververst.

LET OP

Wanneer u olie gebruikt die niet voldoet aan de specificaties van Suzuki, kan dit schade aan de motor veroorzaken.

Gebruik de olie die wordt voorgeschreven in de paragraaf KIEZEN VAN MOTOROLIE.

11. Start de motor (terwijl de motorfiets buiten op een vlakke, horizontale ondergrond staat) en laat deze drie minuten lang stationair draaien.
12. Zet de motor af en wacht ongeveer drie minuten. Controleer het oliepeil opnieuw in het kijkglas voor het motoroliepeil terwijl de motorfiets rechtop wordt gehouden. Als het oliepeil onder het "L"-streepje staat, vul dan olie bij tot het oliepeil tussen het "L"-streepje en het "F"-streepje staat. Controleer rondom de aftapplug en rondom het oliefilter op lekkage.

OPMERKING: Als u niet over de juiste oliefiltersleutel beschikt, laat dan uw Suzuki-dealer deze werkzaamheden verrichten.

KOELVLOEISTOF

OMSCHRIJVING

Koelvloeistof moet regelmatig worden ververst. Vervang deze met geschikte tussenpozen in overeenstemming met het onderhoudsschema. Raadpleeg een Suzuki-dealer voor het verversen van koelvloeistof.

OVER DE MOTORKOELVLOEISTOF

De koelvloeistof werkt als antivries, maar heeft ook de functie roest te voorkomen en de waterpomp te smeren. Daarom dient te allen tijde koelvloeistof te worden gebruikt, ook al valt de buitentemperatuur op uw locatie niet onder het vriespunt.

Gebruik “SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT” of “SUZUKI LONG LIFE COOLANT”. Als “SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT” en “SUZUKI LONG LIFE COOLANT” niet verkrijgbaar zijn, kunt u een antivries op glycol-basis compatibel met aluminium radiateurs gebruiken gemengd met uitsluitend gedistilleerd water in een verhouding van 50:50.

Volume van de koelvloeistofoplossing (totaal): 1825 ml
(1,9/1,6 US/Imp. qt)

50%	Water	912,5 ml (0,96/0,80 US/Imp. qt)
	Koelvloeistof	912,5 ml (0,96/0,80 US/Imp. qt)

Suzuki super long life coolant (Blauw)
"SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" is voorgemengd in de juiste verhouding. Voeg alleen "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" toe als het koelvloeistofpeil lager wordt. Het is niet nodig om "SUZUKI SUPER LONG LIFE COOLANT" te verdunnen wanneer de koelvloeistof wordt ververst.

⚠ WAARSCHUWING

Een fout maken bij het hanteren van koelvloeistof kan zowel uw lichaam als de motorfiets negatief beïnvloeden.

Lees voordat u begint aandachtig de waarschuwingen op de verpakking. Raadpleeg een Suzuki-dealer voor alles wat onduidelijk is.


OPMERKING:

- *Lees voordat u met koelvloeistof gaat werken de waarschuwing op de koelvloeistofverpakking en de instructies in deze paragraaf.*
- *Dit mengsel met 50% koelvloeistof beschermt het koelsysteem tegen bevriezing bij temperaturen boven –31 °C (–24 °F). Indien u verwacht dat de motorfiets zal worden blootgesteld aan temperaturen beneden –31 °C (–24 °F), dient u de mengverhouding te verhogen tot 55% (–40 °C/–40 °F) of 60% (–55 °C/–67 °F) koelvloeistof. De mengverhouding mag de 60% koelvloeistof niet overschrijden.*

HET KOELVLOEISTOFNIVEAU CONTROLEREN

Voer bij een koude motor een inspectie uit volgens de volgende procedure.

1. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond.
2. Plaats de motorfiets rechtop en controleer of de koelvloeistofpeil zich tussen “F” (bovenste niveau) ① en “L” (onderste niveau) ② bevindt.

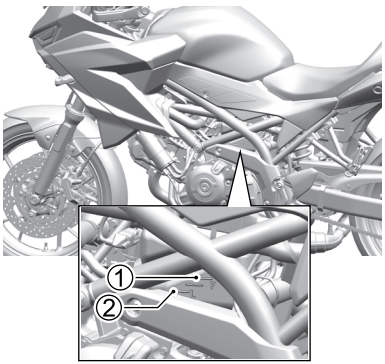


OPMERKING:

- *Een duidelijke afname van de koelvloeistof kan wijzen op lekken in het radiatorlichaam of de slangen. Laat uw motorfiets door een Suzuki-dealer nakijken.*
- *Als het koelvloeistofreservoir leeg is, controleer dan het koelvloeistofpeil in de radiateur.*
- *Vul bij met koelvloeistof. Gebruik geen bronwater of natuurlijk water.*
- *Raadpleeg een Suzuki-dealer voor het verversen van koelvloeistof.*

OM DE VOORGESCHREVEN KOEL-VLOEISTOF TOE TE VOEGEN

Om de voorgeschreven koelvloeistof toe te voegen:

1. Plaats de motorfiets op een vlakke ondergrond.
2. Til de benzinetank omhoog zoals beschreven in het hoofdstuk BENZINE-TANK. (☞ 3-18)
3. Verwijder de dop van het expansiereservoir ①.
4. Voeg gespecificeerde koelvloeistof toe via het vulgat totdat het niveau de “F”-lijn ② bereikt met de motorfiets rechtop gehouden. Zie “KOELVLOEISTOF” op pagina 3-49.

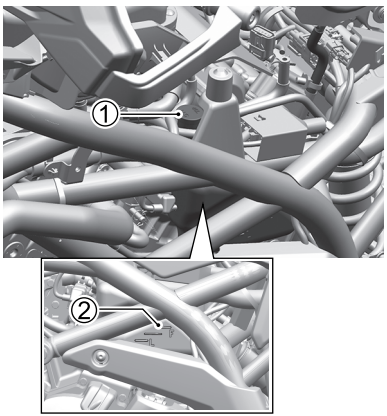

OPMERKING:

- *Als u alleen water toevoegt, verdunt u de koelvloeistof en neemt de werking van de koelvloeistof af.*
- *Voeg de voorgeschreven koelvloeistof toe.*

⚠ WAARSCHUWING

Koelvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt of de dampen ervan worden ingeademd. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.

Drink geen antivries of koelvloeistofoplossing. Indien de oplossing wordt ingeslikt, moet u geen braakneigingen opwekken. Neem onmiddellijk contact op met een vergiftiginginformatiecentrum of een arts. Vermijd inademen van nevel of hete dampen. Indien dit toch gebeurt, gaat u naar een plek met frisse lucht. Als koelvloeistof in de ogen terechtkomt, moet u de ogen overvloedig met water spoelen en de hulp van een arts inroepen. Was uw handen grondig na het werken met remvloeistof. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

⚠ WAARSCHUWING

Het verwijderen van de radiatordop wanneer de motor heet is, kan ertoe leiden dat de koelvloeistof naar buiten spuit en brandwonden veroorzaakt.

Vul koelvloeistof bij door de dop van het expansiereservoir te verwijderen. Verwijder de radiatordop niet.

LET OP

Gemorste koelvloeistof kan de gelakte delen van uw motorfiets aantasten.

Zorg ervoor dat u geen koelvloeistof morst bij het vullen van de radiateur. Veeg gemorste koelvloeistof onmiddellijk op.

INSPECTEREN VAN DE RADIATEURSLANGEN

Inspecteer de radiateurslangen op scheurtjes, beschadiging of koelvloeistoflekkage. Als er problemen worden geconstateerd, vraag uw Suzuki-dealer dan om de radiateurslang te vervangen door een nieuwe.

STATIONAIR TOERENTAL

INSPECTIE

Controleer het stationair toerental. Het stationaire toerental moet 1200 – 1400 omw/min zijn wanneer de motor warm is.

OPMERKING: Als het stationair toerental niet binnen het voorgeschreven bereik is, ga dan naar uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de motorfiets te laten nakijken en repareren.

AANDRIJFKETTING

OMSCHRIJVING

Deze motorfiets heeft een endless-type ketting die vervaardigd is van speciale materialen. Wij raden u aan deze ketting te laten vervangen door een officiële Suzuki-dealer wanneer de ketting versleten is.

De toestand en de verstelling van de aandrijfketting moeten elke dag voordat u gaat rijden gecontroleerd worden. Volg altijd de richtlijnen voor het inspecteren en onderhouden van de ketting.

⚠ WAARSCHUWING

Als u met de motorfiets rijdt terwijl de ketting in slechte staat is of onjuist is afgesteld, kan dit leiden tot een ongeluk.

Controleer voor iedere rit de ketting, stel de ketting af en onderhoud deze op de juiste wijze, zoals wordt beschreven in dit hoofdstuk.

INSPECTEREN VAN DE AANDRIJFKETTING

Controleer de ketting op de volgende punten:

- Losse pennen
- Beschadigde rollen
- Droge of verroeste schakels
- Verbogen of vastzittende schakels
- Overmatige slijtage
- Onjuiste kettingspanning

Als er problemen zijn met de toestand of de afstelling van de aandrijfketting, moet u deze meteen verhelpen.

Raadpleeg indien nodig een officiële Suzuki-dealer.

Als de aandrijfketting beschadigd is, bestaat de kans dat ook de tandwielen beschadigd zijn. Controleer de tandwielen op de volgende punten:

- Overmatige slijtage van de tanden
- Afgebroken of beschadigde tanden
- Losse bevestigingsmoeren van de tandwielen

Neem contact op met uw Suzuki-dealer als u een van deze problemen van uw tandwielen constateert.

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer u een vervangingsketting niet juist monteert of als u een scharnierclip-type ketting gebruikt, ontstaat er een gevaarlijke situatie. Een verkeerd gemonteerde hoofdverbindingsschakel of een scharnierclip-type ketting kan breken en een ongeluk of zware motorbeschadiging veroorzaken.

Gebruik geen scharnierclip-type ketting. Bij het vervangen van de ketting hebt u een speciaal klinkgereedschap en een niet scharnierclip-type ketting van topkwaliteit nodig. Vraag een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om deze werkzaamheden uit te voeren.

SCHOONMAKEN EN SMEREN VAN DE AANDRIJFKETTING

Reinig en smeer de aandrijfketting volgens de volgende procedure.

1. Verwijder vuil en stof van de aandrijfketting. Wees voorzichtig dat u de afdichtringen niet beschadigt.
2. Gebruik voor het reinigen een speciale afdichtingskettingreiniger of water of een neutraal schoonmaakmiddel en een zachte borstel. Zelfs een zachte borstel kan de afdichtingen beschadigen, dus pas op dat u de afdichtringen niet beschadigt.

LET OP

Wanneer de aandrijfketting verkeerd wordt schoongemaakt, kunnen de afdichtringen worden beschadigd waardoor de ketting niet meer bruikbaar is.

- **Gebruik geen vluchtige oplosmiddelen zoals witte spiritus, petroleum of wasbenzine.**
- **Gebruik geen hogedrukreiniger om de aandrijfketting schoon te maken.**
- **Gebruik geen staalborstel om de aandrijfketting schoon te maken.**

3. Veeg het water en neutraal schoonmaakmiddel weg.
4. Smeer de aandrijfketting met een speciaal kettingsmeermiddel voor afgedichte kettingen of met olie met hoge viscositeit (#80 – 90).

LET OP


Sommige aandrijfkettingsmeermiddelen bevatten oplosmiddelen en toevoegingen die de afdichtringen in uw aandrijfketting zouden kunnen beschadigen.

Gebruik een aandrijfkettingsmeermiddel dat speciaal ontwikkeld is voor gebruik met afgedichte aandrijfkettingen.

5. Smeer zowel de voor- als de achterplaatjes van de aandrijfketting in.
6. Veeg na het smeren het overtollige smeermiddel volledig van de aandrijfketting af.

AFSTELLEN VAN DE AANDRIJFKETTING

Controleer de doorbuiging van de aandrijfketting voor elk gebruik van de motorfiets. Zet de motorfiets op de zijstandaard. De aandrijfketting moet worden afgesteld voor een doorbuiging van 20 – 30 mm (0,8 – 1,2 in), zoals weergegeven.

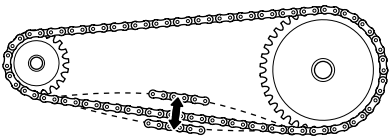

20 – 30 mm
(0,8 – 1,2 in)

⚠ WAARSCHUWING

Een onvoldoende gespannen ketting kan ertoe leiden dat de ketting van de tandwielen loopt, hetgeen een ongeluk of ernstige schade aan de motorfiets kan veroorzaken.

Controleer voor elke rit de aandrijfkettingspanning en stel deze af.


⚠ VOORZICHTIG

U kunt zich verbranden aan een hete uitlaatpijp of knaldemper. De uitlaatpijp of knaldemper blijft ook een tijd nadat u de motor hebt afgezet nog zo heet dat u zich eraan kunt verbranden.

Wacht tot de uitlaatpijp of knaldemper is afgekoeld voordat u de aandrijfketting verwijdert.

Ga als volgt te werk om de aandrijfketting af te stellen:

1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.
2. Draai de asmoer ① los.

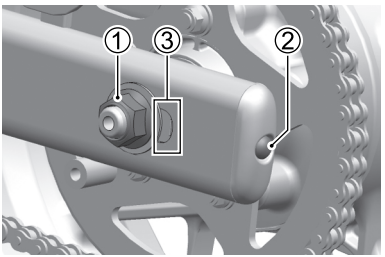

3. Draai aan de rechter en linker afstelbouten ② totdat de ketting 20 – 30 mm (0,8 – 1,2 in) doorbuiging heeft in het midden tussen het motortandwiel en het achterste tandwiel.

4. Tijdens het spannen van de ketting moet u ervoor zorgen dat het achterste tandwiel precies blijft uitgelijnd met het voorste tandwiel. Om het verstellen te vergemakkelijken, zijn er referentietekens ③ op de achterbrug en op elke kettingspanner die met elkaar uitgelijnd moeten worden en die gebruikt moeten worden als referentie voor de afstelling van de ene kant ten opzichte van de andere.
5. Draai de asmoer ① stevig vast.
6. Controleer na het aandraaien de kettingspanning nogmaals en stel deze indien nodig bij.
7. Draai de rechter en linker stelbouten ② stevig vast.

Aanhaalkoppel van achterasmoer:
100 N·m (10,2 kgf-m, 74,0 lbf-ft)


OPMERKING: Stel de aandrijfketting niet voorbij het instelbereik ③ af. Vervang de aandrijfketting voordat deze de slijtagegrens heeft bereikt.

KOPPELING


SPELING VAN DE KOPPELINGSKABEL AFSTELLEN

Bij elke onderhoudsbeurt moet de speling van de koppelingskabel worden versteld met de koppelingskabelversteller. De speling van de koppelingskabel moet 10 – 15 mm (0,4 – 0,6 in) zijn, gemeten aan het uiteinde van de koppelingshendel voordat de koppeling begint te ontkoppelen. Als de hoeveelheid speling van de koppelingskabel verkeerd is, moet deze als volgt worden versteld:

1. Verplaats de stofhuls.
2. Draai de borgmoer ① los en draai dan de afsteller ② tot deze niet meer verder gaat.
3. Draai de borgmoer ③ los en draai dan aan de afsteller ④ tot de juiste speling is verkregen.
4. Kleine afstellingen kunnen gemaakt worden met de afsteller op de koppelingshendel ②.
5. Draai de borgmoeren ① en ③ vast.

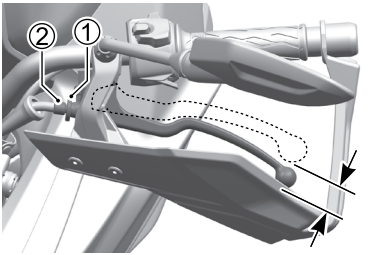

10 – 15 mm
(0,4 – 0,6 in)

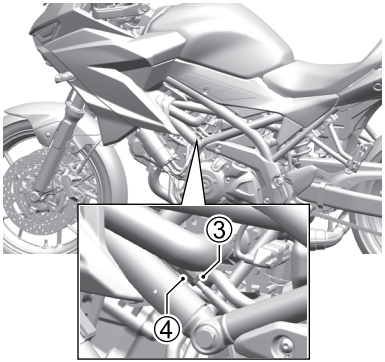

OPMERKING: In het geval dat het verstellen van de speling van de koppelingskabel niet juist is uitgevoerd met behulp van de bovenstaande procedure, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer.

REMMEN

OMSCHRIJVING

Deze motorfiets is voor en achter uitgerust met schijfremmen.

⚠ WAARSCHUWING

Als u het remsysteem van uw motorfiets niet goed inspecteert en onderhoud, kan het risico op een ongeluk verhogen.

Controleer de remmen voor elke rit, zoals beschreven in het hoofdstuk CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN. Onderhoud de remmen zoals beschreven in het ONDERHOUDSSCHEMA.


OPMERKING: Rijden met de ATV in modder, water, zand of andere extreme omstandigheden heeft een verhoogde slijtage van de remmen tot gevolg. Als u uw motorfiets onder deze omstandigheden gebruikt, moeten de remmen vaker gecontroleerd worden dan in het ONDERHOUDSSCHEMA is aangegeven.

REMSLANG


Inspecteer de remslangen en slangverbindingen op scheurtjes, beschadiging of remvloeistoflekkage. Ga naar uw Suzuki-dealer om de remslang te laten vervangen als er defecten worden vastgesteld.

REMVLOEISTOF

Controleer regelmatig het remvloeistofpeil in het voor- en achterremvloeistofreservoir. Als het peil in een van de reservoirs beneden het onderste streepje ① staat, dient u te controleren of er sprake is van slijtage van de remblokken of lekkage.

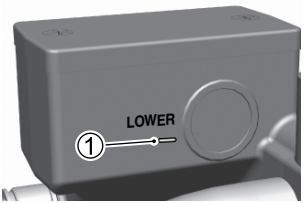

VOOR

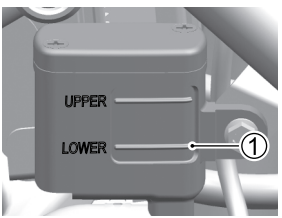

ACHTER

⚠ WAARSCHUWING

Remvloeistof neemt geleidelijk vocht op via de remslangen. Remvloeistof met een hoog watergehalte heeft een lager kookpunt en kan een defect van het remsysteem (inclusief ABS) veroorzaken als gevolg van corrosie van de remonderdelen. Kokende remvloeistof of een defect van het remsysteem (inclusief ABS) kan resulteren in een ongeluk.

Ververs de remvloeistof elke twee jaar om een goede remprestatie te behouden.

⚠ WAARSCHUWING

Een duidelijke afname van de remvloeistof kan wijzen op lekken in het remsysteem. Als er onvoldoende remvloeistof is, werken de remmen mogelijk niet volledig, wat kan leiden tot een ongeluk.

Laat uw motorfiets door een Suzuki-dealer nakijken.

⚠ WAARSCHUWING

Bij gebruik van een andere vloeistof dan DOT4 remvloeistof uit een afgesloten verpakking kan het remsysteem beschadigd raken wat kan leiden tot een ongeluk.

Maak de vuldop schoon voordat u die verwijdert. Gebruik uitsluitend DOT4 remvloeistof uit een afgesloten blik. Gebruik en meng nooit verschillende soorten remvloeistof.

⚠ WAARSCHUWING

Als er vuil in de reservoirtank komt, kan het remsysteem defect raken.

Reinig rond de vuldop voordat u deze opent wanneer u remvloeistof toevoegt.

⚠ WAARSCHUWING

Remvloeistof is schadelijk en mogelijk zelfs fataal wanneer deze wordt ingeslikt en veroorzaakt ook letsel wanneer deze in contact komt met de ogen of de huid. De oplossing kan giftig zijn voor dieren.

Indien per ongeluk remvloeistof wordt ingeslikt, moet u geen braakneigingen opwekken. Neem onmiddellijk contact op met een vergiftiginginformatiecentrum of een arts. Als remvloeistof in de ogen terechtkomt, moet u de ogen overvloedig met water spoelen en de hulp van een arts inroepen. Was uw handen grondig na het werken met remvloeistof. Buiten het bereik van kinderen en dieren houden.

LET OP

Gemorste remvloeistof kan schade toebrengen aan gelakte oppervlakken en plastic onderdelen.


Zorg ervoor dat u geen vloeistof morst bij het vullen van het remvloeistofreservoir. Veeg gemorste vloeistof onmiddellijk op.

REMBLOKKEN


Controleer of de voorste en achterste remblokken versleten zijn tot aan de slijtagegrens-groef ①. Als een voorste of achterste remblok tot aan de slijtagegrens-groef is versleten, moeten beide voorste of beide achterste remblokken door nieuwe worden vervangen.

Nadat de voorste of achterste remblokken zijn vervangen, moet de remhendel of het rempedaal een paar maal pompend worden bediend. Hierdoor worden de remblokken aangespannen en komen ze in de juiste positie te zitten.
Nieuwe remblokken werken bij gebruik met verschillende kracht, dus rijd voorzichtig.


OPMERKING: Trek/druk de remmen niet aan zolang niet alle remblokken op hun plaats zitten. De zuigers kunnen slechts met moeite weer in de uitgangsstand teruggezet worden en er kan hierbij remvloeistoflekkage optreden.

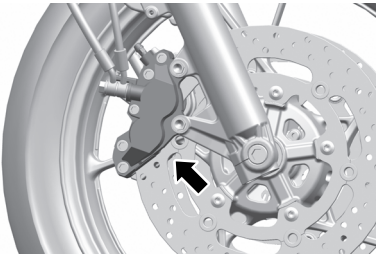


VOOR

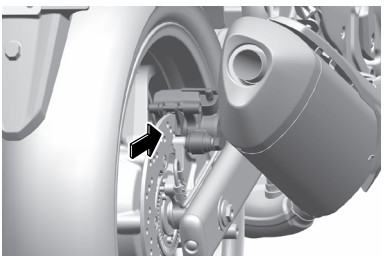

ACHTER



VOOR



ACHTER

⚠ WAARSCHUWING

Als u de remblokken niet controleert en onderhoudt en ze vervangt wanneer dit aangeraden wordt, neemt de kans op een ongeluk toe.

Ga naar uw Suzuki-dealer als de remblokken vervangen moeten worden. Controleer en onderhoud de remblokken zoals voorgeschreven.

⚠ WAARSCHUWING

Vervangen van slechts een van de twee remblokken kan leiden tot ongelijkmatig remmen, met een verhoogde kans op ongelukken.

Vervang altijd beide remblokken tegelijk.

⚠ WAARSCHUWING

Als u na een reparatie aan het remsysteem of vervangen van de remblokken wegrijdt met deze motorfiets zonder eerst de remhendel/het rempedaal even te pompen, kan de remwerking minder effectief zijn, waardoor ongelukken kunnen ontstaan.


Bedien na een reparatie aan het remsysteem of vervangen van de remblokken de remhendel/het pedaal enkele malen pompend tot de remblokken tegen de remschijven aan zijn gedrukt en de juiste hendel-/pedaalslag en stijfheid zijn verkregen.

AFSTELLEN VAN HET ACHTERREMPEDAAL

De stand van het achterrempedaal dient altijd juist afgesteld te zijn, anders zullen de schijfremblokken tegen de schijf aanlopen, hetgeen beschadiging van zowel de remblokken als het oppervlak van de schijf zal veroorzaken.

Stel de stand van het rempedaal als volgt af:

1. Draai de borgmoer ① los en verdraai de drukstang ② tot het rempedaal zich 45 – 55 mm (1,8 – 2,2 in) onder de bovenrand van de voetsteun bevindt.

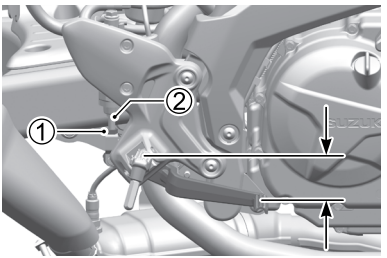

2. Draai de borgmoer ① weer vast om de drukstang ② in de juiste stand vast te zetten.
3. Stel de achterremlichtschakelaar af. (☞ 3-71)


LET OP

Een onjuist afgesteld rempedaal kan ertoe leiden dat de remblokken voortdurend tegen de schijf aanlopen, hetgeen schade aan de remblokken en de schijf veroorzaakt.

Volg de stappen in dit hoofdstuk als u het rempedaal op de juiste wijze wilt afstellen.


SCHAKELAAR VOOR HET ACHTERREMLICHT

Controleer of het remlicht oplicht wanneer het achterrempedaal ongeveer 10 mm (0,4 in) wordt ingedrukt. Stel de achterremlichtschakelaar in als het lampje te vroeg of laat oplicht.

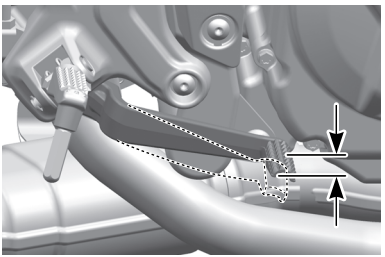

10 mm (0,4 in)

Bevestig het achterste remlichtschakelaarhuis ① met uw vinger zodat deze niet draait en draai vervolgens aan de moer ② om het aan te passen. Door aan de moer te draaien zoals aangegeven in Ⓐ, gaat het remlicht eerder branden. Draaien zoals getoond in Ⓑ laat het licht later oplichten. Controleer dat het remlicht uit is wanneer het rempedaal wordt losgelaten.

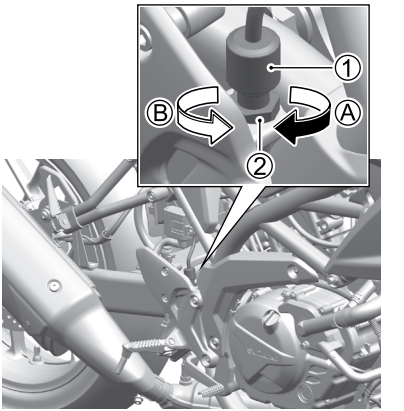

LET OP

Als u de schakelaar van het achterremlicht draait tijdens het afstellen, kan de bedrading losraken.

Draai de afsteller zodat het achterste remlichtschakelaarhuis niet roteert.

VERSNELLINGSHENDEL

OMSCHRIJVING

Als het tijdens het rijden moeilijk is om van versnelling te veranderen, is de hoogte van de versnellingshendel mogelijk niet geschikt voor uw lichaam. We raden aan om de hoogte aan uw lichaam aan te passen.


AFSTELLEN VAN DE VERSNELLINGSHENDEL

De hoogte van de versnellingshendel kan worden aangepast met behulp van de volgende procedure.

1. Draai borgmoer Ⓐ (⇧) en Ⓑ (⬇) om deze los te maken en draai de stang ①.


OPMERKING: Om de borgmoer los te maken, zet u de stang ① vast met gereedschap en maakt u deze vervolgens los.

2. Draai de stang naar voren (⬇) om de stand van de hendel te verlagen en in de tegenovergestelde richting (⇧) om deze te verhogen.

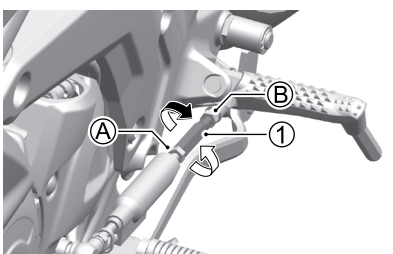

3. Plaats de versnellingshendel 40 – 50 mm (1,6 – 2,0 in) onder de bovenkant van de voetsteun.

OPMERKING: Als u de versnellingssensor ② draait, is het mogelijk dat functies zoals Quick Shift niet correct werken. Gebruik de stang ① om de hoogte van de versnellingshendel af te stellen. Draai de versnellingssensor ② niet.

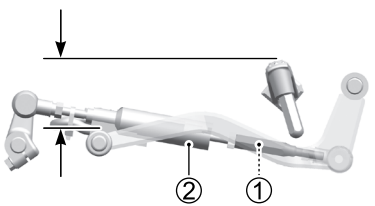

40 – 50 mm (1,6 – 2,0 in)

4. Draai na het afstellen borgmoer Ⓐ (⬇) en Ⓑ (⇧) in de tegenovergestelde richting van stap 1 om ze vast te draaien.


OPMERKING: Draai na het afstellen de borgmoeren stevig vast.

Aanhaalkoppel schakelstangmoer:
10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lbf-ft)


BANDEN

OMSCHRIJVING

Controleer of er geen barsten of schade zijn in het contactoppervlak of de zijkanten van de banden. Controleer bovendien of er geen spijkers, stenen of andere vreemde voorwerpen in de banden prikken of ingebed zijn.

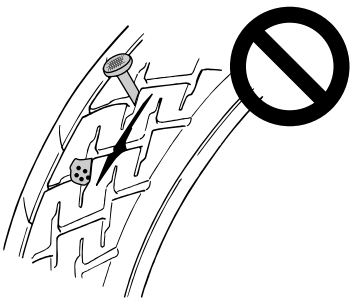

Controleer ook of er geen ongebruikelijke slijtage is op het contactoppervlak van de banden. Raadpleeg een Suzuki-dealer voor alle ongewone slijtage.

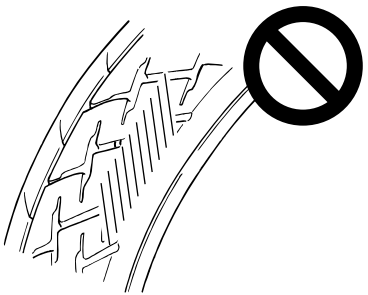

Zorg ervoor dat u de voorgeschreven banden gebruikt wanneer u banden verwisselt.

	VOOR	ACHTER
MAAT	120/70ZR17M/C (58W)	160/60ZR17M/C (69W)
TYPE	PIRELLI ANGEL GTII A	PIRELLI ANGEL GTII

OPMERKING: De aanbevolen voorband heeft de letter "A" na de bandenmaatmarkering.



⚠ WAARSCHUWING

Het gebruik van niet-voorgeschreven banden kan de veilige werking van uw motorfiets negatief beïnvloeden.

Zorg ervoor dat u de voorgeschreven banden gebruikt.

⚠ WAARSCHUWING

Een ondeugdelijk gerepareerde, aangebrachte of uitgebalanceerde band kan ertoe leiden dat u de controle over de motorfiets verliest, met kans op ongelukken, of dat de levensduur van de band wordt verkort.

- **Vraag uw Suzuki-dealer of een vakkundige monteur om de reparatie en vervanging van de band en het balanceren van het wiel uit te voeren, aangezien dit geschikt gereedschap en de nodige ervaring vereist.**
- **Breng de banden aan overeenkomstig de draairichting die wordt aangegeven met de pijlen op de zijkant van elke band.**

⚠ WAARSCHUWING

De banden van uw motorfiets vormen de allesbepalende verbinding tussen uw motorfiets en de weg. Als u de onderstaande voorzorgen veronachtzaamt, kan dat een ongeluk veroorzaken door problemen met de banden.

- **Controleer voor elke rit de toestand en spanning van de banden en breng de bandenspanning zonodig op peil.**
- **Overbelast uw motorfiets niet.**
- **Vervang een band zodra deze tot op de slijtagegrens is versleten of zodra deze beschadigingen vertoont zoals scheuren of barsten.**
- **Gebruik altijd de maat en het type banden zoals in deze gebruikershandleiding worden voorgeschreven.**
- **Balanceer het wiel nadat u een band heeft vervangen.**
- **Lees dit hoofdstuk van de gebruikershandleiding zorgvuldig door.**

⚠ WAARSCHUWING

Als u de banden niet inrijdt, kan dit leiden tot slippen en verlies van controle over de motorfiets, met kans op ongelukken.


U dient extra voorzichtig te zijn wanneer u nieuwe banden inrijdt. Rijd de banden goed in zoals beschreven in het hoofdstuk INRIJDEN van deze handleiding en vermijd snel optrekken, scherp bochtenwerk en hard remmen gedurende de eerste 160 km (100 mijl).

OPMERKING: Omdat nieuwe banden gemakkelijk slippen, moet u de motorfiets niet te ver laten leunen. Houd de hellingshoek mild bij het inrijden van de banden.

BANDENSPANNING EN BELASTING

Lees de gebruikershandleiding voor informatie over bandenspanning en het selecteren van te gebruiken banden voor veilig rijden.

Banden worden warm wanneer de motorfiets rijdt, waardoor de luchtdruk toeneemt. Gebruik daarom de bandenspanningsmeter als de banden koel zijn, voordat u gaat rijden, en controleer of de banden de aanbevolen spanning hebben. Stel de aanbevolen druk in als de waarde buiten het voorgeschreven bereik ligt. Het overbelasten van de banden kan een klapband of moeilijkheden met het besturen van de motorfiets tot gevolg hebben.

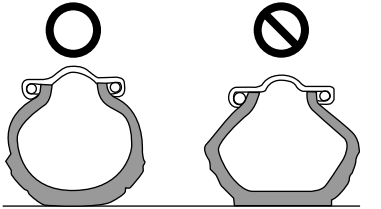

Controleer elke dag voordat u gaat rijden de bandenspanning en controleer of de bandenspanning de juiste is voor de belasting van de motorfiets volgens de tabel hieronder.

Bandenspanning van koude band

BELASTING / BAND	EEN PERSOON	TWEE PERSONEN
VOOR	225 kPa 2,25 kgf/cm^2 33 psi	225 kPa 2,25 kgf/cm^2 33 psi
ACHTER	250 kPa 2,50 kgf/cm^2 36 psi	250 kPa 2,50 kgf/cm^2 36 psi


Banden waarvan de spanning onvoldoende is, kunnen het nemen van bochten bemoeilijken en kunnen tevens resulteren in grotere slijtage. Banden met een te hoge spanning hebben een kleiner contactvlak met de weg, hetgeen aanleiding kan geven tot slipgevaar en onbestuurbaarheid.

OPMERKING: Merkt u dat de bandenspanning terugloopt, controleer dan de banden op de aanwezigheid van spijkers of gaatjes. Controleer tevens of de velg wellicht beschadigd is. Banden zonder binnenbanden kunnen bij kleine beschadigingen wel eens langzaam leeglopen.

TOESTAND VAN DE BANDEN EN BANDENTYPE

De toestand van de banden en het type banden zijn van groot belang voor de prestaties van de motorfiets. Barsten of scheurtjes in de banden kunnen leiden tot een klapband en het gevaar van onbestuurbaarheid. Versleten banden verhogen ook de kans op een lekke band waardoor u mogelijk de controle over de motorfiets verliest. De bandslijtage beïnvloedt ook het bandprofiel waardoor de rijeigenschappen van de motorfiets kunnen veranderen.

Controleer elke dag voordat u gaat rijden de toestand van de banden. Vervang een band als deze zichtbare tekenen van beschadiging vertoont, zoals barsten of scheurtjes, of als de profieldiepte minder bedraagt dan 1,6 mm (0,06 in) voor of 2,0 mm (0,08 in) achter. Het “TWI” merkteken geeft de plaats aan waar de slijtagestrepen in de band zijn aangebracht. Wanneer de slijtagestrepen bloot liggen, betekent dit dat de band versleten is.

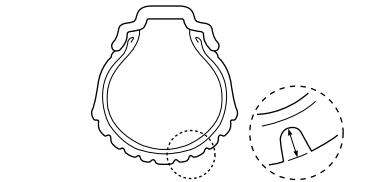

VOOR ACHTER

⚠ WAARSCHUWING

Als u de onderstaande instructies voor tubeless-banden niet opvolgt, kan dat ongelukken veroorzaken als gevolg van problemen met de banden. Tubeless-banden vereisen ander onderhoud dan banden met een binnenband.


- **Tubeless-banden vereisen een luchtdichte afsluiting tussen de velgrand van de band en de velg van het wiel. U dient speciale bandenlichters en velgbeschermers of een speciaal bandmontageapparaat te gebruiken voor het verwijderen en aanbrengen van de banden. Dit voorkomt beschadiging van de band of velg, hetgeen zou kunnen leiden tot een lek.**
- **Repareer gaatjes in tubeless-banden door de band te verwijderen en een inwendige plakker aan te brengen.**
- **Gebruik voor het repareren van een gaatje geen reparatieplugje voor buitenbanden aangezien dit los zou kunnen komen ten gevolge van de krachten die op een band van een motorfiets worden uitgeoefend in de bochten.**
- **Na het repareren van een band dient u gedurende de eerste 24 uur niet sneller dan 80 km/h (50 mph) te rijden en daarna nooit sneller dan 130 km/h (80 mph). Hiermee voorkomt u overmatige verhitting, die de reparatie van de band ongedaan zou kunnen maken en zou kunnen leiden tot het leeglopen van de band.**
- **Vervang de band als het gaatje zich in de zijwand van de band bevindt of als het gaatje zich in het profiel van de band bevindt en groter is dan 6 mm (3/16 in). Dergelijke gaatjes kunnen niet afdoende worden gerepareerd.**

ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM

INSPECTIE

Controleer de werking van het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem als volgt:

1. Ga op de motorfiets zitten in de normale rijhouding, met de zijstandaard ingeklapt.
2. Schakel in de eerste versnelling, knijp de koppelingshendel volledig in en start de motor.
3. Klap de zijstandaard uit terwijl u de koppeling ingetrokken houdt.

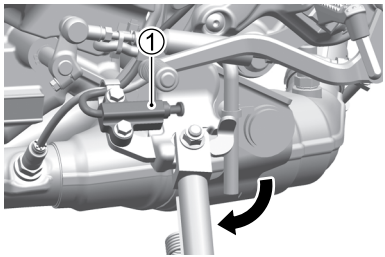

① Zijstandaard/contactcircuit-blokkeerschakelaar

Het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem werkt normaal als de motor afslaat zodra de zijstandaard uitgeklapt wordt. Als de motor blijft draaien terwijl de zijstandaard uitgeklapt is en de versnelling ingeschakeld, is het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem defect. Laat een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur een inspectie uitvoeren.

⚠ WAARSCHUWING


Als het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem niet juist werkt, is het mogelijk om met de motorfiets te rijden terwijl de zijstandaard is uitgeklapt. Dit kan de controle van de bestuurder beïnvloeden tijdens een bocht naar links en ongelukken veroorzaken.

Controleer of het zijstandaard/contactcircuit-blokkeersysteem juist werkt voordat u wegrijdt. Zorg dat de zijstandaard volledig is ingeklapt voordat u wegrijdt.


VOORWIEL

VERWIJDEREN

1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.
2. Verwijder de toerentalsensor van het voorwiel door de bevestigingsbout ① te verwijderen.

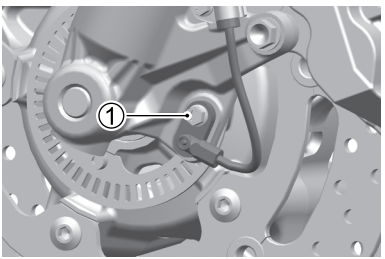


3. Maak beide remschuifmaten los van de voorvorken door de bevestigingsbouten ② aan beide zijden van de schuifmaten te verwijderen.

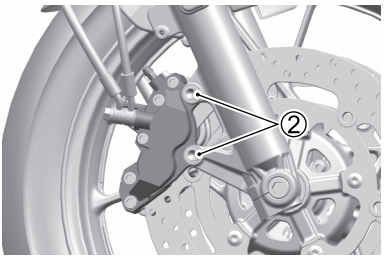

OPMERKING: Bedien nooit de remhendel wanneer de remklauw is verwijderd. De remblokken kunnen slechts met moeite weer in de schuifmaten teruggezet worden en er kan hierbij remvloeistoflekkage optreden.

4. Draai de ashouderbout ③ op de rechter voorvork los.
5. Draai de steekas ④ tijdelijk los.

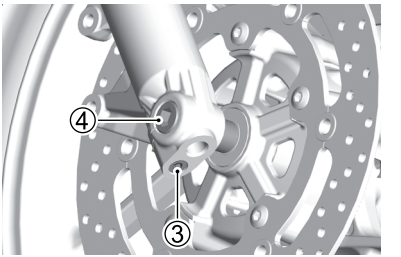

OPMERKING: Voor het losdraaien van de steekas ④ hebt u speciaal gereedschap nodig. Dit speciale gereedschap is verkrijgbaar bij uw Suzuki-dealer.


6. Plaats een onderhoudsstandaard of iets dergelijks onder de achterbrug om het achtereind van de motorfiets goed in evenwicht te houden.
7. Plaats voorzichtig een krik onder de uitlaatpijp en krik de motorfiets omhoog totdat het voorwiel een stukje van de grond af is.

LET OP


Bij verkeerd opkrikken kan het oliefilter worden beschadigd.

Zet nooit de kop van de krik onder het oliefilter wanneer u de motorfiets opkrikt.

8. Draai de steekas ④ linksom en trek deze naar buiten.

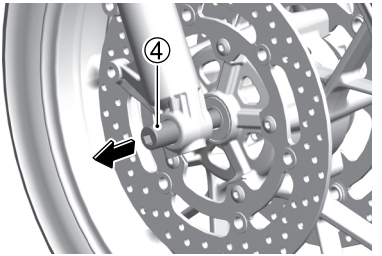


9. Schuif het voorwiel ⑤ naar voren.

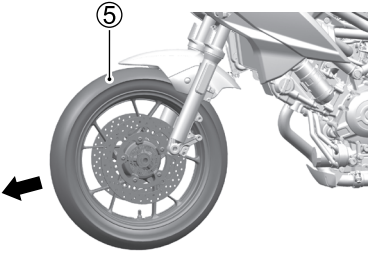

MONTEREN

1. Plaats het voorwiel en breng de steekas ① aan.
2. Verwijder de krik en de werkstandaard.
3. Haal de steekas ① met het voorgeschreven koppel aan.
4. Beweeg het stuur enkele malen omhoog en omlaag zodat de steekas juist zit.
5. Haal de ashouderbout ② met het voorgeschreven koppel aan.

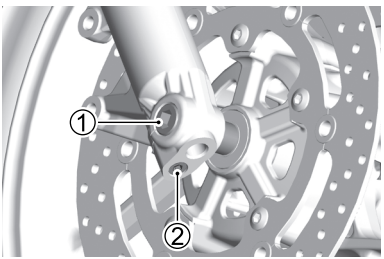

6. Monteer de remklauwen en de toerentalsensor.
7. Nadat het voorwiel gemonteerd is, trekt u de voorrem enkele malen aan om ervoor te zorgen dat de juiste hendelslag hersteld wordt.

Aanhaalkoppel van steekas van vooras:
65 N·m (6,6 kgf-m, 48,0 lbf-ft)

Aanhaalkoppel van
voorashouderbout:
23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)

Aanhaalkoppel van bevestigingsbout voorremklauw:
26 N·m (2,7 kgf-m, 19,5 lbf-ft)

Aanhaalkoppel van bevestigingsbout snelheidssensor voorwiel:
10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lbf-ft)

⚠ WAARSCHUWING

Als u de remblokken niet aanspant nadat u het wiel hebt aangebracht, kan dit leiden tot een verminderde werking van de remmen, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben.

Bedien voor het rijden de remhendel enkele malen pompend totdat de remblokken tegen de remschijven aan zijn gedrukt en de juiste hendelslag en stijfheid zijn verkregen. Controleer of het wiel vrij ronddraait.

⚠ WAARSCHUWING

Als de bouten en moeren niet juist zijn vastgezet, kan het wiel losraken met een ongeluk tot gevolg.

Zorg dat de bouten en moeren altijd met de voorgeschreven koppel worden vastgezet. Als u geen momentsleutel hebt of als u niet weet hoe u een momentsleutel moet gebruiken, vraag dan aan uw Suzuki-dealer om de bouten en moeren te controleren.

⚠ WAARSCHUWING

De band van het voorwiel is directioneel, dit wil zeggen dat deze slechts in een bepaalde richting mag worden gemonteerd. Als u het voorwiel in de verkeerde richting monteert. Kan dit bijzonder gevaarlijk zijn, aangezien de motorfiets anders zal sturen dan normaal.

Monteer het voorwiel uitsluitend in de voorgeschreven richting, aangegeven door de pijl op de zijwand van de band.

ACHTERWIEL

VERWIJDEREN

⚠ VOORZICHTIG

U kunt zich verbranden aan een hete uitlaatpijp of knaldemper.


Wacht tot de uitlaatpijp of knaldemper is afgekoeld voordat u de asmoer verwijdert.

LET OP


Als u het achterwiel verwijdert zonder gebruik van een los verkrijgbare werkstandaard kan de motorfiets omvallen met beschadigingen tot gevolg.

Probeer niet om het achterwiel te verwijderen ergens langs de weg. Verwijder het achterwiel uitsluitend in een goed uitgeruste onderhoudswerkplaats met een degelijke werkstandaard.


1. Zet de motorfiets op de zijstandaard.
2. Verwijder de toerentalsensor van het achterwiel door de bevestigingsbout ① te verwijderen.

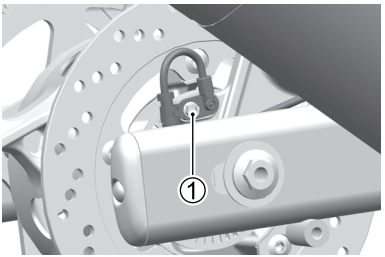


3. Verwijder de asmoer ②.
4. Plaats een onderhoudsstandaard of iets dergelijks onder de achterbrug, zodat het achterwiel los van de grond komt.
5. Draai de rechter en linker kettingstelbouten ③ los.

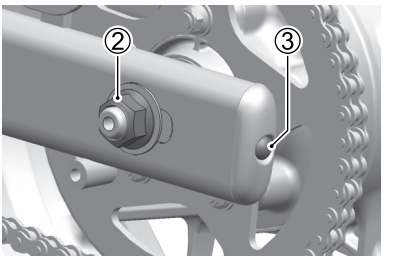


6. Trek de steekas ④ naar buiten.

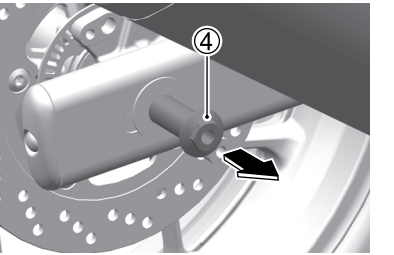


7. Druk het wiel naar voren en neem de ketting ⑤ van het tandwiel ⑥.

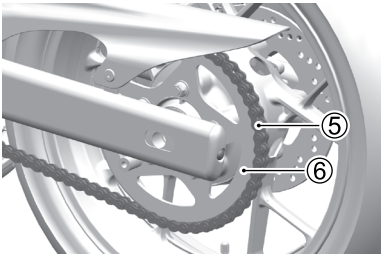

8. Verwijder de complete achterremklauw ⑦.

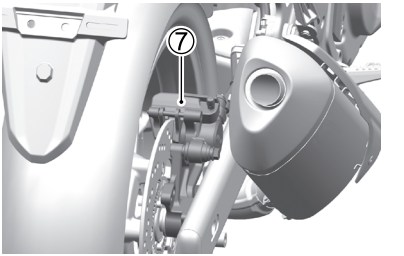

9. Trek het achterwiel ⑧ naar achteren.

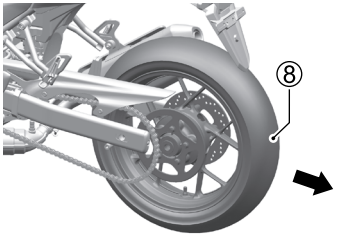

OPMERKING: Druk nooit op het achterrempedaal wanneer het achterwiel is verwijderd. De remblokken kunnen slechts met moeite weer in de schuifmaten teruggezet worden.

MONTEREN

1. Het monteren van het achterwiel gebeurt in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.
2. Stel de aandrijfkettingspanning af. (☞ 3-59)
3. Nadat het achterwiel gemonteerd is, dient u de rem enkele malen in te trappen en vervolgens te controleren of het wiel onbelemmerd ronddraait.

Aanhaalkoppel van achterasmoer:
100 N·m (10,2 kgf-m, 74,0 lbf-ft)

Aanhaalkoppel van bevestigingsbout snelheidssensor achterwiel:
10 N·m (1,0 kgf-m, 7,5 lbf-ft)

⚠ WAARSCHUWING

Als u de aandrijfketting niet juist afstelt en de bouten en moeren niet juist aanhaalt, zou dit kunnen leiden tot een ongeluk.

- **Stel de aandrijfketting af zoals beschreven in de paragraaf AFSTELLEN VAN DE AANDRIJFKETTING, nadat u het achterwiel hebt aangebracht (☞ 3-59).**
- **Draai alle bouten en moeren met de juiste koppels vast. Als u niet zeker bent van de juiste handelwijze, laat dan een erkende Suzuki-dealer of een vakkundige monteur deze werkzaamheden verrichten.**

⚠ WAARSCHUWING

Als u de remblokken niet aanspant nadat u het wiel hebt aangebracht, kan dit leiden tot een verminderde werking van de remmen, wat een ongeluk tot gevolg kan hebben.

Bedien voor het rijden het rempedaal enkele malen "pompend" tot de remblokken tegen de remschijven aan zijn gedrukt en de juiste pedaalslag en stijfheid zijn verkregen. Controleer of het wiel vrij ronddraait.

VERLICHTINGSSYSTEEM

Deze motorfiets is uitgerust met volledig ledverlichting. Omdat ledverlichting is geïntegreerd in lamparmatuur, is vervanging van alleen de ledverlichting niet beschikbaar. Als een van de led-lampjes niet kan worden ingeschakeld, neem dan contact op met uw Suzuki-dealer.


Koplamp	LED
Parkeerlicht	LED
Richtingaanwijzerlamp voor	LED
Richtingaanwijzerlamp achter	LED
Remlicht/achterlicht	LED
Kentekenplaatverlichting	LED

KOPLAMP

DE KOPLAMPSTRAAL AFSTELLEN

Indien nodig kan de koplampbundel verticaal worden afgesteld.

Draai de koplampbundelverstellerbout ① los. Om de bundel aan te passen, brengt u de koplamp ② naar voren of achteren.

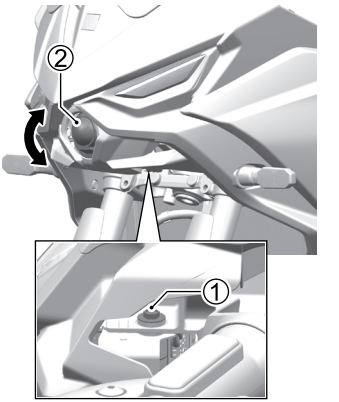

ZEKERINGEN

OMSCHRIJVING

Als een elektrische voorziening op uw motorfiets niet meer werkt, moet u altijd eerst controleren of er een zekering is gesprongen. De elektrische circuits van de motorfiets zijn tegen overbelasting beschermd door middel van zekeringen in de circuits.

⚠ WAARSCHUWING

Vervangen van een zekering door een zekering met een verkeerd amperage-waarde of vervanging, bijvoorbeeld gebruik van aluminiumfolie of draad, kan ernstige beschadiging van het elektrische systeem veroorzaken en mogelijk zelfs brand. Vervang een gesprongen zekering altijd door een zekering met dezelfde amperage-waarde.

Als de nieuwe zekering meteen weer springt, is het elektrische probleem waarschijnlijk niet verholpen. Laat uw motorfiets in dit geval meteen door uw Suzuki-dealer nakijken.

LET OP

Het installeren van elektrische items zoals lampen, meters, enz. die niet geschikt zijn voor de motorfiets, kan ervoor zorgen dat de zekeringen springen of de accu leegraakt.

Gebruik echte Suzuki-onderdelen bij het bevestigen van elektrische artikelen.

LET OP

Als u tijdens het wassen van de motorfiets krachtig rond de zekeringen veegt of water spuit, kan er water in de bedrading komen, wat corrosie of kortsluiting kan veroorzaken.

Spuit of veeg niet krachtig water in het gebied rond de zekeringen.

HOOFDZEKERING EN ANDERE ZEKERINGEN


De hoofdzekering en andere zekeringen bevinden zich onder het zadel.

Inspecteer de zekeringen met behulp van de volgende procedure.

1. Zet de contactschakelaar op UIT.
2. Verwijder het zadel zoals beschreven in het hoofdstuk ZADEL. (☞2-107)


Hoofdzekering

1. Verwijder het deksel van de startrelaiskast, trek de zekering ① eruit en inspecteer deze.
2. Als een zekering is doorgebrand, controleer dan de reden en vervang deze nadat u dit hebt opgelost door een reservezekering ② met de aangegeven stroomsterkte. Als u de reden niet kunt achterhalen, laat uw motorfiets dan nakijken bij een Suzuki-dealer.

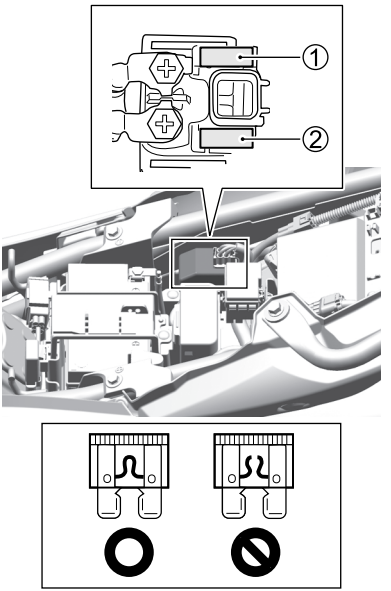


Zekeringen

1. Open het deksel van de zekeringkast, trek de zekeringen ① eruit en inspecteer ze.
2. Als een zekering is doorgebrand, controleer dan de reden en vervang deze nadat u dit hebt opgelost door een reservezekering ② met de aangegeven stroomsterkte. Als u de reden niet kunt achterhalen waarom de zekering is doorgebrand, laat uw motorfiets dan nakijken bij een Suzuki-dealer.

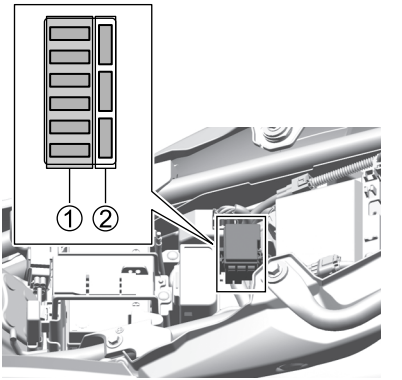

LIJST
De volgende tabel toont de belangrijkste apparatuur die elke zekering beveiligt.

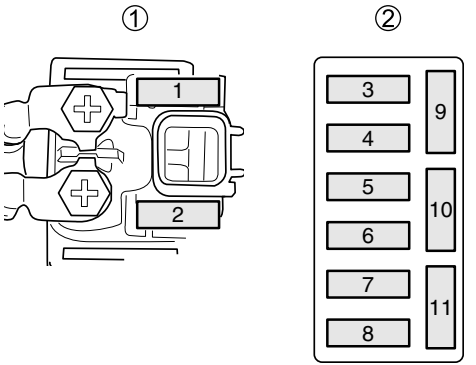


① Startrelaiskast
② Zekeringskastje

Stand	Label	Capaciteit	Beschermingsonderdelen
1	MAIN (hoofd)	30A	Alle elektrische circuits
2	SPARE (reserve)	30A	–
3	FAN (ventilator)	15A	Koelventilatormotor
4	BRANDSTOF	10A	• ECM • Benzinepomp • ETV-relais
5	SIGNAL (signaal)	10A	• Parkeerlicht • Remlicht/achterlicht • Kentekenplaatverlichting • Richtingaanwijzerlamp • Snelheidsmeter • Koplamp (dimlicht) • Koplamp (grootlicht) • ABS • Handvatverwarming (optie)
6	IGNITION (contactslot)	15A	• Koelventilatorrelais • Brandstofpomprelais • Zuurstofsensor (V) • Zuurstofsensor (A) (indien uitgerust) • USB • Claxon • Startrelais • Koolstofhouder-aanzuigsolenoïde

Stand	Label	Capaciteit	Beschermingsonderdelen
7	ABS-MOTOR	20A	ABS
8	ABS-KLEP	15A	ABS
9	SPARE (reserve)	10A	–
10	SPARE (reserve)	20A	–
11	SPARE (reserve)	15A	–

DIAGNOSESTEKKER

De diagnosestekker ① bevindt zich onder het zadel.

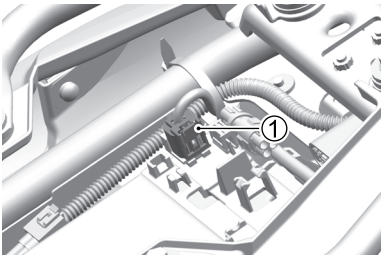

OPMERKING: De diagnosestekker wordt gebruikt door uw Suzuki-dealer of een vakkundige onderhoudsmonteur.



STORINGZOEKEN

OMSCHRIJVING 4-2
MOTOR START NIET 4-3
IN GEVAL VAN OVERVERHITTING
(KOELVLOEISTOFTEMPERATUURWAARSCHUWINGSLAMPJE GAAT BRANDEN) 4-4
WANNEER HET OLIEDRUKWAARSCHUWINGSLAMPJE TIJDENS HET RIJDEN WORDT
WEERGEGEVEN (OLIEDRUKWAARSCHUWINGSLAMPJE GAAT BRANDEN) 4-6
INDICATIELAMPJES 4-7
STAAT VAN DE MOTORFIETS 4-8

OMSCHRIJVING

Deze storingsgids is bedoeld voor het oplossen van een aantal eenvoudige storingen die kunnen optreden.

Neem contact op met uw Suzuki-dealer als uw motorfiets problemen ondervindt of als er iets mis lijkt te zijn.

LET OP

Ongeschikte reparaties of aanpassingen kunnen uw motorfiets beschadigen. In sommige gevallen valt schade mogelijk niet onder de garantie.

Raadpleeg een Suzuki-dealer voor alles wat onduidelijk is.

MOTOR START NIET


Voer de volgende controles uit.

- Zorg ervoor dat u de juiste startprocedure gebruikt.
  Zie “STARTEN VAN DE MOTOR” op pagina 2-84.
- Zorg ervoor dat de brandstoftank brandstof bevat.
  Zie “PROCEDURE VOOR TANKEN” op pagina 2-92.
- Controleer of het defectverklikkerlampje aan gaat.
  Zie “DEFECTVERKLIKKERLAMPJE” op pagina 2-29.
- Controleer op losse accupolen.
  Zie “ACCU” op pagina 3-23.
- Zijn er zekeringen doorgebrand?
  Zie “ZEKERINGEN” op pagina 3-97.

Neem contact op met uw Suzuki-dealer als u storingen of problemen ondervindt.

IN GEVAL VAN OVERVERHITTING (KOELVLOEISTOFTEMPERATUURWAARSCHUWINGSLAMPJE GAAT BRANDEN)

Als het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje ① gaat branden, stop de motorfiets dan op een veilige plek, voer de volgende controles uit en neem eventuele noodzakelijk maatregelen.

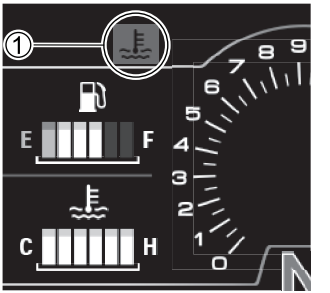

1. Draai het contactslot naar “OFF” om de motor af te zetten.
2. Draai het contactslot naar “ON” om de radiateurventilator te starten en de motor te koelen.
   Als de radiateurventilator niet werkt, start de motor dan niet. Neem contact op met uw Suzuki-dealer.
3. Zodra de motor voldoende is afgekoeld, controleert u het koelvloeistofpeil en controleert u de slangen en dergelijke op lekken.
   a. Start de motor niet als u lekken ontdekt. Neem contact op met uw Suzuki-dealer.
   b. Vul de koelvloeistof bij als het koelvloeistofpeil laag is en er geen lekken zijn. Als u water in plaats van koelvloeistof moet gebruiken, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw Suzuki-dealer om de koelvloeistof te laten controleren en vervangen.
4. Als er geen problemen worden gevonden, kan met de motor worden gereden zodra het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje dooft. Neem zo snel mogelijk contact op met uw Suzuki-dealer voor inspectie.


LET OP

Rijden terwijl de motorfiets oververhit raakt, kan de motor ernstig beschadigen.

Rijd niet op de motorfiets als het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje gaat branden.

WANNEER HET OLIEDRUKWAARSCHUWINGSLAMPJE TIJDENS HET RIJDEN WORDT WEERGEGEVEN (OLIEDRUKWAARSCHUWINGSLAMPJE GAAT BRANDEN)

Als het oliedrukwaarschuwingslampje ① gaat branden, stop de motorfiets dan op een veilige plek, voer de volgende controles uit en neem eventuele noodzakelijk maatregelen.

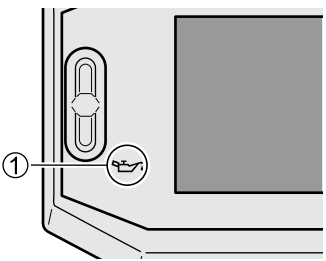

1. Draai het contactslot naar “OFF” om de motor af te zetten.
2. Controleer het motorolieniveau. Zie “CONTROLE VAN HET MOTOROLIENIVEAU” op pagina 3-38.
   Vul motorolie bij als het niveau onvoldoende is.
3. Start de motor.
   a. U kunt met de motorfiets rijden zodra het oliedrukwaarschuwingslampje uit gaat.
   b. Als het oliedrukwaarschuwingslampje niet uit gaat, zet de motor dan uit en neem contact op met uw Suzuki-dealer.
4. De motor kan beschadigd raken als het oliepeil is gedaald. Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor inspectie.

LET OP

Rijden met lage motoroliedruk kan de motor ernstig beschadigen.

Rijd niet op de motorfiets als het oliedrukwaarschuwingslampje gaat branden.

INDICATIELAMPJES

Neem contact op met een Suzuki-dealer als de status van de indicator als volgt is.

- Het storingscontrolelichtje (op pagina 2-29) gaat aan of knippert
- De “FI”-waarschuwingen verschijnen (op pagina 2-29)
- De “CHECK”-lichtjes (op pagina 2-29) gaan niet uit
- Het ABS-controlelichtje (op pagina 2-24) wordt niet gereset en gaat niet aan na het resetten naar de standaardstatus
- Het neutrale controlelichtje gaat niet aan wanneer het controlelichtje versnelling in de “N”-positie staat (op pagina 2-24)
- Het neutrale controlelichtje gaat aan terwijl de versnelling 1, 2, 3, 4, 5 of 6 weergeeft (op pagina 2-24)

- De tractieregelingsindicator (op pagina 2-65) gaat branden
- Het koelvloeistoftemperatuurwaarschuwingslampje brandt en gaat niet uit als de motor koud is (op pagina 2-42)
- Het oliedrukwaarschuwingslampje gaat aan wanneer de hoeveelheid motorolie geschikt is (op pagina 2-26)

STAAT VAN DE MOTORFIETS

Neem contact op met een Suzuki-dealer als de staat van de motorfiets als volgt is.

- De motor kan niet gestart worden
- Als de motorfiets is omgevallen of betrokken is geweest bij een ongeval
- De motorfiets maakt een ongewoon geluid of lekt vloeistof
- Motorprestaties nemen af of zijn slecht
- Er is een duidelijke afname van de remvloeistof, of u moet de remvloeistof of remblokken vervangen
- Remprestaties zijn slecht
- Er is een duidelijke afname van de koelvloeistof, of u moet de koelvloeistof vervangen
- U kunt niet achterhalen waarom een zekering is gesprongen
- De banden zijn extreem versleten of u moet ze vervangen

STALLING EN SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS

STALLING 5-2
WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN 5-5
VOORKOMEN VAN CORROSIE 5-5
SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS 5-8
CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN 5-15

STALLING EN SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS

STALLING

OMSCHRIJVING


Als u van plan bent om lange tijd niet op de motorfiets te rijden, is het belangrijk onderhoud uit te voeren voordat u de motorfiets stalt. Voer het onderstaande onderhoud uit.

OPMERKING: Wij raden u aan deze onderhoudswerkzaamheden aan uw Suzuki-dealer over te laten.

MOTORFIETS

Parkeer de motorfiets op de zijstandaard op een stevige, vlakke ondergrond waar deze niet kan omvallen. Gebruik voor motorfietsen met een middenstandaard de middenstandaard om te parkeren.

Was de motorfiets voordat u hem stalt, droog hem en dek hem af.

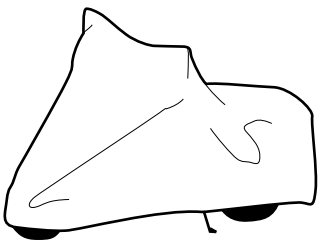

OPMERKING: Breng de carrosserieafdekking aan nadat de motor, de uitlaatpijp en demper zijn afgekoeld.

BRANDSTOF

1. Vul de brandstoftank tot de hals met brandstof en benzine-stabilisator overeenkomstig de aanbevelingen van de fabrikant van de benzine-stabilisator.
2. Laat de motor een paar minuten draaien zodat het brandstofinspuitsysteem gevuld is met de gestabiliseerde benzine.

MOTOR

1. Tap alle motorolie af en vul het carter helemaal tot de vulopening met schone motorolie.
2. Bedek de luchtfilterinlaat en de geluiddemperuitlaat met vettige doeken om te voorkomen dat vocht binnendringt.

OPMERKING: Neem contact op met uw Suzuki-dealer voor het beschermen van de binnenzijde van de motor.

ACCU

1. Verwijder de accu van de motorfiets zoals beschreven in het hoofdstuk ACCU.
2. Reinig de buitenkant van de accu met wat milde zeep en verwijder alle corrosie van de aansluitpunten en de kabels.
3. Berg de accu in een ruimte op waar de temperatuur boven het vriespunt is.

OPMERKING: Accu's verliezen hun lading en ontladen langzaam, dus haal de accu uit de motorfiets, laad deze volledig op en bewaar deze op een donkere plaats in een ruimte met goede ventilatie. Koppel de (–) klem los wanneer u de accu op de motorfiets plaatst.

BANDEN

Pas de bandenspanning aan tot de aanbevolen druk en hef de motorfiets op zodat de voor- en achterwielen van de grond zijn.

OPMERKING: Raadpleeg een Suzuki-dealer voor informatie over het van de grond tillen van de voor- en achterwielen.

BUITENKANT

- Bespuit alle vinyl en rubber onderdelen met een verduurzamingsmiddel voor rubber.
- Bespuit alle niet gelakte oppervlakken met een roestwerend middel.
- Bedek de gelakte oppervlakken met autowas.

ONDERHOUD TIJDENS OPSLAG

U dient de accu één maal per maand op te laden. Raadpleeg de paragraaf ACCU voor instructies. Als u de accu niet kunt opladen, neem dan contact op met een officiële Suzuki-dealer.

WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN

HOE WEER OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN

1. Maak de motorfiets helemaal schoon.
2. Verwijder de vettige doeken van de luchtfilterinlaat en de geluiddemperuitlaat.
3. Tap alle motorolie af. Monteer een nieuw oliefilter en vul de motor met verse olie zoals beschreven in deze handleiding.
4. Monteer de accu zoals beschreven in het hoofdstuk ACCU (als deze werd verwijderd voor opslag).
5. Controleer of de motorfiets correct gesmeerd is.
6. Voer de CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN uit die beschreven is in deze handleiding.
7. Start de motorfiets zoals beschreven in deze handleiding.

VOORKOMEN VAN CORROSIE

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER CORROSIE

Voer onderhoud uit om roestvorming van de motorfiets te voorkomen en de levensduur te verlengen.

Het volgende kan corrosie veroorzaken.

- Zeelucht, onverharde wegen, strooizout, vocht en ophoping van chemische stoffen.
- Schade aan metalen onderdelen of geverfde oppervlakken veroorzaakt door kleine ongevallen, of door te worden geraakt door zand of stenen, of ander puin, enz.

HOE KUNT U CORROSIE VOORKOMEN

- Was de motorfiets regelmatig, minstens een keer per maand. Houd de motorfiets zo schoon en droog mogelijk.
- Verwijder verontreinigingen en vreemde bestanddelen. Verontreinigingen zoals strooizout, chemicaliën, asfalt of teer, hars, vogelpoep en industriële vliegas kunnen de afwerking van uw motorfiets beschadigen. Verwijder deze verontreinigingen zo snel mogelijk. Als de verontreinigingen moeilijk kunnen worden verwijderd, kan het gebruik van een aanvullend schoonmaakmiddel nodig zijn. Bij gebruik van een speciaal schoonmaakmiddel dient u de aanwijzingen van de fabrikant te volgen.
- Repareer beschadigingen aan de afwerking zo spoedig mogelijk. Controleer alle gelakte onderdelen van de motorfiets zorgvuldig op beschadiging. Mochten er putjes of krassen in de lak zijn, werk deze dan onmiddellijk bij om corrosie te voorkomen. Als de putjes of krassen tot aan het blote metaal reiken, moet u de reparatie door uw Suzuki-dealer laten uitvoeren.
- Stal de motorfiets in een droge en goed geventileerde ruimte. Als u de motorfiets vaak in de garage wast of als u de motorfiets vaak binnen parkeert wanneer deze nat is, kan de garage vochtig worden. De hoge vochtigheid kan corrosie veroorzaken of deze versnellen. Een natte motorfiets kan ook in een verwarmde garage roesten als de ventilatie slecht is.

- Dek de motorfiets af. Blootstelling aan de middagzon kan verkleuring van de lak, de plastic onderdelen en de wijzerplaten van de instrumenten veroorzaken. Afdekken van uw motorfiets met een “doorademende” motorhoes van goede kwaliteit beschermt de afwerking tegen schadelijke ultraviolette zonnestraling en vermindert de hoeveelheid stof en vervuilde lucht waaraan de motorfiets wordt blootgesteld. Uw Suzuki-dealer kan u helpen bij de aanschaf van de juiste hoes voor de motorfiets.

OPMERKING:

- *Boen alle delen van de motorfiets voor opslag. Dit voorkomt roestvorming.*
- *Spoel de motorfiets onmiddellijk na een rit langs de kust of over wegen met strooizout grondig af met koud water. Verricht het afspoelen met koud water, want warm water kan leiden tot snellere corrosie.*

SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS

WASSEN VAN DE MOTORFIETS

Het wassen van de motorfiets helpt om zijn levensduur te verlengen en houdt hem in perfecte staat. Boenen biedt u ook de mogelijkheid om afwijkingen op te sporen en storingen te voorkomen. Was de motorfiets als deze koud is.

1. Verwijder vuil en modder met behulp van koud stromend water. U kunt hierbij een zachte spons of borstel gebruiken. Gebruik geen hard materiaal dat de lak kan beschadigen.
2. Was nu de hele motorfiets met een neutraal schoonmaakmiddel met gebruik van een spons of zachte doek. Doordrenk de spons of doek regelmatig met zeepsop.
3. Als al het vuil van de motorfiets is verwijderd, spoelt u het schoonmaakmiddel met een ruime hoeveelheid water weg.

OPMERKING: Het schoonmaakmiddel dat gebruikt wordt om de motorfiets te wassen kan een negatieve invloed hebben op kunststof onderdelen als het schoonmaakmiddel niet volledig wordt afgespoeld. Zorg ervoor na het wassen van de motorfiets alle schoonmaakmiddel met een ruime hoeveelheid water weg te spoelen.

4. Na het schoonspuiten droogt u de motorfiets met een natte zeem of een doek, en laat u de motorfiets in de schaduw helemaal opdrogen.

5. Controleer alle geverfde onderdelen zorgvuldig op beschadiging. Als de lak beschadigd is, tipt u deze plekken bij met een speciale bijwerk-lak om de schade te verhelpen, volgens de onderstaande aanwijzingen:
   a. Maak de beschadigde plekken goed schoon en laat ze opdrogen.
   b. Meng de verf en tip de beschadigde plekken bij met een fijn kwastje.
   c. Laat de verf volledig opdrogen.

OPMERKING: De koplamplens kan beslagen zijn na het wassen van de motorfiets of na een rit in de regen. Het condensvocht in de lens zal geleidelijk verdampen wanneer u de koplamp aanzet. Om de koplamplens te ontwasemen, laat u de motor draaien om uitputting van de accu te voorkomen.

OPMERKING: Zorg dat de volgende onderdelen niet nat worden:

- *Contactslot*
- *Bougies*
- *Dop van brandstoftank*
- *Brandstofinspuitsysteem*
- *Hoofdremcilinders*

LET OP

Als er tijdens het reinigen water in de uitlaatpijp, knaldemper, het luchtfilter of elektrische onderdelen komt, kan dit leiden tot startproblemen of roestvorming.

Zorg ervoor dat er tijdens het reinigen geen water in de bovenstaande onderdelen komt.

LET OP

Het aanbrengen van water onder hoge druk op de radiator kan de koelribben beschadigen.

Wees voorzichtig bij het wassen rond de radiator.

LET OP

Hogedrukwaterstralen zoals in autowasserettes kunnen zo krachtig zijn dat de onderdelen van uw motorfiets worden beschadigd. Hierdoor kan roest, corrosie en verhoogde slijtage worden veroorzaakt. Ook speciale onderdelenreinigers kunnen schadelijk zijn voor delen van de motorfiets.

Gebruik geen water onder hoge druk voor het schoonmaken van uw motorfiets. Gebruik geen onderdelenreiniger op het gasklephuis en de brandstofinspuitingssensors.

LET OP

Gebruik van een reinigingsmiddel op alkali- of zuurbasis, of gebruik van benzine, remvloeistof of een ander oplosmiddel kan de onderdelen van de motorfiets beschadigen.

Zorg ervoor na het wassen van de motorfiets alle schoonmaakmiddel met een ruime hoeveelheid water weg te spoelen.

WIELEN

Aluminium wielen kunnen negatief worden beïnvloed door vlekken zoals zout. Om de wielen mooi te houden, moet u ze niet alleen regelmatig schoonmaken, maar ook zo snel mogelijk met koud water wassen na een rit langs de kust of op met ontdooiingsmiddelen besproeide wegen.

1. Week een spons in een neutraal reinigingsmiddel en verwijder vuil.
2. Was met voldoende koud water en veeg het water vervolgens af met een droge doek.

OPMERKING: Aluminium wielen krassen gemakkelijk, dus wrijf of borstel niet met polijstpoeder, harde borstels of metalen borstels.

KUNSTSTOF ONDERDELEN

Kunststof onderdelen zoals koplamplens, snelheidsmeterdisplay, windscherm en stroomlijnkappen zijn gemakkelijk te beschadigen. Wanneer dergelijke onderdelen worden gereinigd, wast u ze met water na ze te hebben gereinigd met een neutraal reinigingsmiddel of een sopje en veegt u ze af met een zachte doek.

⚠ WAARSCHUWING

Plaatsen van voorwerpen in de ruimte achter de stroomlijnkappen kan het sturen belemmeren en kan leiden tot verlies van de controle over de motorfiets.

Plaats geen voorwerpen in de ruimte achter de stroomlijnkappen.

LET OP

Vreemde stoffen kunnen plastic onderdelen zoals de koplamplens, snelheidsmeterdisplay en windscherm bekrassen of beschadigen.

Zorg dat de volgende stoffen niet op de bovengenoemde plastic onderdelen terechtkomen;

- **Wasverbinding**
- **Chemische producten zoals oliefilmverwijderaar of afstotende middelen**
- **Zuur of alkalisch reinigingsmiddel**
- **Remvloeistof, benzine, alcohol of organisch oplosmiddel, enz.**

UITLAATPIJPEN EN KNALDEMPER

Roestvrij stalen uitlaatpijpen en knaldemper kunnen worden blootgesteld aan brandplekken veroorzaakt door olie en ander vuil.

- Gebruik keukenreinigingsmiddel voor roestvrij staal, veeg vuil weg met een doek of spons, spoel met voldoende water en veeg het daarna droog met een droge doek.
- Indien er oneven verbranding optreedt, polijsten met een schoonmaakmiddel voor roestvrij stalen knaldemper (Onderdeelnummer 99000-59312), enz. en de vlek verwijderen.

OPMERKING: Hoewel uitlaatwarmte ertoe kan leiden dat de uitlaatpijp van kleur verandert, veroorzaakt dit geen functionele problemen.

LET OP

De uitlaatpijp of knaldemper en de motor worden heet wanneer de motor draait en blijven heet nadat deze is gestopt. Als u ze op dit moment aanraakt, kan dit brandwonden veroorzaken.

Raak de uitlaatpijp of knaldemper of motor niet aan voordat deze zijn afgekoeld.

DE MOTORFIETS IN DE WAS ZETTEN

Nadat u de motorfiets hebt gewassen, is het raadzaam om deze, ter bescherming en verfraaiing van de lak, in de was te zetten en te polijsten.

- Gebruik alleen waxen en poetsmiddelen van goede kwaliteit.
- Als u was- en poetsmiddelen gebruikt, volg dan altijd de aanwijzingen van de fabrikant op.

SPECIALE VERZORGING VOOR MATTE LAK

Gebruik geen polijstcompounds of een was die polijstcompounds bevat op oppervlakken met een matte lak. Hierdoor zal het uiterlijk van de matte afwerking veranderen.

Vaste waxen zijn mogelijk moeilijk te verwijderen van oppervlakken met een matte lak.

Gebruik alleen reinigingsmiddelen en verfbeschermingsproducten die speciaal zijn ontworpen voor matte lakoppervlakken.

De wrijvingskrachten tijdens het rijden en veel wrijven of polijsten van een oppervlak met een matte lak kunnen het voorkomen van de lak veranderen.

CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN

OMSCHRIJVING

Breng vet aan na het drogen van de motorfiets. Om de levensduur van uw motorfiets te verlengen, moet u hem smeren volgens de paragraaf “SMERINGSPUNTEN”.

Als u tijdens uw laatste rit moeilijkheden hebt ondervonden, controleer de motorfiets dan aan de hand van de aanwijzingen in het hoofdstuk “CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN”.

⚠ WAARSCHUWING

Gebruik van de motorfiets met natte remmen is gevaarlijk. Natte remmen hebben minder remvermogen dan droge remmen. Dit zou kunnen leiden tot een ongeluk.

Test uw remmen na het wassen van de motorfiets, terwijl u langzaam en op een veilige locatie rijdt. Bedien de remmen indien nodig een paar maal zodat de remvoeringen door de wrijvingswarmte kunnen opdrogen.



INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

KATALYSATOR 6-2
GEGEVENSINFORMATIE BOORDCOMPUTER MOTORFIETS 6-4
PLAATS VAN DE SERIENUMMERS 6-6

INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

KATALYSATOR

OMSCHRIJVING

Het uitlaatsysteem van deze motorfiets bevat een katalysator. Deze katalysator werkt om de hoeveelheid giftige stoffen in uitlaatgassen te verminderen.

Onjuiste afstelling, laag brandstofpeil of onjuiste bediening kan onvolledige verbranding (haperende ontsteking) veroorzaken, waardoor de temperatuur van de katalysator naar extreme niveaus kan stijgen. Wees voorzichtig, omdat dit de katalysator of andere gerelateerde onderdelen kan beschadigen.

Hoewel de katalysator geen speciale inspecties of onderhoud vereist, moet u de voorgeschreven motorinspecties en het onderhoud uitvoeren.

LET OP

Bij foutief gebruik van de motorfiets kunnen de katalysator of andere onderdelen van de motorfiets beschadigd raken.

Om beschadiging van de katalysator of andere gerelateerde onderdelen te voorkomen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen nemen:

- **Terwijl de motorfiets in beweging is, mag u het contactslot of de motorstopschakelaar niet bedienen, en de motor niet uitschakelen, tenzij het een noodgeval is.**
- **Probeer de motor niet te starten door de motorfiets te duwen of door deze een heuvel te laten afrollen.**
- **Start de motor niet met de bougiekabel verwijderd tijdens diagnostische tests.**
- **Laat de motor niet onnodig of langdurig stationair draaien.**
- **Verbruik niet alle benzine in de brandstoftank.**
- **Als de motorprestaties achteruitgaan of slecht zijn, laat uw motorfiets dan nakijken bij een Suzuki-dealer.**

GEGEVENSINFORMATIE BOORDCOMPUTER MOTORFIETS

OMSCHRIJVING

Uw motorfiets is uitgerust met ingebouwde computersystemen die verschillende aspecten van de motorfietsprestaties bewaken en regelen, waaronder het volgende:

GEGEVENSTYPEN

- Staat van de motor, zoals motortoerental.
- Staat van de versnellingsbak, zoals versnellingsstand.
- Bedrijfsstatus, zoals gaspedaal, remmen (inclusief ABS), versnellingsstand.
- Informatie met betrekking tot allerlei soorten systeemfouten.

OPMERKING:

- *Geregistreerde gegevens verschillen afhankelijk van het type motorfiets.*
- *Spraakgegevens worden niet opgenomen.*
- *Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden worden in sommige gevallen mogelijk geen gegevens vastgelegd.*

BEKENDMAKING VAN GEGEVENS

Suzuki Motor Corporation en door Suzuki Motor Corporation gecontracteerde derden zullen door de ingebouwde computer geregistreerde gegevens verwerven en gebruiken om motorfietsstoringen te diagnosticeren, onderzoek en ontwikkeling uit te voeren en de kwaliteit te verbeteren.

Suzuki Motor Corporation en door Suzuki Motor Corporation gecontracteerde derden zullen de verkregen informatie niet aan derden bekendmaken of verstrekken, behalve in de volgende gevallen.

- Wanneer de gebruiker van de motorfiets hiermee heeft ingestemd.
- Wanneer dit is vereist of mogelijk op basis van wetten en verordeningen, een gerechtelijk bevel of andere rechtskracht.
- Bij het verstrekken van gegevens die zijn verwerkt zodat gebruikers en motorfietsen niet kunnen worden geïdentificeerd, voor gebruik door onderzoeksinstituten, enz., bij statistische verwerking, enz.


PLAATS VAN DE SERIENUMMERS

OMSCHRIJVING

Noteer het frame- en motorserienummer op de volgende pagina voor gebruik in procedures zoals het maken van voertuigregistratiedocumenten. Deze nummers komen ook van pas wanneer uw dealer onderdelen voor u bestelt.

FRAMENUMMER

Het framenummer ① is op de linkerkant van het balhoofd geslagen, zoals aangegeven in de afbeelding.

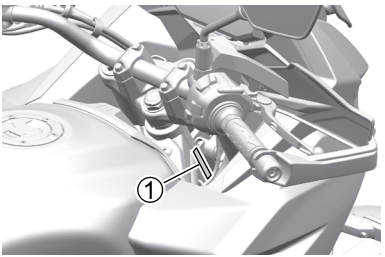


Noteer het framenummer hier zodat u het later gemakkelijk kunt terugvinden.

Framenummer:

MOTORSERIENUMMER

Het motorserienummer ② is op het motorcarter geslagen.

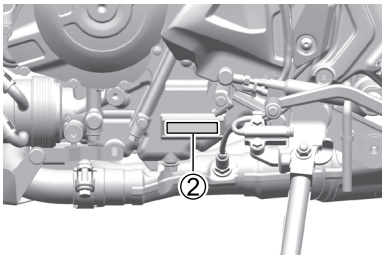

Noteer het motorserienummer hieronder zodat u het in de toekomst snel kunt terugvinden.

Motorserienummer:

SLEUTELNUMMER

Deze motorfiets wordt geleverd met twee sleutels en een alfanumeriek sleutelnummer dat op een plaatje is gedrukt.

OPMERKING:

- *Het beschadigen of verliezen van deze sleutels brengt aanzienlijke kosten met zich mee, dus ga er voorzichtig mee om.*
- *Bewaar de reservesleutel zorgvuldig.*

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN EN RIJKLAAR GEWICHT

Totale lengte	2160 mm (85,0 in)
	2265 mm (89,2 in) (met optie)
Totale breedte	910 mm (35,8 in)
Totale hoogte	1295–1335 mm (51,0–52,6 in)
	1370–1410 mm (53,9–55,5 in) (met optie)
Wielbasis	1445 mm (56,9 in)
Grondspeling	135 mm (5,3 in)
Leeggewicht	211 kg (465 lbs)

MOTOR

Type	Viertaktmotor, vloeistofgekoeld, DOHC, 90° V-twin
Aantal cilinders	2
Boring	81,0 mm (3,189 in)
Slag	62,6 mm (2,465 in)
Cilinderinhoud	645 cm^3 (39,4 cu. in)
Compressieverhouding	11,2: 1
Brandstofsysteem	Brandstofinspuiting
Luchtfilter	Ongeweven vezel-element
Startsysteem	Elektrisch
Smeersysteem	Wet-sump

AANDRIJFLIJN

Koppeling	Natte meervoudige plaatkoppeling
Versnellingsbak	6 versnellingen, constant in aangrijping
Schakelpatroon	1 omlaag, 5 omhoog
Primaire reductieverhouding	2,088 (71/34)
Overbrengingsverhoudingen, Laag	2,461 (32/13)
2e	1,777 (32/18)
3e	1,380 (29/21)
4e	1,125 (27/24)
5e	0,961 (25/26)
Hoogste	0,851 (23/27)
Eindreductieverhouding	3,066 (46/15)
Ketting	DID520V0, 112 schakels

FRAME

Voorvering	Telescopisch, cilindrische spoel, oliegedempt
Achtervering	Swingarm-type, cilindrische spoel, oliegedempt
Voorvork-veerweg	125 mm (4,9 in)
Achterwiel-veerweg	129 mm (5,1 in)
Balhoofdhoek	25°
Naloop	106 mm (4,2 in)
Stuurhoek	33° (rechts en links)
Draaicirkel	3,0 m (9,8 ft)
Voorrem	Dubbele schijfrem
Achterrem	Enkele schijfrem
Maat voorband	120/70ZR17M/C (58 W), tubeless
Maat achterband	160/60ZR17M/C (69W), tubeless

ELEKTRISCH

Contacttype	Elektronisch contact (getransistoriseerd)
Bougie	NGK CR8EIA-9 of DENSO IU24D
Accu	12V 36kC(10 Ah)/10 HR
Dynamo	3-fasen wisselstroomdynamo
Hoofdzekering	30 A
Zekering	10/10/15/15A
ABS-zekering	20/15 A
Koplamp	LED
Parkeerlicht	LED
Remlicht/achterlicht	LED
Richtingaanwijzer	LED
Kentekenplaatverlichting	LED
Instrumentenpaneelverlichting	LED
Vrijstand-verklikkerlampje	LED
Grootlichtcontrolelampje	LED
Richtingaanwijzer-verklikkerlampje	LED
Oliedrukwaarschuwingslampje	LED
Storingscontrolelichtje	LED
ABS-controlelichtje	LED
Oproepverklikkerlampje	LED

INHOUDSWAARDEN

Benzinetank		17,4 L (4,6/3,8 US/Imp. gal)
Motorolie,	olie verversen	2400 ml (2,5/2,1 US/Imp. qt)
	Met vervanging van filter	2600 ml (2,7/2,3 US/Imp. qt)
	Reviseren	3000 ml (3,2/2,6 US/Imp. qt)
Koelvloeistof		1825 ml (1,9/1,6 US/Imp. qt)

INDEX

A

AANDRIJFKETTING....3-55
ABS....1-21
ABS-VERKLIKKERLAMPJE....2-24
ACCU....3-23
ACHTERREMPEDAAL....2-106
ACHTERSTE BAGAGEDRAGER....2-116
ACHTERWIEL....3-89
ACHTERWIELVERING....2-111
ACTIERADIUSMETER....2-40
ALARMKNIPPERLICHTSCHAKELAAR....2-84

B

BANDEN....3-75
BERICHTWAARSCHUWINGSINDICATOR....2-59
BLUETOOTH-VERBINDINGSINDICATOR....2-58
BOUGIE....3-28
BRANDSTOF....1-25
BRANDSTOFPEILINDICATOR....2-31
BRANDSTOFTANK....3-18

C

CLAXONSCHAKELAAR....2-81
CONTACTSLOT....2-75
CONTROLE NA HET SCHOONMAKEN....5-15
CONTROLE VÓÓR HET RIJDEN....3-10

D

DEFECTVERKLIKKERLAMPJE.....2-29
DIAGNOSESTEKKER.....3-104
DOCUMENTHOUDER 2-110
DOP VAN BRANDSTOFTANK.....2-92

E

ELEKTRISCH LAADVERKLIKKERLAMPJE
.....2-33
ELEKTRISCHE STARTSCHAKELAAR....2-83

F

FOTOSENSOR.....2-28

G

GEGEVENSINFORMATIE
BOORDCOMPUTER MOTORFIETS 6-4
GEREEDSCHAP 3-13
GROOTLICHT-VERKLIKKERLAMPJE 2-27

H

HELMSLOTKABEL (VOOR CANADA)...2-108
HOOFDWAARSCHUWINGSLAMPJE 2-29

I

IN GEVAL VAN OVERVERHITTING.....4-4
INDICATIELAMPJES 4-7
INFORMATIEVENSTER 2-46
INSTELLING/JURIDISCHE INFORMATIE
.....2-50
INSTRUMENTENPANEEL.....2-22

K

KATALYSATOR....6-2
KLOK....2-35
KOELVLOEISTOF....3-49
KOELVLOEISTOFTEMPERATUURLAMPJE
....2-42
KOPLAMP....3-96
KOPPELING....3-62

L

LCD....2-12
LINKER HANDVAT....2-9
LUCHTFILTER....3-28
LUCHTFILTERELEMENT....3-30

M

METER VOOR GEMIDDELD
BRANDSTOFVERBRUIK....2-38
METER VOOR HUIDIG
BRANDSTOFVERBRUIK....2-39
MOTOR START NIET....4-3
MOTOROLIE....3-34
MOTOROLIE-AFTAPPLUG....3-42
MOTOROLIEFILTER....3-42
MOTORSTOPSCHAKELAAR....2-82
MOTORTOERENTALINDICATOR....2-52

N

NETWERKSIGNAALSTERKTE-INDICATOR
....2-57

O

OLIEDRUKVERKLIKKERLAMPJE.....2-26
ONDERHOUDSSCHEMA 3-6
OPROEPVERKLIKKERLAMPJE.....2-27
OPROEPWAARSCHUWINGSINDICATOR
.....2-60
OVER DE REMMEN.....1-21

P

PLAATS VAN DE ONDERDELEN.....2-2
PLAATS VAN DE SERIENUMMERS 6-6

Q

QUICK SHIFT.....2-70

R

RADIATEURSLANG.....3-54
RECHTER HANDVAT 2-9
REMBLOKKEN.....3-67
REMHENDEL 2-105
REMMEN.....3-63
REMVLOEISTOF 3-64
RICHTINGAANWIJZERSCHAKELAAR ...2-81
RICHTINGAANWIJZER-
VERKLIKKERLAMPJE 2-24
RODE ZONE 2-34

S

SCHAKELAAR VOOR HET ACHTERREMLICHT....3-71
SCHAKELEN....2-96
SCHOONMAKEN VAN DE MOTORFIETS....5-8
SMARTPHONESTATUS....2-57
SMERING....3-21
SNELHEIDSMETER....2-34
STAAT VAN DE MOTORFIETS....4-8
STALLING....5-2
STATIONAIR TOERENTAL....3-55
STROOMLIJNKAP....3-14
STUURSCHAKELAARS....2-8
SUZUKI EASY STARTSYSTEEM....2-88
SUZUKI RIDE CONNECT....2-71
SUZUKI-RIJMODUSSELECTOR (SDMS) (Behalve voor 35 kW-model)....2-60

T

TANKEN....2-92
TELEFOONBATTERIJSTATUSINDICATOR....2-58
TOERENTELLER....2-34
TRACTIEREGELSYSTEEM....2-65

U

USB-AANSLUITING....2-114

V

VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN 1-2
VERLICHTINGSSYSTEEM 3-95
VERSNELLINGSHENDEL 3-73
VERSNELLINGSSTANDINDICATOR 2-37
VERSTELLER VAN DE VERING 2-110
VOORKOMEN VAN CORROSIE 5-5
VOORWIEL 3-84
VOORZORGSMAATREGELEN TIJDENS HET RIJDEN 1-16
VRIJSTAND-VERKLIKKERLAMPJE 2-24

W

WANNEER HET OLIEDRUKWAARSCHUWINGSLAMPJE TIJDENS HET RIJDEN WORDT WEERGEGEVEN 4-6
WERKWIJZE BIJ OPNIEUW IN GEBRUIK NEMEN 5-5
WINDSCHERM 2-113

Z

ZADEL 2-107
ZADEL EN ZADELSLOT 2-107
ZEKERINGEN 3-97
ZIJSTANDAARD 2-91
ZIJSTANDAARDINDICATOR 2-37
ZIJSTANDAARD/CONTACTCIRCUIT-BLOKKEERSYSTEEM 3-83

1. CERTIFICATION INFORMATION

SPECIFICATION
MADE IN INDIA Model: SM-0010 Product: Motorcycle Cluster Brand: NS Design: Nippon Seiki Co.,Ltd

1. For US

   This decice comlies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

   FCC CAUTION

   Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This transmitter must not be co-located or operated in conjucnction with any other antenna or transmitter.

2. For Canada

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation
est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets RSS-102 of the ISED radio frequency (RF) Exposure rules as this equipment has very low levels of RF energy.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'ISDE puisque cet appareil a une niveau tres bas d'energie RF.

3. For Brazil

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Para consultas, visite: www.gov.br/anatel/

4. For Mexico

   IFT SUNSSM25-16035

   La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

5. For Turkey / Türkiye için CE

   Frekans Bandı: 2402 ila 2480MHz

   İletim Gücü: -2,8~+4,9dBm

   JNS Instruments Ltd., Bluetooth radyo ekipmanı tipinin 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

   AB uygunluk beyanının tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcuttur:

   https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

   Üretici: JNS Instruments Ltd.

   Üretim adresi: Parsel No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Hindistan

6. For United Kingdom (GBR) UK CA
   Frequency Band: 2402 to 2480MHz
   Transmit Power: -2.8~+4.9dBm

   Hereby, JNS Instruments Ltd. declares that the radio equipment type Bluetooth is in compliance with Directive 2014/53/EU.
   The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
   https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

   Manufacturer: JNS Instruments Ltd.
   Manufactured Address: Plot No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

7. For Norway / For Norge CE
   Frekvensbånd: 2402 til 2480MHz
   Sendeeffekt: -2,8~+4,9dBm

   Herved erklærer JNS Instruments Ltd. at radioutstyrstypen Bluetooth er i samsvar med direktiv 2014/53/EU.
   Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

   Produsent: JNS Instruments Ltd.
   Produksjonsadresse: Tomt nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

8. For Iceland / Fyrir Ísland CE
   Tíðnisvið: 2402 til 2480MHz
   Sendarafl: -2,8~+4,9dBm

   Hér með lýsir JNS Instruments Ltd. yfir að þráðlaus búnaður Bluetooth er í samræmi við tilskipun 2014/53/ESB.
   Fullur texti ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er fáanlegur á eftirfarandi netfangi:
   https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

   Framleiðandi: JNS Instruments Ltd.
   Framleiðsluheimilisfang: Lóð nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indland

9. For Ukraina / За Україну 

Діапазон частот: від 2402 до 2480МГц

Потужність передачі: -2,8~+4,9дБм

Цим компанія JNS Instruments Ltd. заявляє, що радіообладнання типу Bluetooth відповідає вимогам Директиви 2014/53/ЄС.

Повний текст декларації відповідності ЄС доступний за наступною інтернет-адресою: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Виробник: JNS Instruments Ltd.

Адреса виробництва: Ділянка №4, Sec-3, IMT Manesar, Гуруграм, Хар'яна, Індія

10. For Serbia / За Србију CE

Фреквенцијски опсег: 2402 до 2480MXз

Снага преноса: -2,8 до +4,9 дБм

Овим JNS Instruments Ltd. изјављује да је тип радио опреме Bluetooh је у складу са Директивом 2014/53/EU.

Комплетан текст ЕУ декларације о усаглашености доступан је на следећој интернет адреси: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Произвођач: JNS Instruments Ltd.

Адреса производње: Парцела бр.4, Sec-3, IMT Manesar, Гургаон, Харијана, Индија

11. For Libya/ من أجل ليبيا CE

نطاق التردد :2402 إلى 2480 ميجاهرتز

طاقة الإرسال :-2.8 + ~4.9 ديسيبل ميلي واط

بموجب هذا الإعلان، تعلن شركة JNS Instruments Ltd. أن جهاز الراديو من نوع Bluetooth متوافق مع التوجيه 2014/53/EU.

النص الكامل لإعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:

https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

الشركة المصنعة: JNS Instruments Ltd.

عنوان التصنيع: قطعة رقم 4، القطاع 3، IMT Manesar، هاريانا، جورجاون، الهند

12. For EU CE

Frequency Band: 2402 to 2480MHz

Transmit Power: -2.8 to +4.9dBm

Hereby, JNS Instruments Ltd. declares that the radio equipment type Bluetooth is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:

https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Manufacturer: JNS Instruments Ltd.

Manufactured Address: Plot No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

13. For France / Pour la France CE

Bande de fréquences: 2402 à 2480 MHz

Puissance d'émission: -2,8 à +4,9 dBm

Le soussigné, JNS Instruments Ltd., déclare que l'équipement radioélectrique du type Bluetooth est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Fabricant: JNS Instruments Ltd.

Adresse de fabrication: Plot No. 4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Inde

14. For Germany, Austria, Switzerland / Für Deutschland, Österreich, Schweiz
    Frequenzband: 2402 bis 2480 MHz
    Sendeleistung: -2,8~+4,9 dBm

    Hiermit erklärt JNS Instruments Ltd., dass der Funkanlagentyp Bluetooth der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
    Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

    Hersteller: JNS Instruments Ltd.
    Herstellungsadresse: Plot Nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indien

15. For Italy / Per l'Italia CE

Banda di frequenza: da 2402 a 2480 MHz

Potenza di trasmissione: -2,8~+4,9 dBm

Il fabbricante, JNS Instruments Ltd., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio Bluetooth è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Produttore: JNS Instruments Ltd.

Indirizzo di produzione: Plot No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

16. For Spain / Para España CE

Banda de frecuencia: 2402 a 2480 MHz

Potencia de transmisión: -2,8~+4,9 dBm

Por la presente, JNS Instruments Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico Bluetooth es conforme con la Directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Fabricante: JNS Instruments Ltd.

Dirección de fabricación: Plot No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

17. For Portugal / Para Portugal CE

Banda de frequência: 2402 a 2480MHz

Potência de transmissão: -2,8~+4,9dBm

O(a) abaixo assinado(a) JNS Instruments Ltd. declara que o presente tipo de equipamento de rádio Bluetooth está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.

O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Fabricante: JNS Instruments Ltd.

Endereço de fabricação: Plot No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Índia

18. For Ireland / Ar son na hÉireann CE

Banda Minicíochta: 2402 go 2480MHz

Cumhacht Tarchuir: -2.8~+4.9dBm

Leis seo, dearbhaíonn JNS Instruments Ltd. go bhfuil an cineál trealaimh raidió Bluetooth ag comhlíonadh Threoir 2014/53/AE.

Tá téacs iomlán dhearbhú comhréireachta an AE ar fáil ag an seoladh idirlín seo a leanas: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Monaróir: JNS Instruments Ltd.

Seoladh Déantúsaíochta: Plot No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

19. For Poland / Dla Polski CE

Pasmo częstotliwości: 2402 do 2480MHz

Moc nadawania: -2,8~+4,9dBm

JNS Instruments Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Bluetooth jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Producent: JNS Instruments Ltd.

Adres produkcji: Działka nr 4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indie

20. For Finland / Suomen puolesta CE

Taajuuskaista: 2402-2480MHz

Lähetysteho: -2.8~+4.9dBm

JNS Instruments Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi Bluetooth on direktiivin 2014/53/EU mukainen.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Valmistaja: JNS Instruments Ltd.

Valmistusosoite: Tontti nro 4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Intia

21. For Hungary / Magyarországért CE

Frekvenciasáv: 2402-2480MHz

Átviteli teljesítmény: -2.8~+4.9dBm

JNS Instruments Ltd. igazolja, hogy a Bluetooth típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Gyártó: JNS Instruments Ltd.

Gyártási cím: 4-es telek, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

22. For Denmark / For Danmark CE

Frekvensbånd: 2402 til 2480MHz

Sendeeffekt: -2,8~+4,9dBm

Hermed erklærer JNS Instruments Ltd., at radioudstyrstypen Bluetooth er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:

https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Producent: JNS Instruments Ltd.

Produktionsadresse: Plot nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indien

23. For Netherlands, Belgium / Voor Nederland, België CE
    Frequentieband: 2402 tot 2480 MHz
    Zendvermogen: -2,8~+4,9 dBm

    Hierbij verklaar ik, JNS Instruments Ltd., dat het type radioapparatuur Bluetooth conform is met Richtlijn 2014/53/EU.
    De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
    internetadres: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

    Fabrikant: JNS Instruments Ltd.
    Productieadres: Perceel nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

24. For Greece, Cyprus / Για την Ελλάδα, την Κύπρο CE

Ζώνη συχνότητας: 2402 έως 2480 MHz

Ισχύς μετάδοσης: -2,8~+4,9dBm

Με την παρούσα ο/η JNS Instruments Ltd., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Bluetooth πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Κατασκευαστής: JNS Instruments Ltd.

Διεύθυνση κατασκευής: Οικόπεδο No.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Ινδία

25. For Sweden / För Sverige CE

Frekvensband: 2402 till 2480MHz

Sändningseffekt: -2,8~+4,9dBm

Härmed försäkrar JNS Instruments Ltd. att denna typ av radioutrustning Bluetooth överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Tillverkare: JNS Instruments Ltd.

Tillverkningsadress: Tomt nr 4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indien

26. For Czech Republic / Pro Českou republiku CE

Frekvenční pásmo: 2402 až 2480 MHz

Vysílací výkon: -2,8~+4,9dBm

Tímto JNS Instruments Ltd. prohlašuje, že typ rádiového zařízení Bluetooth je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:

https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Výrobce: JNS Instruments Ltd.

Adresa výroby: Pozemek č.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indie

27. For Croatia / Za Hrvatsku CE

Frekvencijski pojas: 2402 do 2480MHz

Snaga prijenosa: -2,8~+4,9dBm

JNS Instruments Ltd. ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa Bluetooth u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:

https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Proizvođač: JNS Instruments Ltd.

Adresa proizvodnje: Parcela br.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indija

28. For Latvia / Par Latviju CE

Frekvenču josla: no 2402 līdz 2480 MHz

Raidīšanas jauda: -2.8~+4.9dBm

Ar šo JNS Instruments Ltd. deklarē, ka radioiekārta Bluetooth atbilst Direktīvai 2014/53/ES.

Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Ražotājs: JNS Instruments Ltd.

Ražošanas adrese: Zemes gabals Nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indija

29. For Lithuania / Už Lietuvą CE

Dažnių juosta: nuo 2402 iki 2480 MHz

Perdavimo galia: -2.8~+4.9dBm

Aš, JNS Instruments Ltd., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas Bluetooth atitinka Direktyvą 2014/53/ES.

Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Gamintojas: JNS Instruments Ltd.

Gamybos adresas: Sklypas Nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indija

30. For Romania / Pentru România CE

Banda de frecvență: 2402 la 2480MHz

Putere de transmisie: -2.8~+4.9dBm

Prin prezenta, JNS Instruments Ltd. declară că tipul de echipamente radio Bluetooth este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Producător: JNS Instruments Ltd.

Adresă de producție: Teren nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

31. For Slovenia / Za Slovenijo CE

Frekvenčni pas: 2402 do 2480MHz

Oddajna moč: -2,8 do +4,9dBm

JNS Instruments Ltd. potrjuje, da je tip radijske opreme Bluetooth skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Proizvajalec: JNS Instruments Ltd.

Naslov proizvodnje: Parcela št.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indija

32. For Estonia / Eesti jaoks CE

Sagedusriba: 2402 kuni 2480 MHz

Edastusvõimsus: -2,8~+4,9 dBm

Käesolevaga deklareerib JNS Instruments Ltd., et käesolev raadioseadme tüüp Bluetooth vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.

ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:

https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Tootja: JNS Instruments Ltd.

Tootmisaadress: Krunt nr 4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

33. For Bulgaria / За България CE

Честотна лента: 2402 до 2480MHz

Мощност на предаване: -2.8~+4.9dBm

С настоящото JNS Instruments Ltd. декларира, че този тип радиосъоръжение Bluetooth е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС.

Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Производител: JNS Instruments Ltd.

Адрес на производство: Парцел №4, Sec-3, IMT Manesar, Гуругон, Харяна, Индия

34. For Malta / Għal Malta CE

Faxxa ta 'Frekwenza: 2402 sa 2480MHz

Trasmetti Enerġija: -2.8 ~ + 4.9dBm

B'dan, JNS Instruments Ltd., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju Bluetooth huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE.

It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Manifattur: JNS Instruments Ltd.

Indirizz tal-manifattura: Plot Nru.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indja

35. For Luxembourg / Fir Lëtzebuerg CE

Frequenz Band: 2402 ze 2480MHz

Iwwerdroung Muecht: -2.8 ~ + 4.9dBm

Hei erklärt JNS Instruments Ltd. datt de Radioausrüstungstyp Bluetooth entsprécht der Direktiv 2014/53/EU.

De ganzen Text vun der EU-Konformitéitserklärung ass verfügbar op der folgender Internetadress: https: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Fabrikant: JNS Instruments Ltd.

Fabrikatiounsadress: Plot Nr.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, Indien

36. For Slovakia / Pre Slovensko CE

Frekvenčné pásmo: 2402 až 2480 MHz

Vysielací výkon: -2,8~+4,9dBm

JNS Instruments Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu Bluetooth je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: https://www.nippon-seiki.co.jp/global/business_ic_meter/#contents05

Výrobca: JNS Instruments Ltd.

Adresa výroby: Pozemok č.4, Sec-3, IMT Manesar, Gurgaon, Haryana, India

37. For UAE



38. For Morocco

anrt
MR00001505ANRT2025

39. For Thailand

This telecommunication equipment conforms to the standard or technical requirements of NBTC.



40. For Taiwan 

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

41. For Korea

KC 마크는 전자표시

List of importers from various countries

[United Kingdam]

Importer: SUZUKI GB PLC

Importer Address: Steinbeck Crescent, Snelshall West, Milton Keynes MK4 4AE

[Serbia]

Увозник: Magyar Suzuki Zrt.

Адреса увозника: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.

[France]

Importateur: Suzuki France S.A.S.

Adresse de l'importateur: 8 avenue des Frères Lumière 78190 Trappes, France

[Germany]

Importeur: Suzuki Deutschland GmbH

Adresse des Importeurs: Suzuki-Allee 7, 64625 Bensheim

[Austria]
Importeur: SUZUKI AUSTRIA Automobil Handels Gesellschaft m.b.H.
Adresse des Importeurs: Münchner Bundesstraße 160, 5020 Salzburg, Österreich

[Switzerland]
Importeur: Suzuki Schweiz AG
Adresse des Importeurs: Emil-Frey-Strasse 5745 Safenwil

[Italy]
Importatore: Suzuki Italia S.p.A.
Indirizzo dell'importatore: C.so Fratelli Kennedy 12, 10070 Robassomero (TO), Italy

[Spain]
Importador: SUZUKI MOTOR IBERICA S.A.U
Dirección del importador: Avenida de Carlos Sainz,35
Ciudad del Automóvil
28914 Leganés, Madrid

[Portugal]
Importador: MOTEO PORTUGAL, S.A.
Endereço do importador: Rua João Francisco do Casal, s/n – 3800-264 Aveiro

[Ireland]
Iompórtálaí: Priory Cycle & Motorcycle Manufacturing Ltd.
Seoladh an iompórtálaí: 75-77 Boyne Road Dublin Industrial Estate Dublin 11, Ireland

[Poland]
Importer: Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.
Adres importera: UL. POLCZYNSKA 10, 01-378 WARSAW, POLAND

[Finland]
Maahantuoja: Suzuki Deutschland GmbH, Suomen sivuliike
Maahantuojan osoite: Rajamaankaari 5 B, 02970 Espoo

[Hungary]
Importőr: Magyar Suzuki Zrt.
Importőr címe: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.

[Denmark]
Importør: C. Reinhardt A/S
Importørens adresse: Industriparken 21, 2750 Ballerup, Danmark

[Netherlands]
Importeur: B.V. Nimag
Adres van de importeur: Postbus 77, 4130 EB Vianen, The Netherlands

[Belgium]
Importeur: Moteo Two Wheels Belux N.V.
Adres van de importeur: Satenrozen 8, B-2550 Kontich

[Greece]
Εισαγωγέας: ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ
Διεύθυνση εισαγωγέα: ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 5-7 και ΠΥΔΝΑΣ 11855

[Cyprus]
Εισαγωγέας: A.TRICOMITIS MOTORS LIMITED
Διεύθυνση εισαγωγέα: 35 Spyrou Kyprianou Str, Tricomitis Buildings, Larnaca 6013, Cyprus.

[Sweden]
Importör: KGK Motor AB
Importörens adress: Hammarbacken 8, SE-191 81 Sollentuna, Sweden

[Czech Republic]
Dovozce: Magyar Suzuki Corporation Ltd., branch office Czech Republic, organizační složka
Adresa dovozce: U Průhonu 1079/40, 170 00 Praha 7

[Croatia]
Uvoznik: Magyar Suzuki Zrt, Podružnica Zagreb
Adresa uvoznika: Prisavlje 2, 10 000 Zagreb

[Latvia]
Importētājs: Magyar Suzuki Zrt.
Importētāja adrese: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.

[Lithuania]
Importuotojas: Suzuki Motor Poland Sp. z o.o.
Importuotojo adresas: UL. POLCZYNSKA 10,
01-378 WARSAW,
POLAND

[Slovenia]
Uvoznik: Magyar Suzuki Corporation Ltd., Podružnica v Sloveniji
Naslov uvoznika: Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, Slovenija

[Estonia]
Importija: Magyar Suzuki Zrt.
Importija aadress: 2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52.

[Bulgaria]
Вносител: МИРКАТ ООД
Адрес на вносителя: бул. Ботевградско шосе 228 А гр. София, 1839, р-н Кремиковци.

[Malta]
Importatur: Industrial Motors Ltd.
Indirizz tal-importatur: Antonio Bosio Street, Msida Malta

[Luxembourg]
Importateur: Moteo Two Wheels Belux N.V.
Adress vum Importateur: Satenrozen 8, B-2550 Kontich

[Slovakia]
Importér: MSC – SUZUKI Slovensko, o.z.
Adresa dovozcu: Poslovna cona A2, 4208 Šenčur, Slovenija

[Norway]
Importør: Erling Sande AS
Importørens adresse: Dråpen 12, 3036 Drammen, Norway

[Iceland]
Innflytjandi: Suzuki Umbodid EHF
Heimilisfang innflytjanda: Skeifan 17 108 Reykjavik Iceland

[Turkey]
İthalatçı: Suzuki Motorlu Araclar Pazarlama A.S.
İthalatçının adresi: Acibadem Mahallesi, Alidede Sokak, No:2, 34718 Kadikoy, Istanbul, Turkey

[Ukraine]
Імпортер: АВТО Інтернешнл
Адреса імпортера: 1 Новокостянтинівська вул., 04080 Київ, Україна.

[Romania]
Importator: Magyar Suzuki Corporation Zrt Esztergom Sucursala Voluntari
Adresa importatorului: Sos. Bucuresti Nord nr.10, Global City Business Park, Cladirea O23, etaj 4, Voluntari, Ilfov, cod postal 077190

[Paraguay]
Importador: CHACOMER AUTOMOTORES S.A.
Dirección del importador: AVDA EUSEBIO AYALA N°3276 Asuncion, Paraguay

[Libya]

المستورد : TAMERHEND CO. For CARS and AUTO SPARE PARTS IMPORTATION

عنوان المستورد : 20 Ramadan Road, Tripoli, Libya

Het instrumentenpaneel op dit model bevat open source software.
De licentie is beschikbaar via de volgende koppeling of de QR-code.

https://www.globalsuzuki.com/motorcycle/ipc/oss_02/OSS_NS_BLE_00.pdf



“QR Code” is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED.